



Bedienungsanleitung: LED Acrylfigur

EAN: 4333692379618

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, da wichtige Informationen enthalten sind. Dieses Produkt ist für den Betrieb mit einem Aussen-Transformator vorgesehen (im Lieferumfang enthalten).

1. Die Dekoleuchte darf nicht in der Verpackung betrieben werden.
2. Verbinden Sie den Anschluss des Stromkabels sicher mit dem Transformator.
3. Zum Anschluss dieser Dekoleuchte nur den mitgelieferten Netzadapter verwenden.
4. Schließen Sie die Dekoleuchte erst dann an das Stromnetz an, wenn sie vollständig aufgebaut ist.
5. Prüfen Sie vor Anschluss der Dekoleuchte, ob die auf dem Produkt angegebene Spannung mit der vor Ort vorhandenen Spannung übereinstimmt.
6. Im Aussenbereich nur an dafür zugelassene und gekennzeichnete Steckdosen anschliessen.
7. Verwenden Sie beim Aufstellen der Dekoleuchte keine Metallklemmen oder Draht.
8. Nach Aufstellen der Dekoleuchte dürfen das Stromkabel, Stecker und die Verbindungskabel nicht unter Zug stehen oder in sich verdreht sein.
9. Decken Sie die Dekoleuchte während des Betriebs nicht durch Gegenstände ab (Überhitzungsgefahr!).
10. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
11. Verbinden Sie diese Dekoleuchte niemals elektrisch mit einer anderen Dekoleuchte.
12. Bestimmungsgemäße Verwendung:  
Das Produkt ist für den Betrieb im Innen- und Aussenbereich geeignet.  
Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.
13. Die Dekoleuchte ist spritzwassergeschützt, Schutzart IP44.
14. Das Stromkabel dieser Dekoleuchte kann nicht ausgewechselt werden. Wenn es beschädigt ist, muss die gesamte Lichterkette entsorgt werden.
15. Kein Teil des Produkts darf in Kontakt mit einer Flammen-/Hitzequelle kommen.
16. Bei Nicht-Benutzung vor Sonnenlicht geschützt an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
17. Dies ist ein elektrisches Produkt und kein Spielzeug, halten Sie es ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
18. Dieser Transformator ist mit Timer-Funktion. Wenn Sie die Timer-Taste des Transformators drücken, leuchtet sie grün und der Timer ist aktiviert. Das Produkt schaltet sich für 6 Stunden ein und automatisch für 18 Stunden ab.  
Beispiel: Wenn Sie die Dekoleuchte jeden Tag automatisch um 17 Uhr einschalten möchten, den Einschalter um 17 Uhr betätigen, dann schaltet sich die Dekoleuchte jeden Tag um ca. 17 Uhr ein und bleibt bis ca. 23 Uhr eingeschaltet.
19. Vermeiden Sie den direkten Blick in die LED.
20. Benutzen Sie diese Dekoleuchte nur, wenn alle Dichtungen eingesetzt sind.

## Acrylfigur

Modell Nr.: DCLEDO-0040NCP-4,5V

Art-Nr.: 360-10109

Nennspannung: 4,5 V  $\equiv$ ; max. 1,4 Watt


Lampen: 40 x 3V 20mA 0,06 Watt

## Transformator

Modell: EDD-045014-IP44

Eingang: 220 – 240 V  $\sim$ ; 50Hz

Ausgang: 4,5 V  $\equiv$ ; 300mA, 1,4 Watt

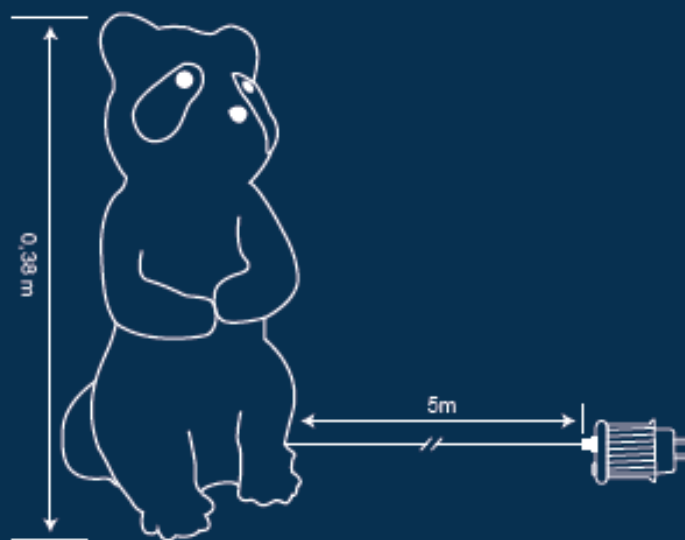

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG  
Zeichenstraße 8  
66333 Völklingen  
[www.globus-baumarkt.de](http://www.globus-baumarkt.de)

Für den Reklamationsfall:  
Herstelleradresse und Ordernummer aufbewahren