


PRIMASTER.

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und bewahren diese für den späteren Gebrauch auf

MONTAGEANLEITUNG WEIHNACHTSBAUM

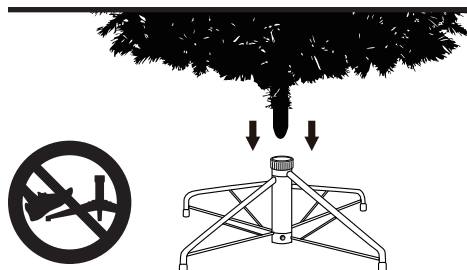

1. Ziehen Sie die Füße des Ständers X-förmig auseinander und stellen Sie den Ständer auf einen ebenen Untergrund. Anschließend können Sie den Stamm des Baumes in den montierten Metallständer stellen.

Hinweis: Treten Sie während des Aufstellens nicht auf die Beine des Baums. Dadurch kann der Ständer des Baums verformt werden, was zu einem instabilen Baum führt.

Elektrische Klassifizierung für den Baum
(Nur zur Verwendung im Innenbereich)

Eingangsleistung: AC 220-240V, 50/60Hz, Max: 0.06A

Ausgangsleistung: DC 28V, 0.321A


Fernbedienung: 0.321A

Frequenzbereich: 433.99 MHz

Maximale Ausgangsleistung: -19.25 dBm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die Stecker an den gleichfarbigen Markierungen anschließen.

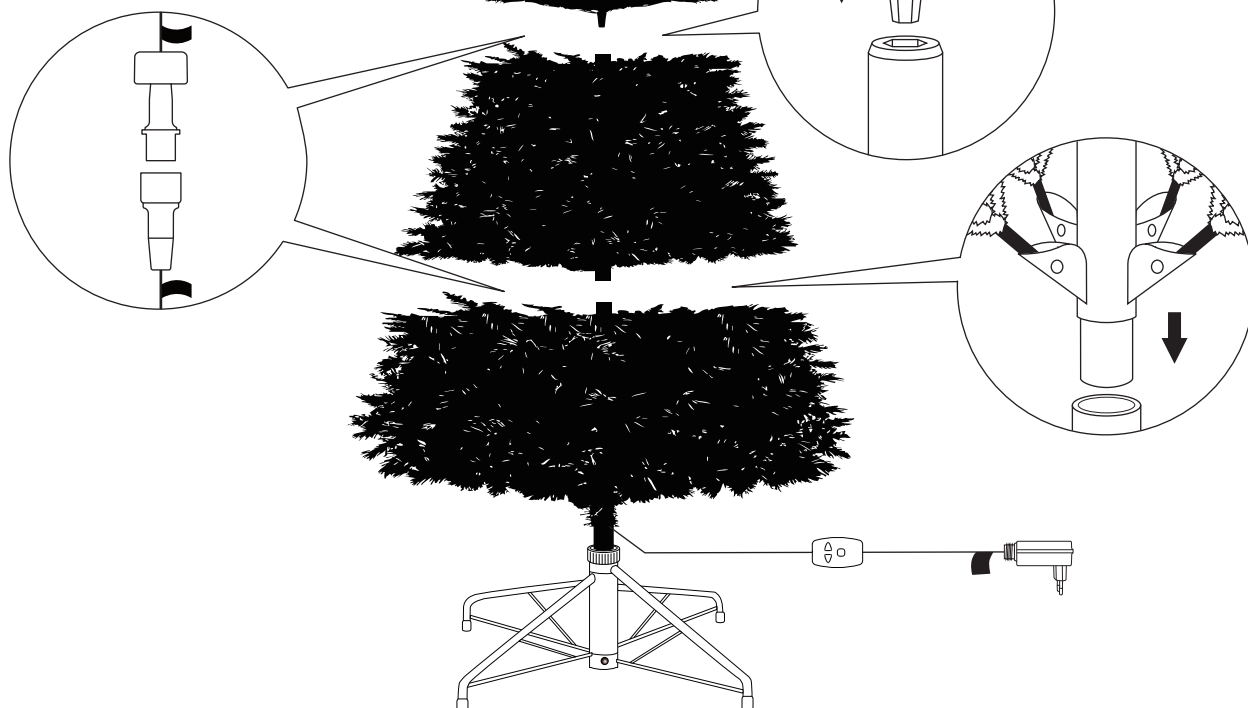


2. Bitte die Baumspitze auf das untere Baumstammteil montieren. Stellen Sie sicher, dass der Stiel in die Rohröffnung passt.


JETZT IST IHR BAUM FERTIG MONTIERT

GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr. 8
66333 Völklingen
Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren
www.Globus-Baumarkt.de



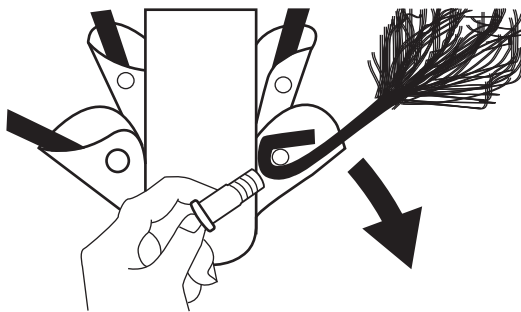


3. Alle Zweige öffnen.

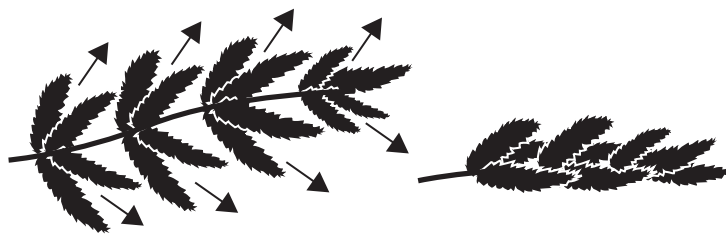


4. Alle Zweige in Form bringen. Bitte mit den Spitzen anfangen, die am weitesten vom Stamm entfernt sind. Bitte formen Sie in folgender Reihenfolge: eine zur rechten, eine zur linken und in der Mitte des Hauptzweiges.



5. Bitte den Endzweig um den Draht am Stamm wickeln.

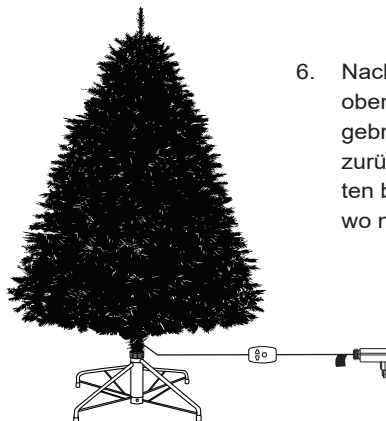

6. Nachdem Sie den gesamten Baum nach oben beschriebener Methode in Form gebracht haben, bitte einen Schritt zurück treten und den Baum im Gesamten betrachten. Zweigen dort anpassen, wo noch Löcher sind.



Fernbedienung





Lichtsteuerung

Wahlertaste

8 vordefinierte Lichteffekte

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| (1) Kombination | (5) Jagen / Blinken |
| (2) In Wellen | (6) Langsames Verblässen |
| (3) Sequentiell | (7) Glitzern / Blinken |
| (4) Langsames Glühen | (8) Ständig |

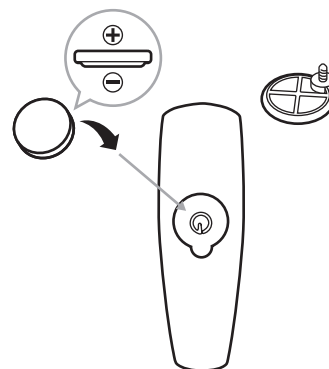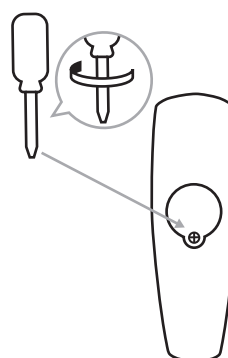

⚠️ WARNUNG

1. Dieses Produkt enthält eine kontrollierte Freisetzung der Zellbatterie CR2032. Bei Verschlucken kann sie aufgrund von Verätzungen und einer möglichen Perforation der Speiseröhre innerhalb von nur 2 Stunden schwere Verletzungen oder den Tod verursachen – suchen Sie sofort einen Arzt auf.
2. Kleinteile – bitte bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Kind eine Knopfzellenbatterie verschluckt oder eingeführt hat, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
4. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach korrekt gesichert ist (z.B., dass die Schraube oder ein anderes mechanisches Befestigungselement angezogen ist), und verwenden Sie die Fernbedienung nicht, wenn das Batteriefach nicht gesichert ist. Von Kindern fernhalten.
5. Entsorgen Sie verbrauchte Knopfzellenbatterien sofort und auf sichere Weise. Leere Batterien können immer noch gefährlich sein.
6. Informieren Sie andere über die mit Knopfzellenbatterien verbundenen Risiken und wie sie ihre Kinder schützen können.
7. Setzen Sie die Lichter keiner Feuchtigkeit aus.



BATTERIEWARNUNG
FÜR KINDER UNERREICHBAR AUFBEWAHREN
Verschlucken kann zu chemischen Verbrennungen, Weichteilperforationen und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort ärztliche Hilfe holen.



8. Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung ungenutzt bleibt und die Batterien voraussichtlich über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden bzw. wenn sie verbraucht sind.
9. Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie ordnungsgemäß entsprechend den Anweisungen auf den Batterien und den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für die Entsorgung von Sondermüll.
10. Reinigen Sie die Batteriekontaktflächen vor dem Einsetzen der Batterie.
11. Entsorgen Sie Batterien nicht durch Verbrennen - Batterien können auslaufen oder platzen.
12. Verwenden Sie für die Fernbedienung nur CR2032-Knopfzellenbatterien.
13. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
14. Beim Einlegen der Batterien stets auf die richtige Polarität achten.

FÜR BATTERIEINFORMATIONEN

Hersteller: DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD.

Batterienname: Li-MnO₂ Knopfzelle

Modell: CR2032

Marke: TIANQIU

Tel.: 0769-81210202

E-Mail: qd@gdtianqiu.com

Adresse: TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan, Guangdong, VR.China

ENTSORGUNG VON ALTBATTERIEN



Die Batterie kann gefährliche Stoffe enthalten, welche die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährden könnten. Dieses Symbol auf der Batterie und/oder der Verpackung weist darauf hin, dass verbrauchte Batterien nicht als Hausmüll behandelt werden dürfen. Batterien sollten an einer geeigneten Sammelstelle für Recycling entsorgt werden. Indem Sie sicherstellen, dass die verbrauchten Batterien korrekt entsorgt werden, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Die Wiederverwertung von Materialien trägt zur Bewahrung natürlicher Ressourcen bei. Für weitere Informationen zum Recycling von Altbatterien wenden Sie sich bitte an den örtlichen Abfallentsorgungsdienst Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Polygroup, dass der Weihnachtsbaum im Einklang mit RED 2014/53/EU steht.



Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung über die verfügbaren Sammelsysteme. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden schadet.

VORSICHT


1. Zur Verringerung von Brand- und Stromschlaggefahr:
 - a) Verwenden Sie nur das Netzteil, welches mit diesem Produkt geliefert wird. Die Verwendung eines anderen Adapters führt zur Beschädigung der Leuchten und kann zu Bränden oder Stromschlägen führen;
 - b) Installieren Sie Lichterketten nicht in einer Weise, welche die Drahtisolierung durchschneiden oder beschädigen könnte.
2. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
3. Verbinden Sie die Lichterkette nicht mit der Stromversorgung, während sie sich in der Verpackung befindet.
4. Teile dieser Lichterkette dürfen nicht mit Teilen der Lichterkette eines anderen Herstellers verbunden werden.
5. Die Lämpchen sind nicht austauschbar.
6. Eine Verbindung darf nur durch die Verwendung der mitgelieferten Steckverbinder hergestellt werden. Alle offenen Enden müssen vor der Verwendung abgedichtet werden.
7. Der Controller und die Fernbedienung (falls enthalten) können nur mit diesem Produkt verwendet werden.
8. Das externe flexible Kabel dieser Lichterkette kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Lichterkette zerstört werden.



PRIMASTER.

Veuillez lire attentivement la notice de montage et la conserver afin de pouvoir la consulter ultérieurement

NOTICE DE MONTAGE SAPIN DE NOËL

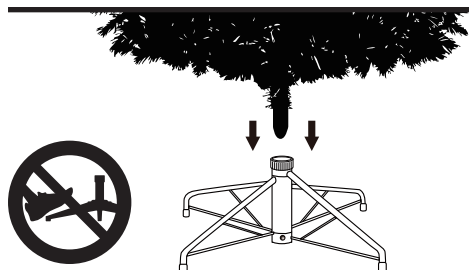

1. Écartez les pieds du support en forme de X et placez le support sur une surface plane. Vous pouvez ensuite placer le tronc du sapin dans le support métallique assemblé.

Remarque : Ne marchez pas sur les pieds du sapin pendant l'installation. Cela pourrait déformer le pied et entraîner un déséquilibre de l'arbre.

Caractéristiques électriques de l'arbre

(Pour un usage à l'intérieur seulement)

Entrée : AC 220-240V, 50/60Hz, Max.: 0.06A

Sortie : DC 28V, 0.321A


Télécommander : 0.321A

Bandes de fréquence : 433.99 MHz

Puissance de sortie maximale : -19.25 dBm

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Connectez les fiches aux repères de même couleur.

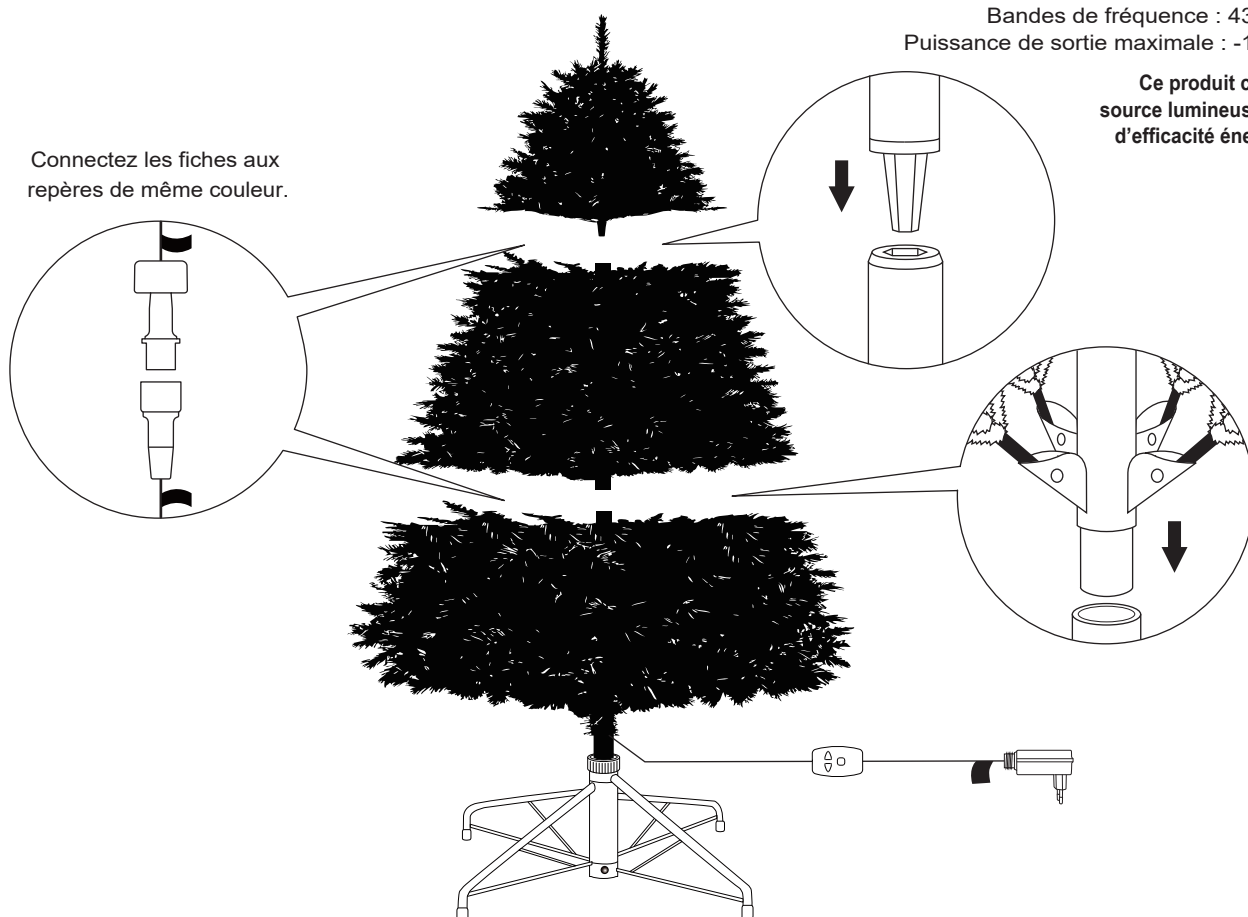


2. Installer le sommet du sapin dans l'extrémité inférieure du tronc. Assurez-vous que le tronc rentre dans l'ouverture du tube.


VOTRE SAPIN EST ASSEMBLÉ

GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co.KG
 Zechenstr. 8
 66333 Völklingen
 Pour toute réclamation :
 Conserver l'adresse du fabricant et le n° de commande
www.Globus-Baumarkt.de



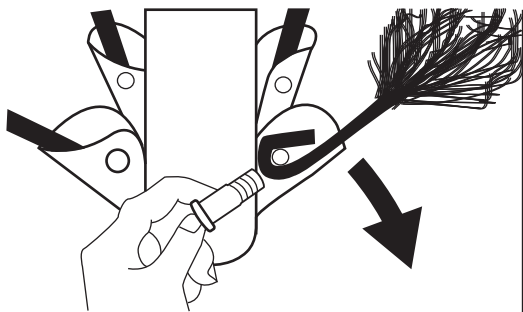


3. Déployer toutes les branches.

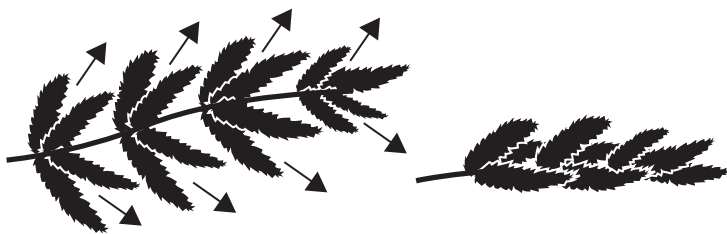


4. Mettre en forme toutes les branches. Commencer par les pointes qui sont les plus éloignées du tronc. Les mettre en forme dans l'ordre suivant : une vers la droite, une vers la gauche et une au centre de la branche principale.



5. Entourer la branche finale autour du fil au niveau du tronc.

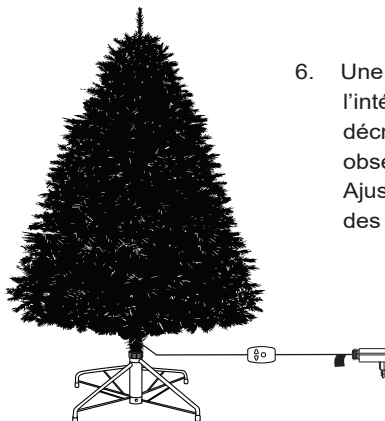

6. Une fois que vous avez mis en forme l'intégralité du sapin selon la méthode décrite plus haut, reculez-vous d'un pas et observer le sapin dans son ensemble. Ajustez les branches là où vous constatez des trous.



Télécommande





Sélecteur d'éclairage

Bouton sélecteur

⦿ 8 effets de lumière pré réglés

- | | |
|---|-----------------------------------|
| (1) Combinaison | (5) Poursuite / clignotement |
| (2) Par vagues | (6) Baisse lente de la luminosité |
| (3) Séquentiel | (7) Scintillement / clignotement |
| (4) Augmentation lente de la luminosité | (8) Continu |

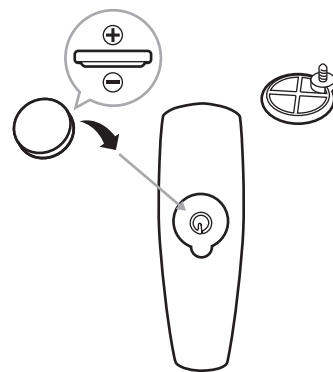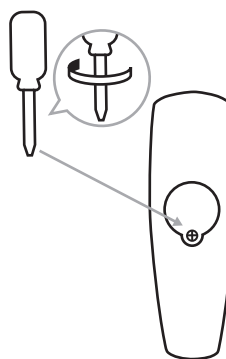

⚠ AVERTISSEMENT

1. Ce produit contient une pile bouton CR2032. Si elle est avalée, cette pile pourrait causer une blessure grave ou la mort en seulement 2 heures en raison des brûlures causées par les matières corrosives et d'une perforation possible de l'œsophage – consulter un médecin immédiatement.
2. Petites pièces, gardez les piles hors de la portée des enfants.
3. Si vous pensez que votre enfant a avalé ou inséré une pile bouton, demandez immédiatement une assistance médicale d'urgence.
4. Assurez-vous que le compartiment de la batterie est correctement fixé (par exemple, la vis ou toute autre fixation mécanique est serrée), et ne l'utilisez pas si le compartiment n'est pas fixé. Tenir hors de portée des enfants.
5. Jetez les piles boutons usagées immédiatement et en toute sécurité. Les piles plates peuvent toujours être dangereuses.
6. Informer les autres sur les risques associés aux piles boutons et sur la manière de protéger leurs enfants.
7. N'exposez pas les lampes à l'humidité.
8. Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant de longues périodes ou lorsqu'elles sont à plat.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS L'ingestion peut provoquer des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.	

9. Suivez les consignes inscrites sur les piles pour les jeter de façon appropriée, et respecter les lois et les règlements locaux concernant l'élimination des déchets dangereux.
10. Nettoyer les contacts des piles avant l'installation.
11. Ne pas jeter les piles au feu, car elles pourraient couler ou se briser.
12. Utiliser seulement des piles boutons CR2032 pour la télécommande.
13. N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
14. Veiller à installer les piles en respectant la polarité.

POUR DES INFORMATIONS SUR LA PILE

Fabricant : DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD.

Appellation de la pile : Pile bouton Li-MnO₂

Modèle : CR2032

Marque : TIANQIU

Tél. : 0769-81210202

E-mail : qd@gdtianqiu.com

Adresse : TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan, Guangdong, République populaire de Chine

ÉLIMINATION DES PILES USAGÉES



La batterie peut contenir des substances dangereuses qui peuvent mettre en danger l'environnement et la santé humaine. Ce symbole marqué sur la batterie et/ou l'emballage indique que la batterie usagée ne doit pas être traitée comme un déchet municipal. Les piles doivent être déposées dans un point de collecte approprié pour le recyclage. En vous assurant que les piles usagées sont éliminées correctement, vous contribuerez à prévenir les éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage des piles usagées, veuillez contacter le service de recyclage des déchets de votre municipalité.

Par la présente, Polygroup déclare que le sapin de Noël est conforme à la directive RED 2014/53/EU.



Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, utilisez des installations de collecte séparée. Contactez votre administration locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, ce qui peut nuire à votre santé et à votre bien-être.

MISE EN GARDE


1. Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique:
 - a) Utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit. L'utilisation d'un autre adaptateur endommagera les ampoules et peut provoquer un incendie ou un risque d'électrocution.
 - b) Veillez à bien installer ou à bien accrocher le jeu de lumières de sorte à éviter que la gaine protectrice soit coupée ou abîmée.
2. La source lumineuse de ce jeu de lumières n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, l'ensemble du jeu de lumières doit être remplacé.
3. Ne pas brancher le produit lorsqu'il est dans son emballage.
4. Ne connecter aucune partie du produit à un produit d'un autre fabricant.
5. Les ampoules ne sont pas remplaçables.
6. L'interconnexion doit être effectuée uniquement à l'aide des connecteurs fournis. Toutes les extrémités ouvertes doivent être scellées avant d'utiliser cet article.
7. Le contrôleur et la télécommande (si inclus) ne peuvent être utilisés qu'avec ce produit.
8. Le cordon ou câble flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.



PRIMASTER.

Lees de montagehandleiding aandachtig door en bewaar deze voor later gebruik

MONTAGEHANDLEIDING KERSTBOOM

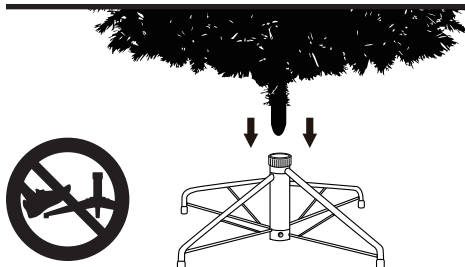

1. Trek de poten van de standaard in een X-vorm uit elkaar en plaats de standaard op een vlakke ondergrond. Vervolgens kun je de stam van de boom in de in elkaar gezette metalen standaard plaatsen.


Opmerking: Niet op de poten van de boom staan tijdens het opzetten. Dit kan de boom vervormen en kan leiden tot een boom die niet in evenwicht is.

Elektrische classificatie voor de boom
(Uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis)
Ingang: AC 220-240V, 50/60Hz, Max: 0.06A
Uitgang: DC 28V, 0.321A
Regelaar: 0.321A

Frequentiebanden: 433.99 MHz
Maximaal uitgangsvermogen: -19.25 dBm

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Sluit de stekkers aan op de markeringen met dezelfde kleur.

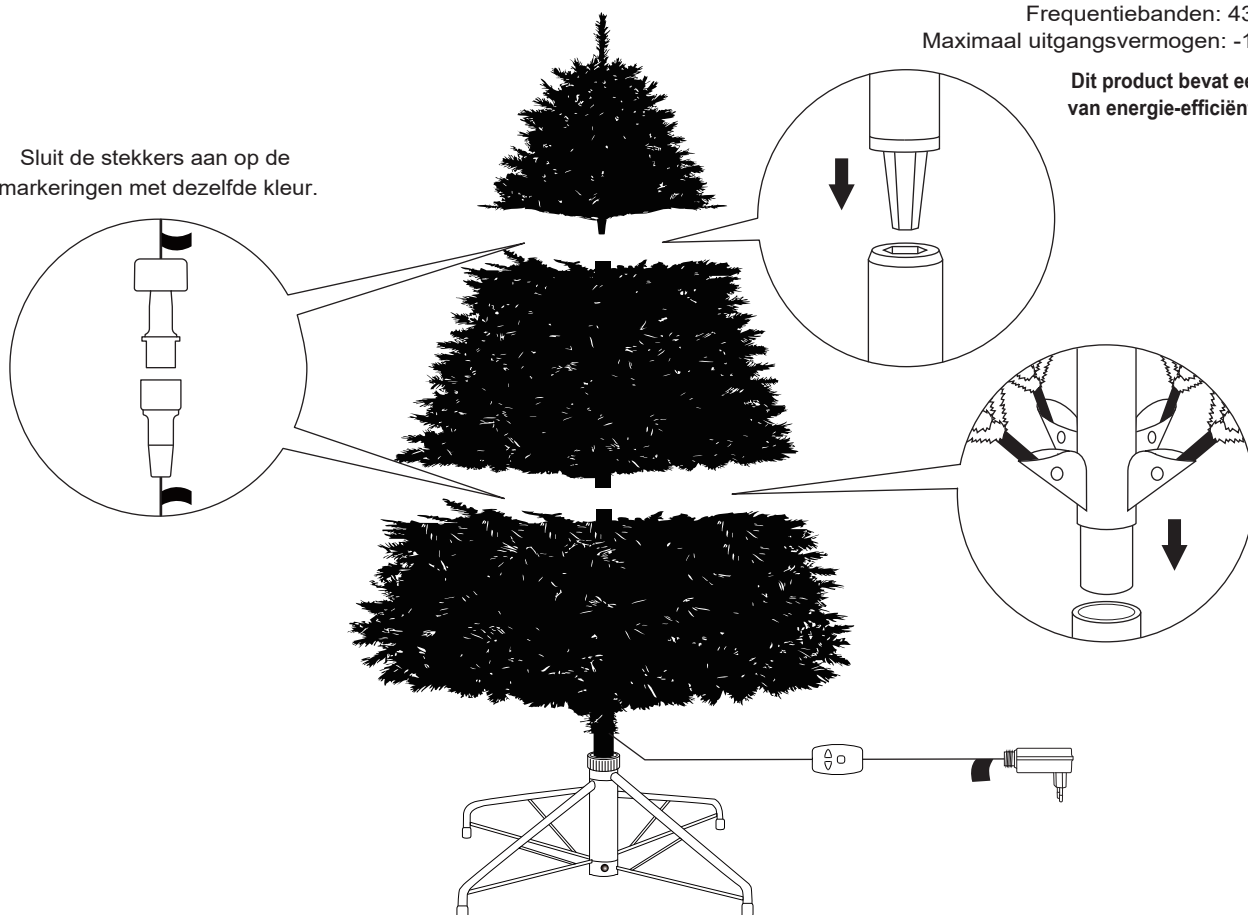


2. Plaats de top van de boom op de onderstam. Zorg ervoor dat de steel in de buisopening past.


DE MONTAGE VAN UW BOOM IS HIERMEE VOLTOOID

Globus Fachmärkte GmbH & Co.KG
Zechenstr. 8
66333 Völklingen
Voor evt. klachten:
Bewaar het adres van de fabrikant en het bestelnummer
www.Globus-Baumarkt.de



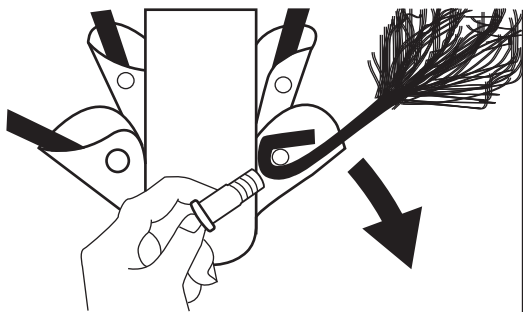


3. Open alle takken.

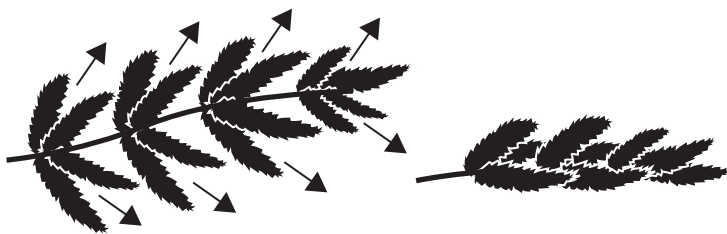


4. Breng alle takken in vorm. Begin met de uiteinden die het verst van de stam verwijderd zijn. Doe dit in de volgende volgorde: één aan de rechterkant, één aan de linkerkant en één in het midden van de hoofdtak.



5. Wikkel de eindtak om de draad op de stam.

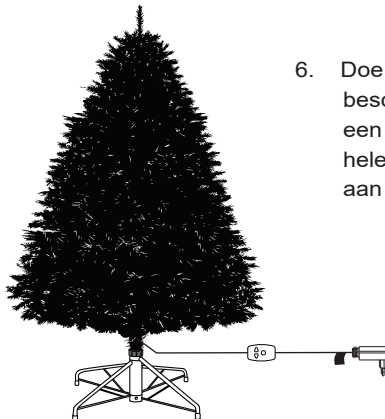

6. Doe nadat u de hele boom op de beschreven manier in vorm hebt gebracht een stap terug om een overzicht van de hele boom te verkrijgen. Pas de takken aan op plaatsen waar nog gaten zijn.



Afstandsbediening





Lichtregelaar

Selectietoets

8 voorgedefinieerde lichteffecten

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| (1) Combinatie | (5) Jagen / Knippen |
| (2) In golven | (6) Langzaam vervagen |
| (3) Sequentieel | (7) Twinkelen/knippen |
| (4) Langzame gloed | (8) Continu |

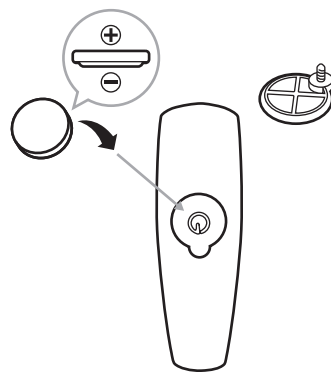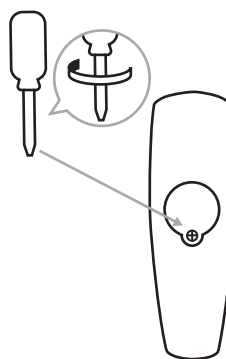

⚠ WAARSCHUWING

- Dit product bevat een CR2032-knoopcelbatterij met gecontroleerde afgifte. Bij inslikken kan de batterij binnen slechts 2 uur ernstig letsel of de dood veroorzaken door chemische brandwonden en mogelijke perforatie van de slokdarm - raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Kleine onderdelen, batterijen buiten bereik van kinderen houden.
- Als u het vermoeden heeft dat uw kind een knoopcelbatterij heeft ingeslikt of ingebracht, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.
- Zorg ervoor dat het batterijvak correct is afgesloten (d.w.z. de schroef of ander mechanisch bevestigingsmiddel is aangedraaid), niet gebruiken als het batterijvak niet is afgesloten. Buiten bereik van kinderen houden.
- Verwijder knoopcelbatterijen direct op een veilige manier. Lege batterijen kunnen nog steeds gevaarlijk zijn.
- Informeer anderen over de risico's die horen bij knoopcelbatterijen en hoe ze hun kinderen veilig houden.
- De lampjes niet blootstellen aan vocht.
- Verwijder batterijen als het product langere tijd niet wordt gebruikt, of als de batterijen leeg zijn.



⚠ BATTERIJWAARSCHUWING

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN
Inslikken kan chemische brandwonden, perforatie van weke delen en de dood veroorzaken. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inslikken optreden. Raadpleeg onmiddellijk een arts.



9. Verwijder de gebruikte batterij conform de aanwijzingen op batterijen en conform de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot de verwijdering van gevaarlijk afval.
10. Reinig de batterijcontactvlakken voor het plaatsen van de batterij.
11. Gooi batterijen niet in vuur— batterijen lekken of scheuren.
12. Gebruik alleen een CR2032-knoopcelbatterij voor de afstandsbediening.
13. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
14. Batterijen moeten goed worden geplaatst.

VOOR BATTERIJ-INFORMATIE

Fabrikant: DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD.

Naam batterij: Li-MnO₂ knoopcel

Model: CR2032

Merk: TIANQIU

Tel.: 0769-81210202

E-mail: qd@gdtianqiu.com

Adres: TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan, Guangdong, VR.China

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN



Batterij kan gevaarlijke substanties bevatten die het milieu en de gezondheid van mensen in gevaar kunnen brengen. Dit symbool op de batterij en/of verpakking geeft aan dat de gebruikte batterij niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Batterijen moeten worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt. Door ervoor te zorgen dat gebruikte batterijen correct worden verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mensen te voorkomen. De recycling van materialen zal helpen om natuurlijke bronnen te behouden. Voor meer informatie over de recycling van gebruikte batterijen moet u contact opnemen met de afvalverwijderingsdienst van uw gemeente.

Bij dezen verklaart Polygroup dat de kerstboom in overeenstemming is met RED 2014/53/EU.



Gooi elektrische apparaten niet weg als huishoudelijk afval. Gebruik afzonderlijke inzamelfaciliteiten. Neem contact op met uw lokale overheid voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen. Als elektrische apparaten worden weggegooid op een stortterrein of worden gedumpt, kunnen gevaarlijke substanties in het grondwater lekken en in de voedselketen komen, waardoor uw gezondheid en welzijn beschadigd wordt.

LET OP

1. Om het risico van brand en elektrische schok te verlagen:
 - a) Gebruik alleen de voeding die is meegeleverd bij dit product. Gebruik van een andere adapter zal de lampjes beschadigen en kan brandgevaar of gevaar voor elektrische schok veroorzaken;
 - b) Bevestig of ondersteun snoeren niet zodanig dat de bedradingsisolatie doorgesneden of beschadigd kan worden.
2. De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; als de lichtbron het einde van de levensduur bereikt, moet de gehele armatuur worden vervangen.
3. Verbind de keten niet met de voeding als deze nog in de verpakking zit.
4. Verbind onderdelen van deze lichtketen niet met onderdelen de lichtketen van een andere fabrikant.
5. De lampjes kunnen niet worden vervangen.
6. Onderling verbinden mag alleen worden uitgevoerd met de meegeleverde stekkers. Open uiteinden moeten voor gebruikt worden afgedicht.
7. De controller en afstandsbediening (indien meegeleverd) kunnen alleen met dit product worden gebruikt.
8. De externe flexibele kabel van deze lichtketting kan niet worden vervangen; als de kabel beschadigd is, moet de lichtketting worden vernietigd.



WICHTIGE HINWEISE
Gültig nur für Deutschland
Valable uniquement en Allemagne
Alleen geldig in Duitsland

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altalkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Die Rücknahme erfolgt in allen stationären Globus Fachmärkten, die im Internet unter: <https://www.globus-baumarkt.de/info/hilfe-kontakt/kontakt/> zu finden sind oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe.

Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen.

Rücknahmepflichtige Fernabsatz-Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter).

Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Für die 1:1 Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten (Kategorien 3, 5, 6) sowie die 0:1 Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. Ein Balken unter der Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer **DE 93585349** sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstraße 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

6. Hinweis zur Abfallvermeidung

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-beteiligung-der-laender/>

7. Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Elektro- und Elektronikgesetz finden Sie unter:

<https://www.elektrogesetz.de/>

Informationen zum Batteriegesetz 2 - BattG2

Entsorgung von Akkus und Batterien



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer

anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

WARNHINWEISE

- Akkus/ Batterien nie anzünden
 - EXPLOSIONSGEFAHR
- Akkus/ Batterien nie öffnen, kurzschließen oder beschädigen, da dies zu Verletzungen führen kann