
Originalbedienungsanleitung

Laub- und Grassammler
EAN 4333692549011



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf! Geben Sie die Betriebsanleitung zusammen mit dem Produkt an Mitbenutzer und Nachbesitzer weiter.




Augenschutz benutzen


1




2

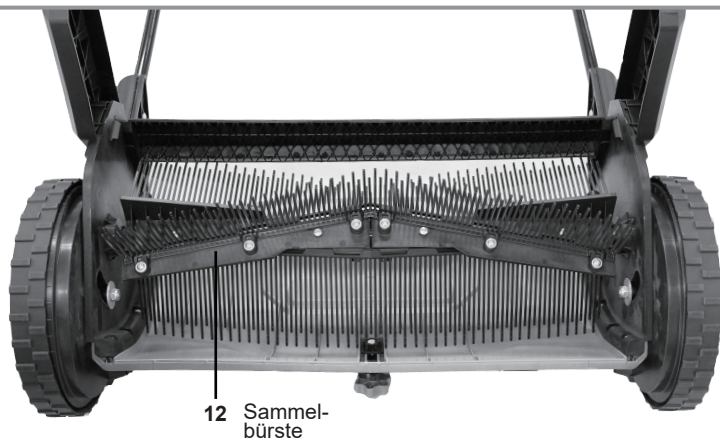

3






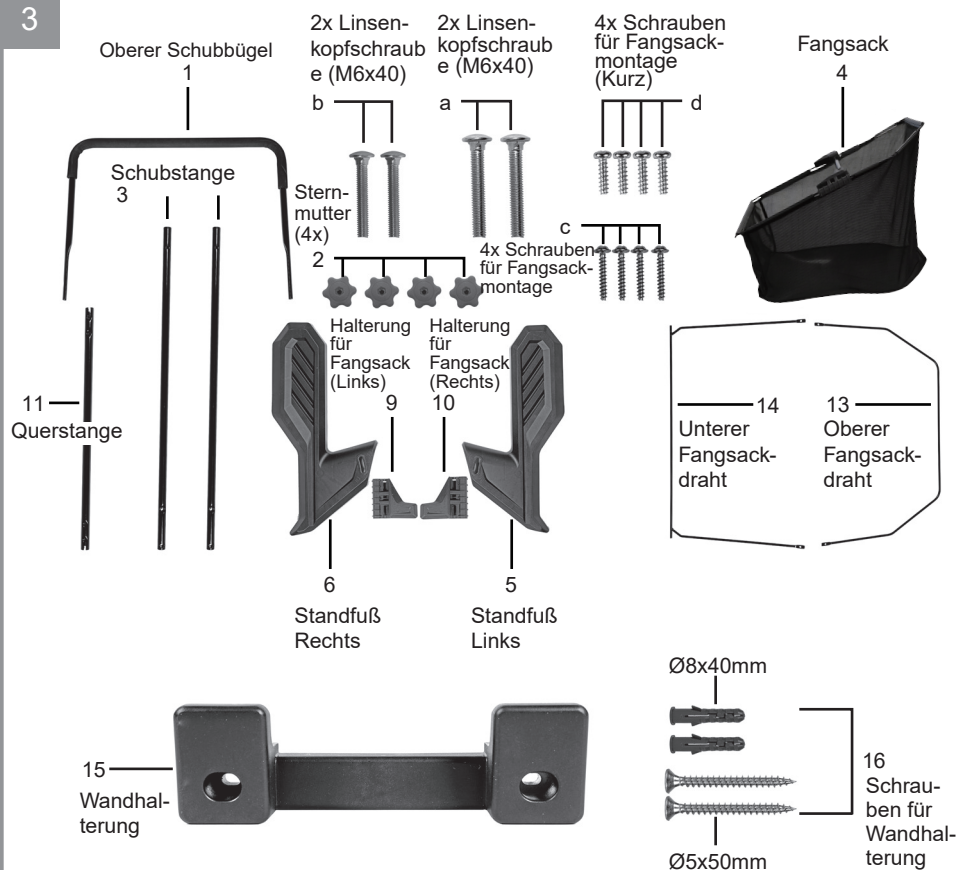





4

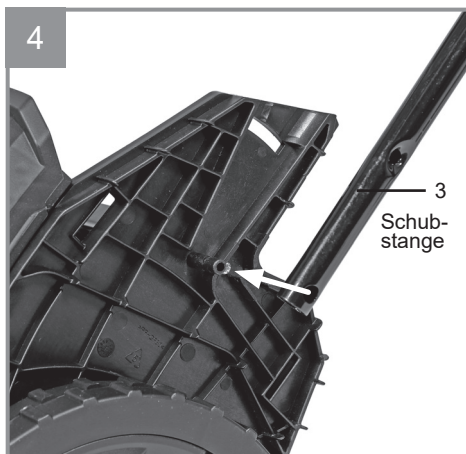

5



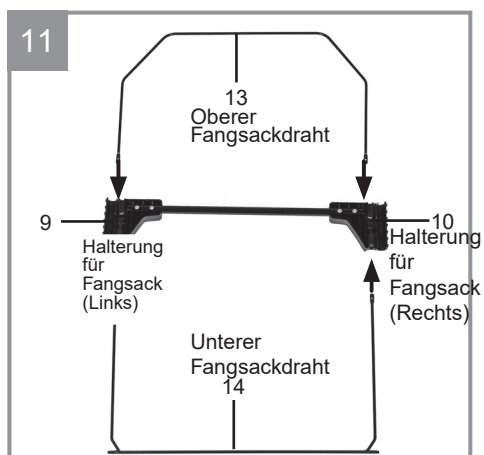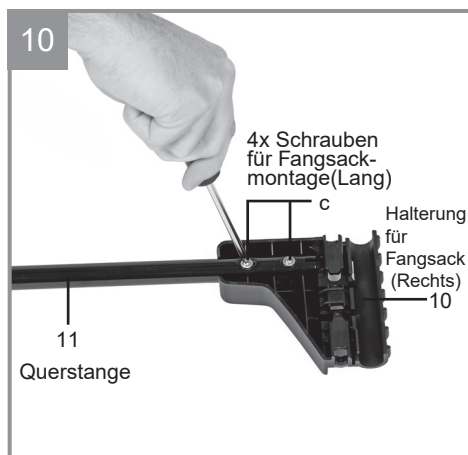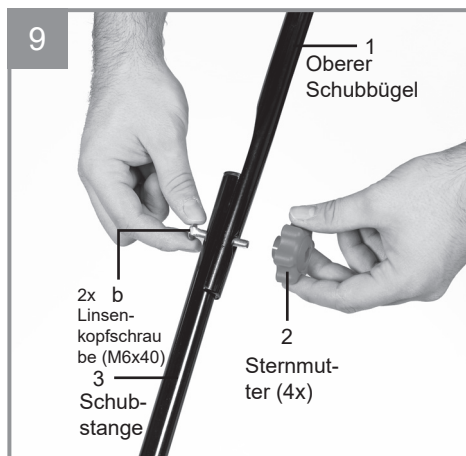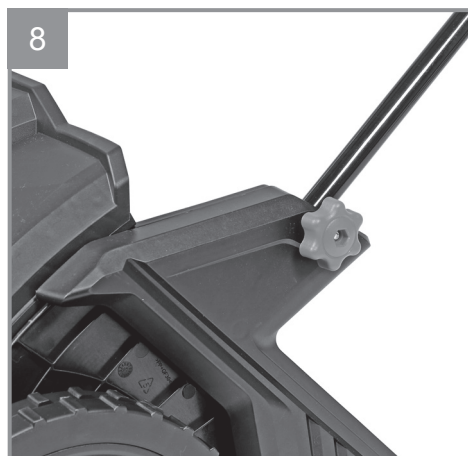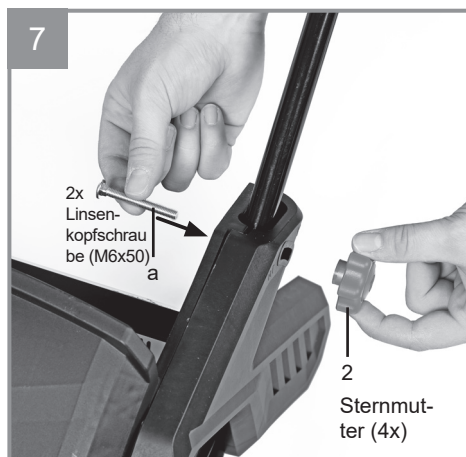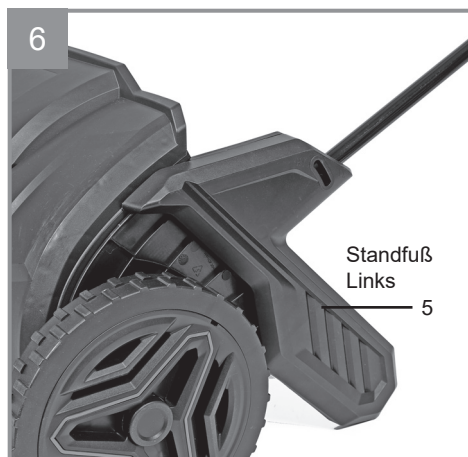

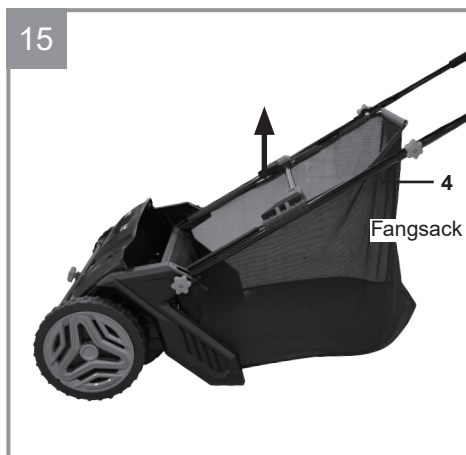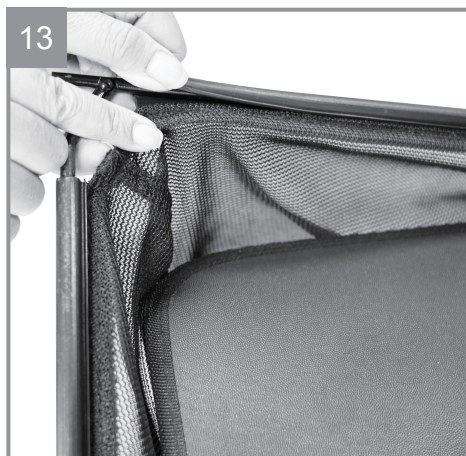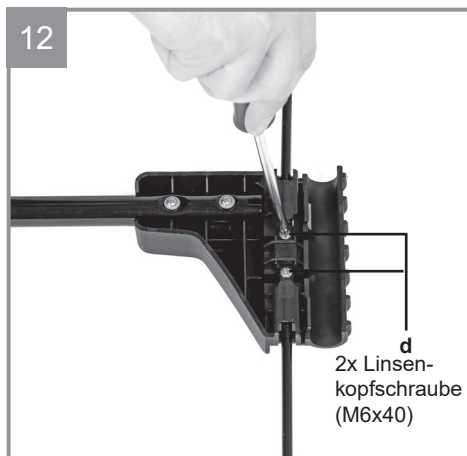

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

- Achtung: Vor der Montage und Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung unbedingt beachten.
- Gerät niemals mit Lösungsmitteln reinigen.
- Betriebsbereites Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Vor Zugriff von Kindern schützen.
- Gerät in trockenen Räumen aufbewahren.
- Kein schadhaftes Gerät in Betrieb nehmen. Benutzen Sie das Gerät nur für die Arbeiten, für die es konstruiert wurde.
- Verwenden Sie nur Original Zubehör- und Ersatzteile.
- Für Schäden die durch unsachgemäße Reparaturen und unsachgemäße Handhabung bzw. Verfremdung der Anwendungsbereiche hervorgerufen werden, können wir keine Haftung übernehmen.
- Defekte Teile sofort austauschen.
- Keine glühenden oder gesundheitsschädlichen Gegenstände mit dem Laub- und Grassammler aufsammeln.
- Das Aufsammeln von gelförmigen, flüssigen, brennbaren und explosiven Stoffen ist nicht gestattet.

- Nach dem Aufsammeln von Metall, Glas oder scharfen Gegenständen sind bei der Entleerung des Schmutzfangbehälters feste Arbeitshandschuhe zu tragen.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1-3)

1. Oberer Schubbügel
2. Sternmutter (4x)
3. Schubstange
4. Fangsack
5. Standfuß Links
6. Standfuß Rechts
7. Räder
8. Höhenverstellungsschraube
9. Halterung für Fangsack (Links)
10. Halterung für Fangsack (Rechts)
11. Querstange
12. Sammelbürste
13. Oberer Fangsackdraht
14. Unterer Fangsackdraht
15. Wandhalterung
16. Schrauben für Wandhalterung

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an den nächstgelegenen zuständigen Baumarkt.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Laub- und Grassammler
- Fangsack
- Schraubensortiment
 - a) 2x Linsenkopfschraube (M6x50)
 - b) 2x Linsenkopfschraube (M6x40)
 - c) 4x Schrauben für Fangsackmontage (Lang)
 - d) 4x Schrauben für Fangsackmontage (Kurz)
- Originalbetriebsanleitung

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Laub- und Grassammler ist zum Auf sammeln von Laub und Rasenschnittgut geeignet.

Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Arbeitsbreite: 530 mm
 Kehrleistung: ca. 1500 m²/h
 Fangsackvolumen: 100 l
 Brutto-/Nettogewicht 8 kg/6,45 kg

5. Vor Inbetriebnahme

5.1 Montage Laub- und Grassammler (Bild 4-9)

1. Um die Schubstangen (3) zu montieren, führen Sie diese auf die dafür vorgesehenen Montagepunkte.
2. Achten Sie anschließend darauf, dass die Standfüße (5 + 6) auf beiden Seiten des Gerätes korrekt einrasten. Mithilfe der Klickvorrichtung geschieht dies werkzeuglos.
3. Verschrauben Sie abschließend die Schubstange (3) auf beiden Seiten mit den mitgelieferten Linsenkopfschrauben (a) und je einer Sternmutter (2).
4. Zum Abschluss der Montage befestigen Sie den oberen Schubbügel (1) mithilfe der beiliegenden Schraube (b) und je einer Sternmutter (2) an der Schubstange (3).

5.2 Montage Fangsack (Bild 10-13)

1. Schrauben Sie die Querstange (11) mithilfe der Schrauben (c) an den beiden Fangsackhalterungen (9 + 10) fest.
2. Schieben Sie nun den oberen Fangsackdraht (13) und den unteren Fangsackdraht (14) in die beiden Fangsackhalterungen ein und verschrauben diese anschließend mithilfe der Schrauben (d).
3. Hängen Sie nun den Fangsack (4) am Fangsackdraht ein.

5.3 Wandmontage

Bitte prüfen Sie, ob das mitgelieferte Montagematerial für Ihre Wandbeschaffenheit geeignet ist

1. Wählen Sie für die Wandmontage einen geeigneten Platz. Dieser sollte trocken und luftig sein.
2. Montieren Sie die Wandhalterung (15) mithilfe der beiliegenden Schrauben für die Wandmontage (16) an einer stabilen Wand.
3. Hängen Sie den Laub- und Grassammler an die Wandhalterung (15).

Der Laub- und Grassammler kann mithilfe der Wandhalterung (15) an der Wand zur Aufbewahrung montiert werden (Bild 16).

6. Bedienung

6.1 Verwendung

Um den Laub- und Grassammler in Betrieb zu nehmen, schieben Sie diesen einfach an. Dadurch wird über die Räder (7) die Sammelbürste (12) in Bewegung gesetzt und das Laub bzw. das Schnittgut in den Fangsack (4) geschleudert.

6.2 Höhenverstellung Bürste (Bild 14)

Mit Hilfe der Höhenverstellungsschraube (8) können Sie die Sammelbürste (12) lockern und stufenlos einstellen. Wenn Sie die gewünschte Position eingestellt haben, ziehen Sie die Höhenverstellungsschraube (8) wieder fest.

6.3 Höhenverstellung Holm

Der Holm, kann durch lockern der Sternmutter (2) an beiden Seiten der Schubstange (3) in der Höhe angepasst werden. Ziehen Sie beide Sternmutter nach einstellen der gewünschten Höhe wieder fest.

6.4 Fangsack entleeren (Bild 15)

Um den Fangsack (4) zu entleeren, ziehen Sie diesen mithilfe der Querstange nach oben aus dem Gerät heraus. Zum Einsetzen des Fangsacks, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen und Luftschlitze so staub- und schmutzfrei wie möglich.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen.

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

9. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de