

Bedienungsanleitung  
**essentials mobiler Aschesauger**



wesmartify GmbH  
TecCenter 1  
31162 Bad Salzdetfurth

+49 5063 799 4024  
info@wesmartify.de

**wesmartify.de**

BITTE LIES DIESE ANLEITUNG, BEVOR DU DAS PRODUKT BENUTZT. BEWAHRE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen Produkts. Bitte lies diese Betriebsanleitung aufmerksam durch, bevor du das Gerät in Betrieb nimmst. Sie enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, zum Gebrauch und zur Wartung des Geräts. Wenn du weitere Fragen hast, wende dich bitte an unseren Kundendienst.

## SICHERHEITSLITLINIEN - DEFINITIONEN

Es ist wichtig, dass du diese Bedienungsanleitung liest und verstehst. Die darin enthaltenen Informationen dienen dazu, DEINE SICHERHEIT zu schützen und PROBLEME zu VERMEIDEN. Die folgenden Symbole helfen dir, diese Informationen zu erkennen.

**GEFAHR:** Weist auf eine unmittelbare Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.

**WARNUNG:** Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.

**ACHTUNG:** Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.

**HINWEIS:** Die Verwendung ohne das Sicherheitswarnsymbol stellt eine potenziell gefährliche Situation dar, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.

## Wichtige Sicherheitshinweise:

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer anderen Fachkraft ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen ( auch Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. einem Mangel an Erfahrung und Sachkenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in den Gebrauch des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Absaugbare Stoffe - kalte Asche aus Kaminen, Holz-/Kohleöfen, Aschenbechern, Grills.

In der Anleitung sind die folgenden sinngemäßen Angaben zu finden:

„Kalte Asche“ ist Asche, die ausreichend lange abgekühlt ist und keine Glutnester enthält. Das kannst du feststellen, indem du die Asche mit Metallwerkzeugen nach Glutnestern absuchst, bevor du den Aschesauger benutzt. Kalte Asche strahlt keine spürbare Wärme ab.

Leere und säubere den Staubsauger vor und nach dem Staubsaugen, um zu vermeiden, dass sich Materialien im Staubsauger ansammeln, die eine Brandgefahr darstellen könnten.

Sauge keinen Ruß oder brennbare Stoffe auf.

Überprüfe beim Saugen immer die Schläuche und den Staubsauger auf Erwärmung.

Leere und reinige den Staubsauger immer vor und nach dem Staubsaugen.

Die Batterie muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden;

Beim Herausnehmen der Batterie muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden;

Die Batterie muss sicher entsorgt werden.

**WARNUNG:** Lese alle Sicherheitshinweise und alle Anleitungen.

Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Warnhinweise und Anweisungen kann zu einem Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

**WARNUNG:** Einige Haushaltsstäube enthalten Chemikalien, die im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend, geburtsschädigend oder fortpflanzungsgefährdend gelten, wie zum Beispiel Asbest und Blei in bleihaltigen Farben.

**WARNUNG:** Um das Brand-, Stromschlag- und Verletzungsrisiko zu verringern:

- Nicht ohne eingesetzten Staubbeutel und/oder Filter verwenden.
- Lade das Gerät nicht im Freien auf.
- Stromschlaggefahr. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, darfst du das Gerät oder die Ladestation nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen.
- Verwende keine Trockenhandsauger zum Aufsaugen von Flüssigkeiten, giftigen Stoffen, entflammbaren oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin und verwende sie nicht in Bereichen, in denen sich solche Stoffe befinden könnten.
- Verwende den Nass-/Trockensauger nicht zum Aufsaugen von giftigen Stoffen, brennbaren oder entzündlichen Flüssigkeiten wie Benzin und verwende ihn nicht in Bereichen, in denen solche Stoffe vorhanden sein könnten.
- Betreibe das Gerät nicht in der Nähe von Sprengstoffen und/oder

entflammbaren Dämpfen oder Flüssigkeiten.

- Stromschlaggefahr. Nimm das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder das Ladegerät beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion hat, im Freien steht, ins Wasser gefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringe das Gerät zu einem autorisierten Kundendienst.
- Verwende Trockenhandsauger nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen.
- Das Kabel darf nicht missbräuchlich verwendet werden. Trage das Ladegerät oder den Sockel niemals am Kabel und ziehe nicht am Kabel, um es von der Steckdose zu trennen. Halte das Kabel von heißen Oberflächen fern. Ziehe das Kabel nicht um scharfe Kanten oder Ecken.
- Achte darauf, dass das Kabel nicht über eine Tischkante oder einen Tresen hängt oder heiße Oberflächen berührt. Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Waschbecken und heißen Oberflächen aufgestellt oder montiert werden.
- Verwende kein Verlängerungskabel. Schließe das Ladegerät direkt an eine Steckdose an.
- Benutze das Ladegerät nur an einer normalen Steckdose (100-240V/50-60Hz).
- Versuche nicht, das Ladegerät mit einem anderen Produkt zu verwenden; versuche nicht, dieses Produkt mit einem anderen Ladegerät aufzuladen. Verwende zum Aufladen nur das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät.
- Versuche nicht, den Akkupack mit einem anderen Produkt zu verwenden;
- Halte Haare, lose Kleidung und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen fern.

- Stecke das Zubehör nicht ein, während das Gerät läuft.
- Stromschlaggefahr. Fasse den Stecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen an.
- Stecke keine Gegenstände in die Geräteöffnungen. Benutze das Gerät nicht, wenn die Öffnungen abgedeckt sind; halte es frei von Staub, Flusen, Haaren und allem, was den Luftstrom beeinträchtigen könnte.
- Brandgefahr. Saug keine brennenden oder qualmenden Materialien auf, wie z. B. brennende Zigarettenstummel, Streichhölzer oder glühende Aschen.
- Nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.
- Sei besonders vorsichtig, wenn du auf Treppen reinigst.
- Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch und nicht für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch bestimmt.
- Benutze das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen Anbauteile.
- Ziehe den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose, bevor du mit der Reinigung oder Wartung beginnst.
- Dieses Produkt enthält wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien. Die Batterien dürfen nicht verbrannt werden, da sie bei hohen Temperaturen explodieren können.
- Wenn der Batterieinhalt mit der Haut in Berührung kommt, wasche den Bereich sofort mit milder Seife und Wasser. Wenn Batterieflüssigkeit in die Augen gelangt, spüle das offene Auge 15 Minuten lang mit Wasser aus oder bis die Reizung aufhört. Wenn ärztliche Hilfe erforderlich ist: Der Batterieelektrolyt für Lithium-Ionen-Batterien besteht aus einer Mischung von flüssigen organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.

**WARNUNG:** Nicht in die Lüftungsöffnungen blicken, wenn das Gerät eingeschaltet ist, da manchmal kleine Verunreinigungen aus den Lüftungsöffnungen austreten können, insbesondere nach der Reinigung/dem Austausch der Filter, da Verunreinigungen im Gerät gelöst werden können.

- Das mit diesem Produkt gelieferte Ladegerät muss so eingesteckt werden, dass es in einer vertikalen oder bodenmontierten Position ordnungsgemäß ausgerichtet ist.

### **Anwendungsbereich:**

Aufsaugbare Stoffe - kalte Asche aus Kaminen, Holz-/Kohleöfen, Aschenbechern, Grills

Leere und säubere den Staubsauger vor und nach dem Staubsaugen, um zu vermeiden, dass sich Materialien im Staubsauger ansammeln, die eine Brandgefahr darstellen könnten.

### **Nutzungsbeschränkung:**

Nicht für die Abscheidung gesundheitsgefährdender Stäube (Staubklassen L, M, H) verwenden.

Sauge keinen Ruß auf.

Sauge nur Asche von zulässigen Brennstoffen auf.

Sauge keine heißen, brennenden oder glühenden Gegenstände auf.

Sauge keine Gegenstände auf, die heißer als > 40 °C sind.

Sauge keine brennbaren Stoffe auf.

## SICHERHEITSWARNUNGEN UND -ANWEISUNGEN: BATTERIEN

- Nicht zerlegen oder öffnen, fallen lassen (mechanischer Fehlgebrauch), zerdrücken, verbiegen oder verformen, durchstechen oder zerkleinern.
- Verändere die Batterie nicht, repariere sie nicht, versuche nicht, Fremdkörper in die Batterie einzuführen, tauche sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und setze sie keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus, auch nicht mit einem Lötkolben, und lege sie nicht in einen Mikrowellenherd.
- Verwende die Batterie/das Werkzeug nur mit einem vom Hersteller/Lieferanten angegebenen Ladesystem.
- Schließe eine Batterie nicht kurz und lass nicht zu, dass metallische oder leitende Gegenstände beide Batteriepole gleichzeitig berühren.
- Entsorge verbrauchte Batterien umgehend gemäß den Anweisungen des Herstellers/Lieferanten.
- Die unsachgemäße Verwendung von Batterien kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen Gefahren führen.
- Die Benutzung von Batterien/Werkzeugen durch Kinder muss unter Aufsicht erfolgen.

## SICHERHEITSWARNUNGEN UND -ANWEISUNGEN: AUFLADEN

1. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und Gebrauchshinweise.
2. Bevor du das Ladegerät verwendest, lies alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und dem Produkt, das die Batterie verwendet. ACHTUNG: Um die Verletzungsgefahr zu verringern,

darf dieses Ladegerät nur mit diesem Produkt verwendet werden. In anderen Produkten eingesetzte Batterien können bersten und Verletzungen oder Schäden verursachen.

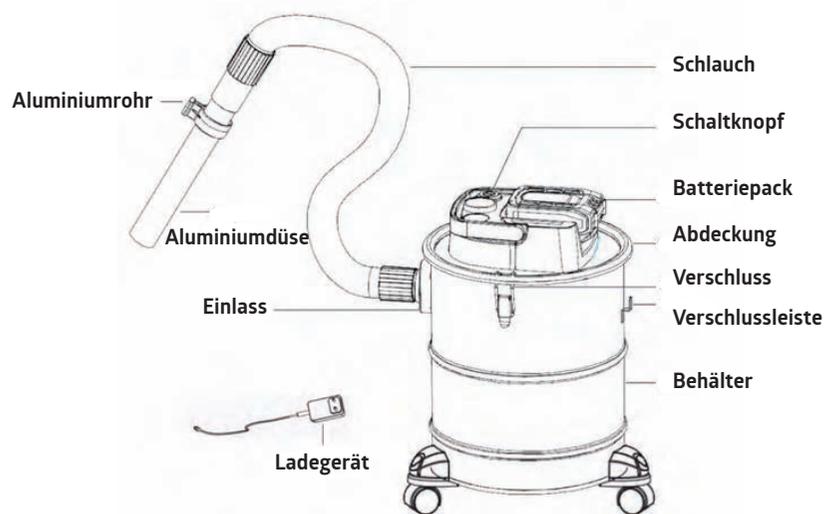
3. Setze das Ladegerät nicht Regen oder Schnee aus.
4. Die Verwendung von Zusatzgeräten, die nicht von KAITELY empfohlen oder verkauft werden, kann zu Feuer-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr für Personen führen.
5. Um das Risiko einer Beschädigung des Steckers und des Kabels zu verringern, ziehe beim Trennen des Ladegeräts am Stecker und nicht am Kabel.
6. Vergewissere dich, dass das Kabel so verlegt ist, dass niemand darauf tritt, darüber stolpert oder es auf andere Weise beschädigt oder belastet wird.
7. Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn es unbedingt notwendig ist. Die Verwendung eines ungeeigneten Verlängerungskabels kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.
8. Verwende zum Aufladen deines Geräts nur das mitgelieferte Ladegerät. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann das Gerät beschädigen oder zu einer Gefahrensituation führen.
9. Verwende zum Aufladen nur ein einziges Ladegerät.
10. Versuche nicht, das Ladegerät zu öffnen. Im Inneren befinden sich keine vom Kunden zu wartenden Teile. Bringe es zu einem autorisierten KAITELY Kundenservice.
11. Das Gerät oder die Batterien dürfen auch dann nicht verbrannt werden, wenn sie stark beschädigt oder völlig abgenutzt sind. Die Akkus können bei einem Brand explodieren. Bei der Verbrennung von Lithium-Ionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
12. Die Batterie darf nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen geladen oder verwendet werden, z. B. in der Nähe von brennbaren

Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Das Einsetzen oder Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerät kann den Staub oder die Dämpfe entzünden.

13. Wenn der Batterieinhalt mit der Haut in Berührung kommt, wasche den Bereich sofort mit milder Seife und Wasser. Wenn Batterieflüssigkeit in die Augen gelangt, spüle das offene Auge drei Minuten lang mit Wasser aus oder bis die Reizung aufhört. Falls ärztliche Hilfe erforderlich ist: Der Batterieelektrolyt besteht aus einer Mischung von flüssigen organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.

**WARNUNG:** Brandgefahr. Die Batterieflüssigkeit kann entflammbar sein, wenn sie mit Funken oder Flammen in Berührung kommt.

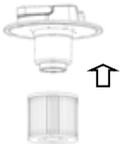
### Abbildung des Gerätes:



### Bedienung:

	Bevor du das Gerät in Betrieb nimmst, vergewissere dich, dass der Staubfilter in der richtigen Position ist. Vergewissere dich, dass die Flügelmutter festgezogen ist.
	Baue den Aschesauger zusammen.
	Montiere den Schlauch. (Die Kerbe soll auf das Dreieck gerichtet sein)
	Montiere die Aluminiumdüse.
	Installiere das Akkupaket.
	Einschalten. (Drücke den Einschaltknopf)
	Lege das Gerät nach dem Gebrauch sofort in das Ladegerät zurück, damit es für den nächsten Gebrauch bereit und voll aufgeladen ist. Vergewissere dich, dass das Gerät richtig mit dem Ladegerät verbunden ist.

## Reinigung und Pflege:

	Öffne den Staubbehälter.
	Nimm das Oberteil heraus.
	Schraube die Flügelmutter ab und nehme den Filter heraus.
	Entleere den Staubbehälter.
	Reinige den Filter, indem du die Asche ausschüttest.
	Baue den Aschesauger zusammen.

## Entfernen und Entsorgen der Batterie

Dieses Produkt verwendet Lithium-Ionen-Akkus, die wiederaufladbar und recycelbar sind. Wenn die Batterien keine Ladung mehr haben, sollten sie aus dem Gerät entfernt und recycelt werden. Sie dürfen nicht verbrannt oder kompostiert werden.

So entnimmst du den Akkupack zur Entsorgung:

1. Bevor du versuchst, das Produkt zu zerlegen, schalte es ein und lass es eingeschaltet, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, damit sich die Batterien vollständig entladen.
  2. Entferne die sieben Schrauben, mit denen die beiden Gehäusenhälften verbunden sind, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
  3. Hebe den Gehäusedeckel von der Baugruppe ab.
  4. Löse alle Kabelverbindungen vom Akkupack.
- Entferne den Akkupack und entsorge ihn gemäß den Empfehlungen.

## Fehlersuche:

Bevor du dich an unseren Kundendienst wendest, überprüfe bitte Folgendes:

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Motor läuft nicht an	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Das Akkupaket ist nicht installiert.</li> <li>•Das Akkupaket ist beschädigt.</li> <li>•Das Akkupaket hat keinen Strom.</li> <li>•Der Sauger ist nicht eingeschaltet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Installiere das Akkupaket.</li> <li>•Ersetze das Akkupaket.</li> <li>•Lade das Akkupaket auf</li> <li>•Schalte das Gerät ein</li> </ul>
Die Saugkraft ist schwächer	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gerät verstopft.</li> <li>•Staubfilter muss gereinigt werden.</li> <li>•Staubbehälter nicht in Position.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Beseitige die Verstopfung.</li> <li>•Reinige den Staubfilter.</li> <li>•Bringe den Staubbehälter wieder am Sauger an.</li> </ul>

### Technische Daten:

Spannung: DC 18V  
Leistung: 140W  
Ladezeit: 4 Stunden

### Entsorgung des Gerätes



Ein durchgestrichenes Mülltonnen-Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus, elektrische oder elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie können umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.

Entsorge Deine Elektrogeräte nicht als unsortierten kommunalen Abfall, sondern nutze spezielle Sammelstellen. Wende Dich an Deine Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und Deine Gesundheit und Dein Wohlbefinden beeinträchtigen.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät der Richtlinie 2014/35/EU und 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.wesmartify.de](http://www.wesmartify.de)

## User Manual

# essentials Mobile Ash Vacuum Cleaner



wesmartify GmbH  
TecCenter 1  
31162 Bad Salzdetfurth

+49 5063 799 4024  
[info@wesmartify.de](mailto:info@wesmartify.de)

**wesmartify.de**

PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE USING THIS PRODUCT.  
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

Congratulations on the purchase of this high-quality product. Please read this operating instruction attentively, before you take the appliance in operation. It gives important notes for security, the use and maintenance of the appliance. If you have further questions, please contact our customer service.

### SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS

It is important for you to read and understand this manual. The information it contains relates to protecting YOUR SAFETY and PREVENTING PROBLEMS. The symbols below are used to help you recognize this information.

**DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

**WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

**CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

**NOTICE:** Used without the safety alert symbol indicates potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

### SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to

avoid a hazard.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Substance to be vacuumed - cold ashes from fireplaces, wood/-coal stoves, ashtrays, grill.

In the manual the following analogous information has to be given:

“Cold Ash” is ash cooled down for a sufficient time without any pockets of embers inside. This can be confirmed by scouring the ash for pockets of embers by using metal tools before using the ash vacuum cleaner. Cold ash does not emit any recognizable heat.

Empty and clean vacuum cleaner before and after vacuuming to avoid the collection of materials that could pose a fire hazard in the vacuum cleaner.

Do not vacuum any soot or flammable substances.

Always check hoses and vacuum cleaner for heating when vacuuming.

Always empty and clean vacuum cleaner before and after vacuuming.

The battery must be removed from the appliance before it is scrapped;

The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery;

The battery is to be disposed of safely.

**WARNING:** Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**WARNING:** Some household dust contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm such as asbestos and lead in lead based paint.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electrical shock or injury:

- Do not use without dust bag and/or filters in place.
- Do not charge the unit outdoors.
- Shock Hazard. To protect against risk of electrical shock, do not put unit or charging base in water or other liquid.
- Do not use dry hand vacs to pick up liquids, toxic substances, flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
- Do not use wet/dry hand vacs to pick up toxic substances, flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
- Do not operate in the presence of explosives and/or flammable fumes or liquids.
- Shock Hazard. Do not operate any appliance with a damaged cord or charger or after the appliance malfunctions, is left outdoors, dropped into water or is damaged in any manner. Return the appliance to any authorized service facility.
- Do not use dry hand vacs outdoors or on wet surfaces.
- Do not abuse the cord. Never carry the charger or base by the cord or yank to disconnect from an outlet; instead grasp the charger and pull to disconnect. Keep cord away from heated surfaces. Do not pull cord around sharp edges or corners.
- Do not allow the cord to hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces The unit should be placed or mounted away

from sinks and hot surfaces.

- Do not use an extension cord. Plug the charger directly into an electrical outlet.
- Use the charger only in a standard electrical outlet (100-240V/50-60Hz).
- Do not attempt to use the charger with any other product; do not attempt to charge this product with any other charger. Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.
- Do not attempt to use the battery pack with any other product;
- Keep hair, loose clothing, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not insert accessories when unit is running.
- Shock Hazard. Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into unit openings. Do not use with any openings blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Fire Hazard. Do not vacuum burning or smoking materials, such as lit cigarette butts, matches or hot ashes.
- Do not use on or near hot surfaces.
- Use extra caution when cleaning on stairs.
- This appliance is intended for household use only and not for commercial or industrial use.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer,s recommended attachments.
- Unplug the charger from outlet before any routine cleaning or maintenance.
- This product includes rechargeable Lithium Ion batteries. Do not incinerate batteries as they will explode at high temperatures.
- If battery contents come into contact with the skin immediately

wash area with mild soap and water. If battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention is needed, the battery electrolyte for Lithium Ion batteries is composed of a mixture of liquid organic carbonates and lithium salts.

**WARNING:** Do not look into the air vents when the unit is switched on, as sometimes there is a possibility of small debris being discharged from the air vents, especially after cleaning/replacement of the filters as debris inside the unit can be disturbed.

- The charger supplied with this product is intended to be plugged in such that it is correctly orientated in a vertical or floor mount position.

#### **Area of application:**

Substance to be vacuumed - cold ashes from fireplaces, wood/coal stoves, ashtrays, grill  
Empty and clean vacuum cleaner before and after vacuuming to avoid the collection of materials that could pose a fire hazard in the vacuum cleaner.

#### **Restriction of use:**

Do not use for the separation of health-hazardous dusts (dust classes L, M, H).  
Do not vacuum soot.  
Vacuum only ashes from admissible fuels.  
Do not vacuum any hot, burning or glowing objects.  
Do not vacuum any objects that are hotter than > 40 °C.  
Do not vacuum any flammable substances.

#### **SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS: BATTERIES**

- Do not disassemble or open, drop (mechanical abuse), crush, bend or deform, puncture, or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, or expose to fire, excessive heat including soldering irons, or put in microwave oven.
- Only use the battery/tool with a charging system specified by the manufacturer/supplier.
- Do not short-circuit a battery or allow metallic or conductive objects to contact both battery terminals simultaneously.
- Dispose of used batteries promptly according to the manufacturer/supplier's instructions.
- Improper battery use may result in a fire, explosion, or other hazard.
- Battery/tool usage by children should be supervised.

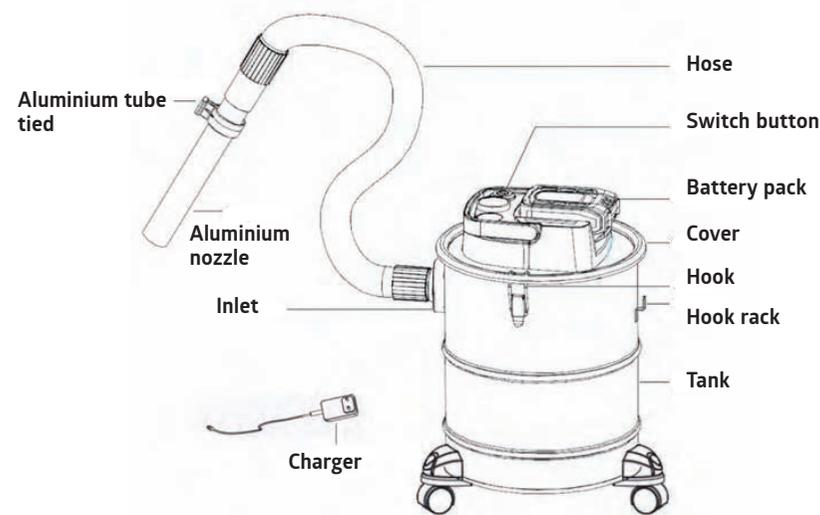
#### **SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS: CHARGING**

1. This manual contains important safety and operating instructions.
2. Before using battery charger, read all instructions and cautionary warnings on battery charger and product using battery. **CAUTION:** To reduce the risk of injury, use this charger only with this product. Batteries in other products may burst causing personal injury or damage.
3. Do not expose charger to rain or snow.
4. Use of an attachment not recommended or sold by KAITELY may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.

5. To reduce risk of damage to electric plug and cord, pull by plug rather than cord when disconnecting charger.
6. Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.
7. An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of improper extension cord could result in a risk of fire, electric shock or electrocution.
8. Use only the supplied charger when charging your tool. The use of any other charger could damage the tool or create a hazardous condition.
9. Use only one charger when charging.
10. Do not attempt to open the charger. There are no customer serviceable parts inside. Return to any authorized KAITELY service center.
11. Do not incinerate the tool or batteries even if they are severely damaged or completely worn out. The batteries can explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when lithium ion battery packs are burned.
12. Do not charge or use battery in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Inserting or removing the battery from the charger may ignite the dust or fumes.
13. If battery contents come into contact with the skin, immediately wash area with mild soap and water. If battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye for three minutes or until irritation ceases. If medical attention is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of liquid organic carbonates and lithium salts.

**WARNING:** Burn hazard. Battery liquid may be flammable if exposed to spark or flame.


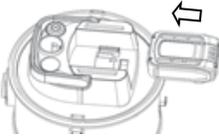
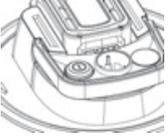
**Appliance figure:**



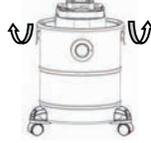
**Operation:**

	<p>Before you start the appliance, make sure that the dust filter is in the position. Ensure that the butterfly nut is tightened.</p>
	<p>Assemble the Ash vacuum cleaner.</p>
	<p>Assembled the hose. (The notch is aimed at the triangle.)</p>

**Bedienung:**

	<p>Assembled the Aluminium nozzle.</p>
	<p>Install the battery pack.</p>
	<p>Switch on. ( Press the switch button)</p>
	<p>Return the product to the charger immediately after use so that it will be ready and fully charged for the next use. Ensure that the product is fully engaged with the charger</p>

**Reinigung und Pflege:**

	<p>Open the dust container.</p>
	<p>Take out the machine head.</p>
	<p>Back-out the butterfly nut and take out the filter.</p>
	<p>Empty the dust container.</p>
	<p>Clean the filter by shaking off the ash.</p>
	<p>Assemble the ash vacuum cleaner.</p>

## Battery Removal and Disposal

This product uses Lithium Ion rechargeable and recyclable batteries. When the batteries no longer hold a charge, they should be removed from the Vac and recycled. They must not be incinerated or composted.

To remove the battery pack for disposal:

1. First, before attempting to disassemble the product, turn it on and leave it on until the motor completely stops insuring a complete discharge of the batteries.
2. Using a phillips screwdriver, remove the seven screws securing the two housing halves.
3. Lift the housing cover away from the assembly.
4. Detach all lead connections from battery pack.

Remove battery pack and dispose of as per recommended guidelines.

## Error detection:

Before you contact our service center, please check the following:

Problem	Possible reason	Advice
Motor does not start	<ul style="list-style-type: none"> <li>·The battery pack is not installed.</li> <li>·The battery pack has been damaged.</li> <li>·The battery pack has no power.</li> <li>·Cleaner not switched on.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Install the battery pack.</li> <li>·Replace the qualified battery pack.</li> <li>·Charge the battery pack.</li> <li>·Switch on the appliance</li> </ul>
Suction power is weaker	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Unit clogged.</li> <li>·Dust filter needs cleaning.</li> <li>·Dust container not in position.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Beseitige die Verstopfung.</li> <li>·Reinige den Staubfilter.</li> <li>·Bringe den Staubbehälter wieder am Sauger an.</li> </ul>

## Technical parameters:

Voltage: DC 18V

Power : 140W

Charging time: 4 hours

## Disposal of the appliance:



A crossed-out wheeie bin icon means: Batteries and rechargeable batteries, electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. They may contain substances that are harmful to the environment and human health.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and wellbeing.

## Declaration of Conformity

The manufacturer herewith declares that the product complies with the stipulations of the Directive 2014/35/EU and 2014/30/EU of the European union. For complete text of this declaration go to the following internet address: [www.wesmaritfy.de](http://www.wesmaritfy.de)