

PRIMASTER.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Digitaler Ultraschallreiniger CD-7820 (A)




Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

Technische Daten:

Bezeichnung	Digitaler Ultraschallreiniger	Spannung	220V – 240V ~50 Hz
Typ	CD 7820 (A)	Leistung	50 W
Abmessung	210 x 170 x 140 mm	Reinigungsdauer	5 Zeitintervalle wählbar: 180 – 280 – 380 – 480 und >90 Sek.
Inhalt des Edelstahltanks	750 ml	Nettogewicht	1,00 kg

Teileliste:

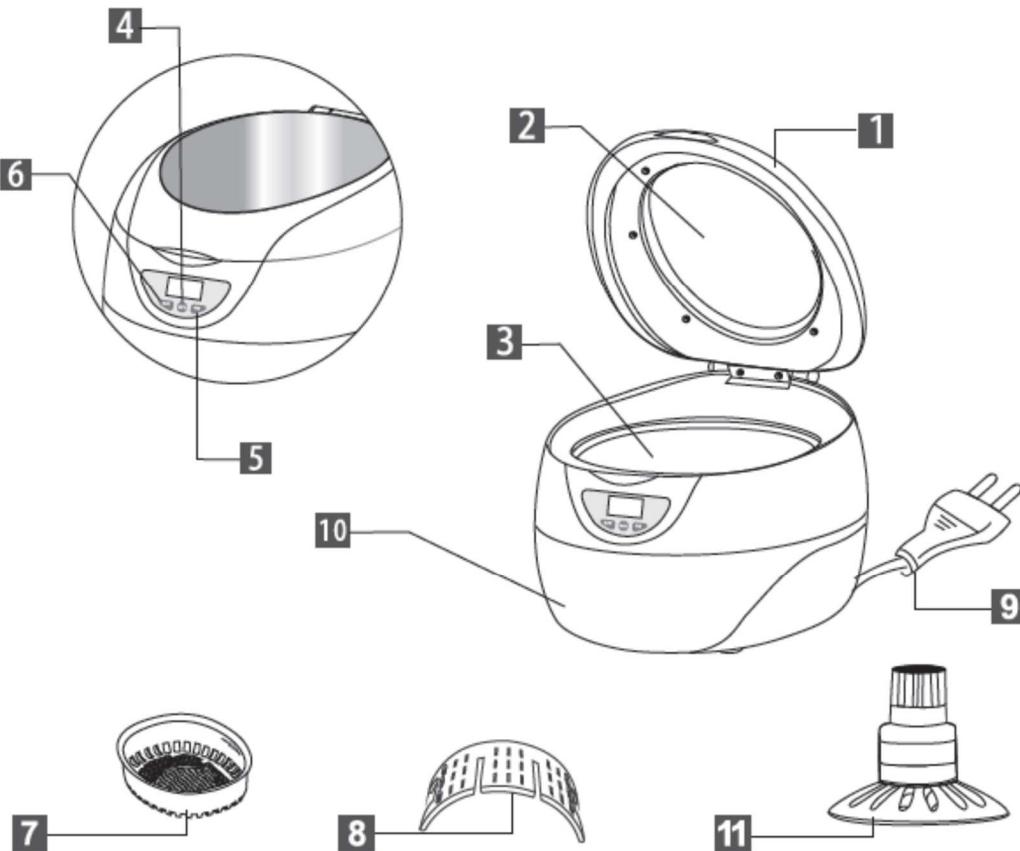

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Deckel | 7. Korbeinsatz |
| 2. Sichtfenster | 8. Ständer für Uhrenbänder |
| 3. Edelstahltank | 9. Netzstecker |
| 4. Zeitwahl-Schalter | 10. Gehäuse |
| 5. Ausschalter | 11. CD/DVD-Ständer |
| 6. Einschalter | |

Sicherheitshinweise

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder Flüssigkeiten ein und achten Sie darauf, dass weder Netzkabel noch Netzstecker mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Wasser, dies kann zu Beschädigung führen.
- Achten Sie beim Einfüllen des Wassers auf die Markierung, die maximale Füllhöhe darf nicht überschritten werden.
- Benutzen Sie sauberes, kaltes Leitungswasser und ggf. ein mildes Spül-, Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, jedoch keinesfalls scheuernde oder scharfe Reiniger.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn dieses Beschädigungen aufzeigt.
- Entfernen Sie nach jeder Nutzung den Netzstecker.
- Entleeren Sie das Schmutzwasser nach jeder Nutzung und reiben Sie das Gerät anschließend mit einem weichen Tuch trocken.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, darf die Netzanschlussleitung nur durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden.

Dieses Produkt wurde unter strengsten Qualitätskontrollen mit hochwertigsten Materialien gefertigt, um eine ausgezeichnete Funktion und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.


Bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege wird es zuverlässig und lange funktionieren.

Inbetriebnahme:

- Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungs- und Schutzmaterial.
- Füllen Sie das Gerät mit sauberem, kaltem Leitungswasser. Dabei darf der Wasserpegel die Markierung nicht übersteigen.
- Setzen Sie den Korb in den Tank.
- Schließen Sie den Deckel und stecken Sie den Netzstecker ein.
- Nach dem Einschalten des Geräts erscheint in der Anzeige die Sekundenangabe „180“. Dies ist die allgemein voreingestellte Reinigungsdauer, d. h. der Reinigungsvorgang dauert 3 Minuten.

Manuelles Einstellen der Reinigungsdauer:


Durch Drücken der „SET“ Taste werden aufeinanderfolgend die folgenden 5 Zeitintervalle „180“ – „280“ – „380“ – „480“ und „>90“ zur Auswahl der Reinigungsdauer angezeigt. Drücken Sie die „SET“-Taste und wählen Sie die gewünschte Dauer des Reinigungsprogramms. Die automatische Zeiteinstellung wird digital gesteuert und das Gerät nach Ablauf der Zeit automatisch abgeschaltet.

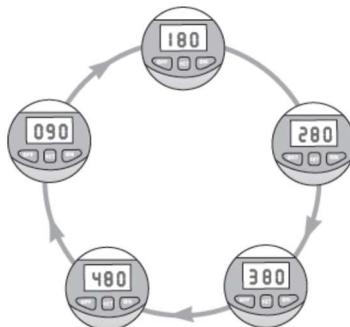


Verwendung des Zubehörs:

Korbeinsatz:


Legen Sie die zu reinigenden Gegenstände bitte immer in den dafür vorgesehenen Korbeinsatz. Es können mehrere Gegenstände gleichzeitig gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass diese komplett mit Wasser bedeckt sind. Bei größeren Gegenständen, wie z. B. Besteckteile, bleibt der Deckel geöffnet. Reinigen Sie zunächst eine Seite. Drehen Sie die Teile anschließend um und starten Sie den Reinigungsvorgang erneut.

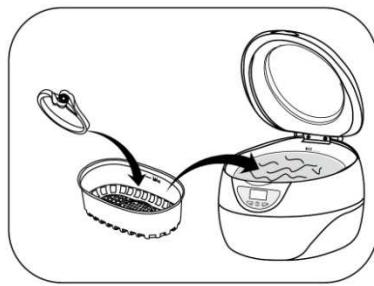

Ständer für Uhrenbänder: Befestigen Sie die Uhr, wie auf der Abbildung gezeigt, auf dem Ständer. Vergewissern Sie sich, dass die Uhr wasserdicht und zur Ultraschallreinigung geeignet ist. Legen Sie die Uhr dennoch nicht direkt ins Wasserbad. **ACHTUNG – Es darf ausschließlich NUR das Uhrenband gereinigt werden.**

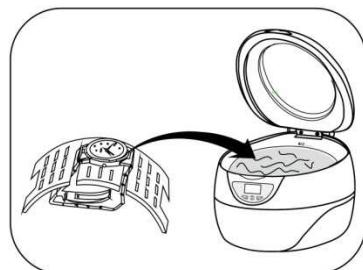

CD/DVD-Halter: Befestigen Sie die CD/DVDs wie in der Abbildung gezeigt. Stellen Sie den Halter in den Behälter und starten Sie das Reinigungsprogramm mit der „ON“-Taste.
ACHTUNG – Reinigen Sie CD/DVD's nie mehrmals hintereinander und nicht länger als 90 Sekunden. Verzichten Sie auf die Zugabe von Reinigungsmitteln. Vorhandene Kratzer auf der Oberfläche der CD/DVD's werden durch den Reinigungsvorgang nicht beseitigt. Sichern Sie vor der Reinigung die Daten.

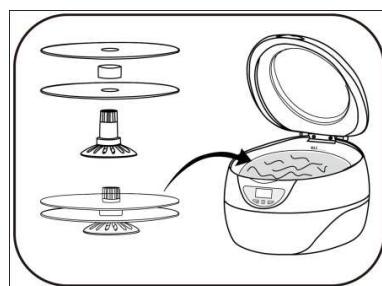

Starten des Reinigungsvorgangs:


Drücken Sie zum Starten der Reinigung die „ON“-Taste. Nach Ablauf des Reinigungsvorgangs mit der voreingestellten oder gewählten Zeit, schaltet das Gerät automatisch ab. In der Anzeige erscheint nun „000“. Um den Reinigungsvorgang erneut zu starten, wiederholen Sie die beschriebenen Schritte, um diesen zu unterbrechen oder komplett zu beenden, drücken Sie die „OFF“-Taste.

Normale Spülung:


Nutzen Sie normales, kaltes, sauberes Leitungswasser. Der zu spülende Gegenstand soll vollständig mit Wasser bedeckt sein. Die Füllmenge darf die Markierung nicht überschreiten.

Verstärkte Spülung:

Die Zugabe eines Tropfens milden Reinigungsmittels oder handelsüblichen Spülmittels kann die Auflösung von Schmutz beschleunigen.

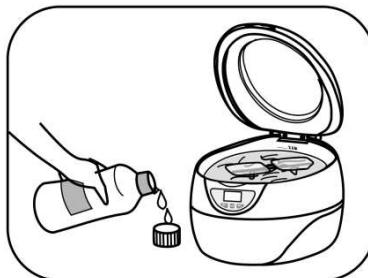

Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und öffnen Sie den Deckel. Entnehmen Sie das Reinigungsgut und schütten Sie das Wasser aus. Anschließend reiben Sie den Edelstahltank mit einem weichen Tuch trocken.

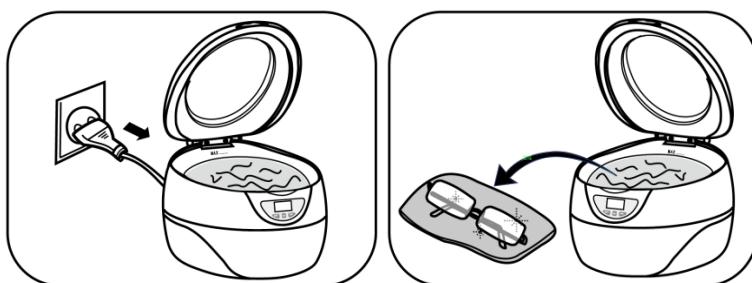

Reinigung, Pflege und Aufbewahrung:

- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker.
- Gießen Sie nach jeder Nutzung das Wasser weg.
- Trocknen Sie den Edelstahltank und das Gehäuse sorgfältig mit einem weichen Tuch.
- Bitte bewahren Sie das Gerät nach Benutzung an einem trockenen Ort auf.

Diese Gegenstände können Sie im Ultraschallreiniger säubern (wenn sie keine Risse oder Kratzer haben)

- Brillen mit mineralischem Glas und einem Gestell, das zur Ultraschall-Reinigung geeignet ist
- Bei Brillen mit Kunststoffgläsern, befragen Sie bitte vorher Ihren Optiker
- Brillen nicht länger als 90 Sekunden reinigen
- Kämme
- Zahnersatz, Gebiss, Zahnbrücken, 3. Zähne
- Zahnpfosten
- Zahnbürsten
- Nagelscheren, Pinzetten
- Gold-, Silber-, Metallschmuck, Münzen
- Metallventile, Metalldüsen
- Metallische Gegenstände mit fester Oberfläche
- Metallbesteck
- CD's, DVD's, BluRay-Discs (nicht länger als 90 Sekunden reinigen)
- Uhren (aber keine Uhrwerke und keine mechanischen Uhren mit automatischem Aufzug, da die Spiralfeder magnetisiert werden kann und die Uhr dadurch ungenau laufen kann.)

Diese Gegenstände sind nicht für einen Ultraschallreiniger geeignet!

- Alle Gegenstände, die Risse oder Kratzer aufweisen. Denn diese Vertiefungen sind meist porös und können dann durch das Ultraschallbad vertieft werden.
- Alle Edelsteine mit poröser Oberfläche und alle empfindlichen Edelsteine (z.B. Perlen, Perlmutt, Opale, Smaragde, Korallen, Türkise, Lapislazuli, Malachit, Schwarzer Onyx, Tigerauge und ähnliche Schmucksteine)
- Modeschmuck, vor allem versilberter oder vergoldeter Modeschmuck
- Brillen mit Gestellen aus natürlichen oder empfindlichen Materialien, z.B. Horn oder Schildpatt
- Hinweis: Manche Brillen haben am Ohrbügel ein weiches Material, das ebenfalls nicht für den Ultraschallreiniger geeignet ist. In diesem Fall können Sie einfach die Bügel mit einer Hand festhalten und die Brille "kopfüber" ins Ultraschallbad halten. Andernfalls kann sich das Material am Ohrbügel verfärbten oder an der Oberfläche beschädigt werden.
- Kontaktlinsen
- Mechanischen Uhren mit automatischem Aufzug
- Holz, Gegenstände mit Holzoberflächen
- Leder, Gegenstände mit Lederapplikationen
- Textilien, Gegenstände mit textilen Oberflächen

WICHTIGE HINWEISE

Gültig nur für Deutschland
Valable uniquement en Allemagne
Alleen geldig in Duitsland

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Die Rücknahme erfolgt in allen stationären Globus Fachmärkten, die im Internet unter:
<https://www.globus-baumarkt.de/info/hilfe-kontakt/kontakt/> zu finden sind oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Rücknahmepflichtige Fernabsatz-Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs.1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Für die 1:1 Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten (Kategorien 3, 5, 6) sowie die 0:1 Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. Ein Balken unter der Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer **DE 93585349** sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.

Globus Fachmaerkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

6. Hinweis zur Abfallvermeidung

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als

Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-beteiligung-der-laender/>

7. Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Elektro- und Elektronikgesetz finden Sie unter:

<https://www.elektrogesetz.de/>

Informationen zum Batteriegesetz 2 - BattG2

Entsorgung von Akkus und Batterien



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

WARNHINWEISE

- Akkus/ Batterien nie anzünden
 - EXPLOSIONSGEFAHR
- Akkus/ Batterien nie öffnen, kurzschließen oder beschädigen, da dies zu Verletzungen führen kann

PRIMASTER.

MANUEL D'UTILISATION

Nettoyeur à ultrasons numérique CD-7820 (A)




Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et le conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Caractéristiques techniques :

Désignation	Nettoyeur à ultrasons numérique	Tension	220 V – 240 V ~50 Hz
Type	CD 7820 (A)	Puissance	50 W
Dimensions	210 x 170 x 140 mm	Durée de nettoyage	5 intervalles de temps au choix : 180 – 280 – 380 – 480 et >90 sec.
Contenu du réservoir en acier inoxydable	750 ml	Poids net	1,00 kg

Liste des pièces :

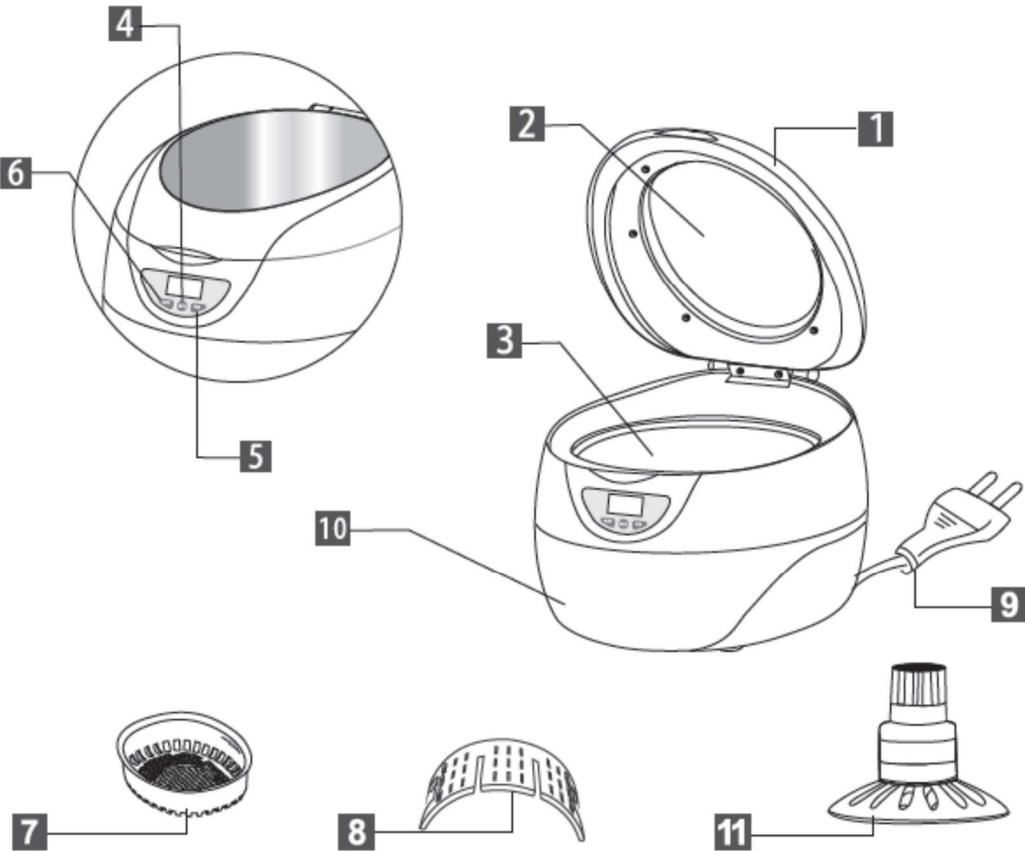

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Couvercle | 7. Panier |
| 2. Fenêtre de visualisation
bracelets de montre | 8. Support pour les |
| 3. Réservoir en acier inoxydable | 9. Fiche d'alimentation |
| 4. Sélecteur de temps | 10. Boîtier |
| 5. Interrupteur marche/arrêt | 11. Support CD/DVD |
| 6. Interrupteur marche | |

Consignes de sécurité

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide et veillez à ce que le câble d'alimentation et la fiche ne soient jamais en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez jamais l'appareil sans eau, cela pourrait l'endommager.
- Veillez à ne pas dépasser le niveau maximal indiqué lors du remplissage.
- Utilisez de l'eau courante propre et froide et, si nécessaire, un détergent, un produit de nettoyage ou un désinfectant doux, mais en aucun cas des produits abrasifs ou corrosifs.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation.
- Videz l'eau sale après chaque utilisation et essuyez l'appareil avec un chiffon doux.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec, hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dotées de facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant d'une expérience et de connaissances limitées, dans la mesure où ceux-ci sont sous surveillance ou reçoivent des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et où ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien incombeant à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il ne doit être remplacé que par un technicien qualifié.

Ce produit a été fabriqué avec des matériaux de haute qualité et soumis aux contrôles de qualité les plus stricts afin de garantir un fonctionnement excellent et fiable.


Bien utilisé et entretenu, il offrira une fiabilité et une longévité optimales.

Mise en service :

- Sortez l'appareil de son emballage et retirez tous le matériel de protection et d'emballage.
- Remplissez l'appareil avec de l'eau courante propre et froide. Le niveau d'eau ne doit en aucun cas dépasser la limite indiquée.
- Placez le panier dans le réservoir.
- Fermez le couvercle et branchez la fiche d'alimentation.
- Après avoir mis l'appareil en marche, l'affichage indique « 180 » secondes. Il s'agit de la durée de nettoyage préréglée, soit 3 minutes.

Réglage manuel de la durée de nettoyage :


En appuyant sur la touche « SET », les cinq intervalles de temps suivants s'affichent successivement pour le choix de la durée de nettoyage : « 180 » – « 280 » – « 380 » – « 480 » et « >90 ». Appuyez sur la touche « SET » pour sélectionner la durée souhaitée du programme de nettoyage. Le réglage automatique du temps est contrôlé numériquement, et l'appareil s'éteint automatiquement à la fin du cycle.

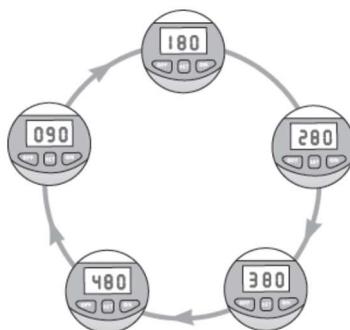


Utilisation des accessoires :

Panier :


Placez toujours les objets à nettoyer dans le panier prévu à cet effet. Plusieurs objets peuvent être nettoyés simultanément. Veillez à ce qu'ils soient entièrement immersés dans l'eau. Pour les objets plus volumineux, comme des couverts, laissez le couvercle ouvert. Nettoyez d'abord un côté. Retournez ensuite les objets et lancez à nouveau le cycle de nettoyage.

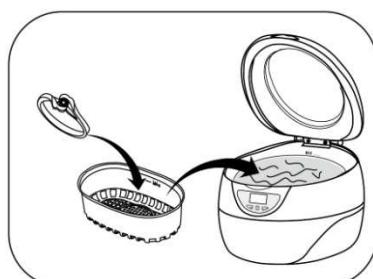

Support pour les bracelets de montre : Fixez la montre sur le support comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la montre est étanche et conçue pour le nettoyage par ultrasons. Ne placez toutefois pas la montre directement dans le bain d'eau. **ATTENTION – Seul le bracelet de la montre doit être nettoyé.**

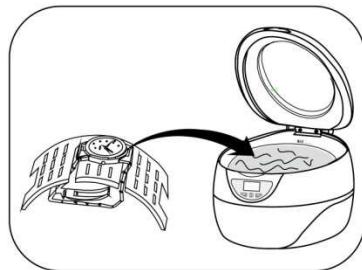

Support CD/DVD : Fixez les CD/DVD comme indiqué sur l'illustration. Placez le support dans le récipient et lancez le programme de nettoyage en appuyant sur la touche « ON ». **ATTENTION – Ne nettoyez jamais les CD/DVD plusieurs fois de suite ni pendant plus de 90 secondes. N'ajoutez aucun produit de nettoyage. Les éventuelles rayures présentes sur la surface des CD/DVD ne seront pas éliminées par le processus de nettoyage. Sauvegardez les données avant le nettoyage.**

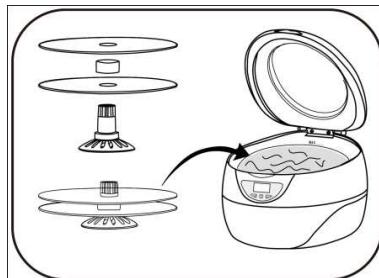

Démarrage du processus de nettoyage :


Appuyez sur la touche « ON » pour lancer le nettoyage. Une fois le cycle de nettoyage terminé, avec la durée prédéfinie ou choisie, l'appareil s'éteint automatiquement. L'affichage indique alors « 000 ». Pour relancer le processus de nettoyage, répétez les étapes décrites ; pour l'interrompre ou l'arrêter complètement, appuyez sur la touche « OFF ».

Rinçage normal :


Utilisez de l'eau courante propre, froide et claire. L'objet à rincer doit être entièrement immergé dans l'eau. Lors du remplissage, veillez à ne pas dépasser le niveau maximal indiqué.

Rinçage renforcé :

L'ajout d'une goutte de détergent doux ou de liquide vaisselle courant peut accélérer la dissolution des saletés.

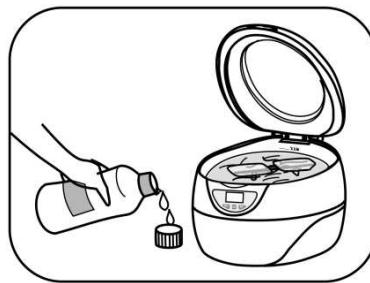

Lorsque le nettoyage est terminé, débranchez l'appareil de la prise de courant et ouvrez le couvercle. Retirez les objets nettoyés et videz l'eau. Essuyez ensuite le réservoir en acier inoxydable avec un chiffon doux.

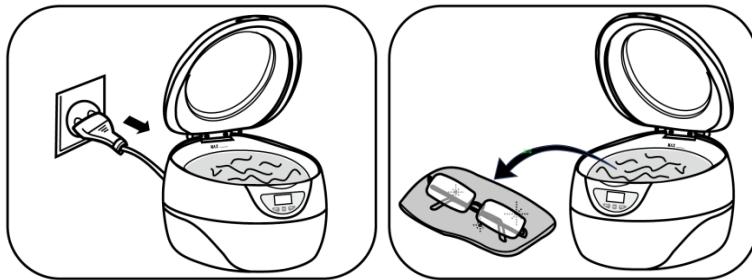

Nettoyage, entretien et stockage :

- Éteignez l'appareil et débranchez la prise.
- Videz l'eau après chaque utilisation.
- Séchez soigneusement le réservoir en acier inoxydable et le boîtier avec un chiffon doux.
- Veuillez conserver l'appareil dans un endroit sec après utilisation.

Vous pouvez nettoyer ces objets dans le nettoyeur à ultrasons (s'ils ne présentent ni fissures ni rayures).

- Lunettes avec verres minéraux et monture adaptée au nettoyage par ultrasons
- Pour les lunettes à verres en plastique, consultez d'abord votre opticien
- Ne pas nettoyer les lunettes plus de 90 secondes
- Peignes
- Dentiers, prothèses dentaires, bridges, dents
- Appareils orthodontiques
- Brosses à dents
- Ciseaux à ongles, pinces
- Bijoux en or, argent, métal, pièces de monnaie
- Vannes métalliques, buses métalliques
- Objets métalliques à surface solide
- Couverts en métal
- CD, DVD, disques Blu-ray (ne pas nettoyer plus de 90 secondes)
- Montres (à l'exception des mécanismes et des montres mécaniques à remontage automatique, car le ressort spiral pourrait se magnétiser et altérer le fonctionnement de la montre)

Ces objets ne doivent pas être nettoyés dans un appareil à ultrasons :

- Tous les objets présentant des fissures ou des rayures. En effet, ces imperfections sont

- généralement poreuses et risquent de s'aggraver lors d'un nettoyage par ultrasons.
- Toutes les pierres précieuses à surface poreuse ainsi que les pierres délicates (comme les perles, la nacre, les opales, les émeraudes, le corail, les turquoises, le lapis-lazuli, la malachite, l'onyx noir, l'œil de tigre et d'autres pierres similaires)
 - Bijoux fantaisie, en particulier ceux plaqués argent ou or.
 - Lunettes avec montures en matériaux naturels ou délicats, par ex. corne ou écaille de tortue
 - Remarque : certaines lunettes ont des branches avec un matériau souple, qui n'est pas non plus adapté au nettoyage par ultrasons. Dans ce cas, vous pouvez simplement tenir les branches à la main et immerger les lunettes « tête en bas » dans le bain à ultrasons. Autrement, le matériau des branches risque de se décolorer ou d'être abîmé en surface.
 - Lentilles de contact
 - Montres mécaniques à remontage automatique
 - Bois, objets avec surfaces en bois
 - Cuir, objets avec applications en cuir
 - Textiles, objets avec surfaces textiles

AVERTISSEMENTS

- Ne mettez pas le feu à des batteries ou piles.
➤ RISQUE D'EXPLOSION
- Ne jamais ouvrir, court-circuiter ou endommager les batteries ou piles, car elles peuvent causer des blessures.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, Zechenstr.8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de