

# WT469 – Bedienungsanleitung

## Überblick



### Anzeige


A1 – Uhrzeit

A3 – Radioalarm 1-Symbol

A5 – Radioalarm 2-Symbol

A2 – Tonalarm 1-Symbol

A4 – Tonalarm 2-Symbol

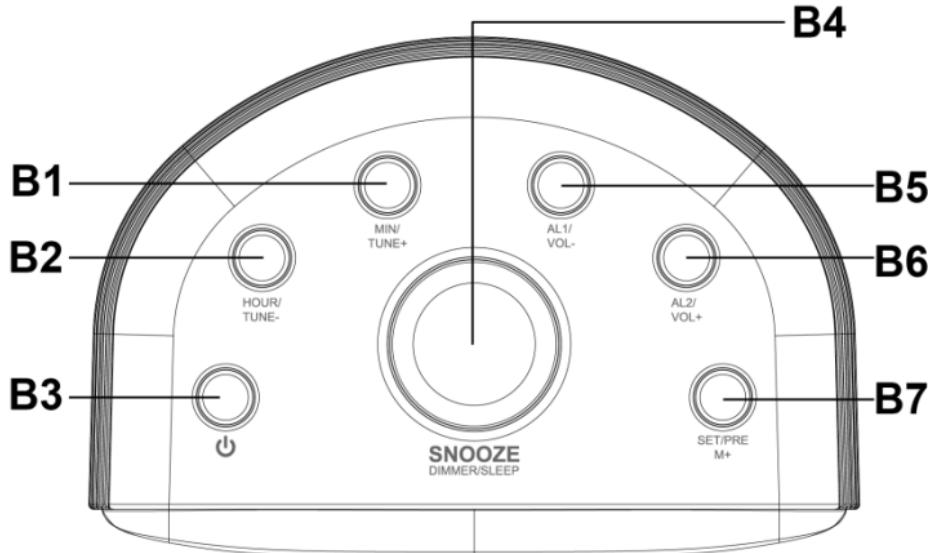

DE1

## Tasten und Gehäuserückseite

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| B1 – MIN/TUNE+-Taste           | B2 – HOUR/TUNE-Taste |
| B3 – POWER ON/OFF-Taste        |                      |
| B4 – SNOOZE/DIMMER/SLEEP-Taste |                      |
| B5 – AL1/VOL-Taste             | B6 – AL2/VOL+-Taste  |
| B7 – SET/PRE M+-Taste          |                      |

## **Funktionen**

- LED-Anzeige mit Uhrzeit
- 24-Stunden-Zeitanzeige
- Dimmerfunktion (2 Helligkeitsstufen)
- 2 Alarmfunktionen mit akustischem Alarm oder Radioalarm
- Radiofunktion mit Speicher für bis zu 10 Sender

## **Inbetriebnahme des Radioweckers**

Stecken Sie das Stromkabel in eine Haushaltssteckdose und die Uhr startet und zeigt die ersten Werte an.

## **Installation einer Backup-Batterie (optional)**

Die Uhr benötigt zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Uhr im Falle einer vorübergehenden Stromunterbrechung mit Strom zu versorgen:

1. Legen Sie die Uhr mit der Oberseite nach unten auf eine ebene und weiche Oberfläche.
2. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung unten an der Uhr.
3. Legen Sie 2 x AAA-Batterien entsprechend der richtigen Polarität (+/- Markierungen) in das Batteriefach ein.
4. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.

## **Manuelle Zeiteinstellung**

- Halten Sie die „**SET / PRE M+**“ Taste für 2 Sekunden gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die Zahlen blinken auf dem Display.
- Drücken Sie die „**HOUR / TUNE -**“ Taste, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie die „**MIN / TUNE+**“ Taste, um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die „**SET / PRE M+**“ Taste erneut, um die Einstellung zu bestätigen und zu beenden.

### **Hinweise:**

- Nach 4 Sekunden ohne Betätigung einer Taste wechselt die Uhr automatisch vom Einstellmodus zurück in den normalen Anzeigemodus.
- Halten Sie die „**HOUR / TUNE -**“ oder die „**MIN / TUNE+**“ Taste gedrückt, um die Werteanpassung während des Einstellmodus zu beschleunigen.
- Die Uhrzeit kann nur eingestellt werden, wenn das Radio ausgeschaltet ist.

### **Alarmzeiteinstellung**

- Drücken Sie einmal die „**AL.1 / VOL-**“ Taste, um die Alarmzeit von Alarm 1 mit akustischem Alarm anzuzeigen, oder drücken Sie zweimal die „**AL.1 / VOL-**“ Taste, um den Alarm 1 mit Radioalarm anzuzeigen. Alternativ drücken Sie einmal die „**AL.2 / VOL+**“ Taste, um die Alarmzeit von Alarm 2 mit akustischem Alarm anzuzeigen, oder drücken Sie zweimal die „**AL.2 / VOL+**“ Taste, um den Alarm 2 mit Radioalarm anzuzeigen.
- Während die Alarmzeit des ausgewählten Alarms angezeigt wird, drücken Sie die „**HOUR / TUNE -**“ Taste, um die Stunde der Alarmzeit einzustellen, und drücken Sie die „**MIN / TUNE+**“ Taste, um die Minuten der Alarmzeit einzustellen.
- Drücken Sie jeweils die „**AL.1 / VOL-**“ oder „**AL.2 / VOL+**“ Taste, um die Alarmeinstellung zu bestätigen und zu beenden.

### **Hinweise:**

- Nach 4 Sekunden ohne Betätigung einer Taste wechselt die Uhr automatisch vom Einstellmodus zurück in den normalen Anzeigemodus.
- Halten Sie die „**HOUR / TUNE -**“ oder die „**MIN / TUNE+**“ Taste gedrückt, um die Werteanpassung während des Einstellmodus zu beschleunigen.
- Die Alarmzeit kann nur eingestellt werden, wenn das Radio ausgeschaltet ist.

### **Aktivieren/Deaktivieren der Alarne**

- Drücken Sie einmal die „**AL.1 / VOL-**“Taste, um die Alarmzeit

von Alarm 1 mit akustischem Alarm anzuzeigen und zu aktivieren. Das -Symbol ist mit einem Punkt markiert, während dieser Alarm aktiv ist.

- Drücken Sie die „**AL.1 / VOL-**“ Taste erneut, um die Alarmzeit von Alarm 1 mit Radioalarm anzuzeigen und zu aktivieren. Das -Symbol ist mit einem Punkt markiert, während dieser Alarm aktiv ist.
- Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste „**AL.1 / VOL-**“ und kehren Sie zur normalen Zeitanzeige zurück
- Drücken Sie einmal die Taste „**AL.2 / VOL+**“, um die Alarmzeit von Alarm 2 mit akustischem Alarm anzuzeigen und zu aktivieren. Das -Symbol ist mit einem Punkt markiert, während dieser Alarm aktiv ist.
- Drücken Sie die Taste „**AL.2 / VOL+**“ erneut, um die Alarmzeit von Alarm 2 mit Radioalarm anzuzeigen und zu aktivieren. Das -Symbol ist mit einem Punkt markiert, während dieser Alarm aktiv ist.
- Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste „**AL.2 / VOL+**“ und kehren Sie zur normalen Zeitanzeige zurück

### **Alarnton und Schlummerfunktion**

- Wenn ein Alarm aktiv ist und die Alarmzeit erreicht ist, ertönt ein entsprechender Alarnton oder das Radio wird eingeschaltet.

- Drücken Sie während der Alarm ertönt die „-Taste , um den Alarm zu beenden. Der Alarm ertönt morgen zur gleichen Zeit erneut.
- Drücken Sie während der Alarm ertönt die „**SNOOZE/DIMMER/SLEEP**“ Taste, um in den Schlummermodus für 9 Minuten zu wechseln. Das Schlummersymbol (Zz) wird angezeigt. Der Alarm ertönt nach 9 Minuten erneut.

### **Bildschirmhelligkeit**

- Drücken Sie die „**SNOOZE/DIMMER/SLEEP**“ Taste, um die Anzeigenhelligkeit zu ändern (sanftes Licht / starkes Licht).

### **Radioeinstellung (Tuning)**

- Drücken Sie die „-Taste, um den Radiomodus ein- oder auszuschalten. Stellen Sie sicher, dass das Radiokabel (Antenne) ausgerollt und vom Gerät entfernt platziert ist, um einen maximalen Empfang zu gewährleisten.
- Drücken Sie wiederholt die „**HOUR / TUNE -**“ oder die „**MIN / TUNE+**“ Taste, um manuell nach dem nächsten Radiosender zu suchen. Halten Sie die „**HOUR / TUNE -**“ oder die „**MIN / TUNE+**“ Taste gedrückt, um automatisch nach dem nächsten verfügbaren Radiosender zu suchen.

### **Gespeicherte Radiosender einstellen und abrufen**

- Wenn der Radiosender ausgewählt ist, halten Sie die „**SET / PRE M+**“ Taste gedrückt, um ihn zu speichern, und drücken Sie die „**HOUR / TUNE -**“ oder die „**MIN / TUNE+**“ Taste, um dem Sender eine Sendernummer von 1 bis 10 zuzuweisen.
- Drücken Sie die „**SET / PRE M+**“ Taste erneut, um die Einstellung zu bestätigen und zu beenden.
- Wenn das Radio eingeschaltet ist, drücken Sie wiederholt die „**SET / PRE M+**“ Taste, um Ihre gespeicherten Sender

anzuzeigen und auszuwählen.

## **Radiolautstärke**

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Radio die „**AL.1 / VOL-**“ oder die „**AL.2 / VOL+**“ Taste, um eine Radiolautstärke von 0 bis 15 einzustellen.

## **Schlafmodus**

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Radio wiederholt die Taste „**SNOOZE/DIMMER/SLEEP**“ Taste, um den Zeitraum für den Schlafmodus zwischen 10 bis 90 Minuten einzustellen. Nach Ablauf des eingestellten Zeitraums schaltet sich das Radio automatisch aus.

## **Technische Daten**

### Stromversorgung

- Batterien: 2 x 1,5 V LR03 AAA  
(nicht im Lieferumfang enthalten, nur Backup)
- Stromeingang (Kabel): 230 V, 50 Hz, 5

## **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt Technotrade, dass sich das Produkt WT 469 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitäts-erklärung finden Sie: [www.technoline.de/doc/4029665004693](http://www.technoline.de/doc/4029665004693)

## **Vorsichtsmaßnahmen**

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

### **Batterie-Sicherheitshinweise**

- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle Anweisungen.
- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.


Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

### **Hinispflicht nach dem Batteriegesetz**



**Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei Ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!**

### **Hinispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz**



**Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie Ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.**