



Gas-Terrassen-Heizstrahler Calentar

GTIN: 2076914033371

Kurzanleitung ZÜNDUNG Technische Daten

Bewahren Sie die Kurzanleitung zum späteren Nachschlagen auf.



Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8 66333 Völklingen
Germany

Zündung:

1. Stellen Sie sicher, dass der Brenner-Regler auf AUS/OFF "●" steht.
2. Öffnen Sie das Gasflaschenventil.
3. Drücken Sie den Brenner-Regler, drehen Sie den Regler auf "MIN" und halten ihn gedrückt.
4. Wiederholen Sie den Vorgang ggfls. solange, bis die Zündung erfolgreich war und eine Flammenbildung erkennbar ist.
5. Nach erfolgter Zündung halten Sie den Regler noch weitere 30 Sekunden gedrückt, um die Zundsicherung zu aktivieren.
6. Lassen Sie dann den Regler los.
7. Stellen Sie den Reler jetzt auf die gewünschte Position zwischen MIN und MAX.

Bei mehrmaliger Fehlzündung warten Sie zunächst 5 Minuten und wiederholen Sie den Vorgang erst dann.

Ausschalten:

1. Drücken Sie den Brenner-Regler und drehen Sie ihn auf AUS/OFF "●".
2. Schließen Sie das Gasflaschenventil.

Technische: Daten

Höhe: 219cm

Durchmesser: 82cm

Gewicht: 13kg

Kompatible Flüssiggasflaschen:

Der Einstellraum des Gerätes ist mit 11kg-Gasflaschen kompatibel.

Schlauchleitung:

Dieses Gerät wird mit einer Schlauchleitung mit einer Länge von ca. 150cm ausgeliefert, die nach EN16436-1:2014 bis 10bar geprüft ist.

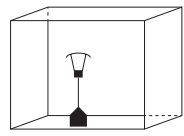
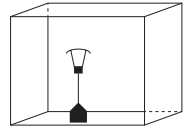
Schlauchleitungen müssen spätestens nach 10 Jahren ausgetauscht werden.

Ungeachtet dessen müssen Schlauchleitungen ausgetauscht werden, wenn Sie defekt oder rissig bzw. porös werden.

Die neuen Schlauchleitungen müssen ebenfalls nach EN 16436-1:2014 bis 10bar geprüft sein. Die Länge der Schlauchleitung muss der Länge des Originals entsprechen.

Werkseitig verwendete, kompatible Regelgeräte:

Druckregelgerät nach EN 16129:2013; Type 581F (50 mbar; 1,5kg/h)

 0063-26 0063CT7096	Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zeichenstraße 8 66333 Völklingen Germany	
TYP/MODELL: Gas-Terrassen-Heizstrahler Calentar GTIN 2076914033371 ORDER / LOT: 1.040.558 / 691 / 18-26	Gerätekategorie / Catégorie d'appareils : I3B/P(50) Gasart / Type de gaz: G30 Butan/Butane G31 Propan/Propane Anschlussdruck / Pression de raccordement: 50mbar Nennwärmebelastung / calorifique (Hs): 8,8kW / 640g/h (G30) Düsendurchmesser / Diamètre de buse: 1,3mm ACHTUNG: Es darf nur ein 50mbar Druckminderer verbaut werden. ATTENTION : Seul un réducteur de pression de 50 mbar peut être installé. Eingestellt für folgende Bestimmungsländer: DE, LU Réglage pour les pays suivants : DE, LU	
 ACHTUNG RAUM MÜSSEN MINDESTENS 25% DER UMSCHLISSUNGSFLÄCHEN OFFEN SEIN: DIE UMSCHLISSUNGSFLÄCHE IST DIE SUMME ALLER WANDFLÄCHEN. VORSICHT: ZUGÄNLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEISS SEIN. KINDER FERNHALTEN! DREHEN SIE NACH DEM GEBRAUCH ALLE KONTROLLKNÖPFE AUF "OFF/AUS" POSITION UND DAS GASFLASHCENVENTIL ZU. DAS GERÄT MUSS WÄHREND DES BETRIEBES VON BRENNBAREN MATERIALIEN FERNGEHALTEN WERDEN. VERSICHERN SIE SICH, DASS SICH KEINE ENTZÜNDLICHEN GEGENSTÄNDE, MATERIALIEN ETC. IN DER NÄHE BZW. ÜBER DEM GERÄT BEFINDEN. DAS GERÄT WÄHREND DES BETRIEBES NICHT BEWEGEN. NEHEM SIE KEINE TECHNISCHEN ÄNDERUNGEN AN DEM GERÄT VOR. NACH GEBRAUCH IST DAS VENTIL DER FLÜSSIGGASFLASCHE ODER DER REGLER ZU SCHLIESSEN. DAS GERÄT NICHT VERÄNDERN! LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES.   ATTENTION L'UTILISATION DE CET APPAREIL DANS UN ESPACE CLOS EST DANGEREUSE ET INTERDITE. L'APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ EXCLUSIVEMENT À L'AIR LIBRE OU DANS DES ESPACES BIEN VENTILÉS. DANS LE CAS D'UNE UTILISATION DANS UN ESPACE BIEN VENTILÉ, AU MOINS 25 % DE LA SURFACE D'ENCEINTE DOIVENT ÊTRE OUVERTS : LA SURFACE D'ENCEINTE DÉSIGNÉ L'ENSEMBLE DE TOUTES LES SURFACES MURALES. PRUDENCE : LES PIÈCES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDES. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ! APRÈS UTILISATION, TOURNÉZ TOUS LES BOUTONS DE COMMANDE EN POSITION « OFF/ÉTEINT » ET FERMEZ LA VANNE DE LA BOUTEILLE DE GAZ. L'APPAREIL DOIT ÊTRE TENU À DISTANCE DES MATÉRIEAUX INFLAMMABLES PENDANT LE FONCTIONNEMENT. ASSUREZ-VOUS QU'AUCUN OBJET, MATÉRIAU INFLAMMABLE, ETC. NE SE TROUVE À PROXIMITÉ OU SUR L'APPAREIL. NE PAS DÉPLACER L'APPAREIL PENDANT LE FONCTIONNEMENT. NE PROCÉDEZ À AUCUNE MODIFICATION TECHNIQUE SUR L'APPAREIL. APRÈS UTILISATION, LA VANNE DE LA BOUTEILLE DE GAZ LIQUIDE OU LE RÉGULATEUR DOIT ÊTRE FERMÉ. NE PAS APPORTER DE MODIFICATIONS À L'APPAREIL ! LISEZ LE MANUEL D'UTILISATION AVANT LA MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL. 		



Chauffage de terrasse au gaz

Calentar

GTIN:2076914033371

Guide court pour l'allumage

Caractéristiques techniques

Conservez ce Guide de démarrage pour référence future.



Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8 66333 Völklingen
Germany

L'allumage:

1. Assurez-vous que la commande du brûleur est en position OFF.
2. Ouvrez la vanne de la bouteille de gaz.
3. Appuyez sur le bouton de commande du brûleur, tournez le bouton sur « MIN » et maintenez-le enfoncé.
4. Si nécessaire, répétez le processus jusqu'à ce que l'allumage soit réussi et qu'une flamme soit visible.
5. Une fois l'allumage terminé, appuyez sur la commande et maintenez-la enfoncée pendant 30 secondes supplémentaires pour activer le fusible d'allumage.
6. Puis relâchez le contrôle.
7. Réglez maintenant le contrôleur sur la position souhaitée entre MIN et MAX.

En cas d'erreurs de tir répétées, attendez d'abord 5 minutes et répétez ensuite seulement la procédure.

Désactiver:

1. Appuyez le contrôleur du brûleur et tournez-le en position de AUS/OFF
2. Fermez la vanne de la bouteille de gaz.

Caractéristiques techniques:

Hauteur: 219cm

Diamètres: 82cm

Poids: 13 kg

Bouteilles de gaz liquide compatibles:

La chambre de bouteille de l'appareil est compatible avec les bouteilles de gaz 11kg.

Tuyau flexible:

Cet appareil est livré avec un tuyau d'une longueur d'environ 150 cm, qui est testé selon la norme EN 16436-1:2014 jusqu'au IObar.

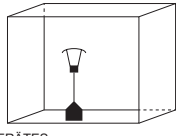
Tuyaux flexibles doivent être rechangés toutes les dix ans.

Quoi qu'il en soit, les tuyaux doivent être remplacés lorsqu'ils deviennent défectueux, fissurés ou poreux.

Les nouveaux ensembles de tuyaux doivent également être testés au IObar conformément à la norme EN 16436-1:2014. La longueur du tuyau doit correspondre à la longueur de l'original.

Des dispositifs de contrôle compatibles ont été utilisés en usine :

conformément à la norme EN 16129:2013; Type 581F (50 mbar; 1,5kg/h)

 0063-26 0063CT7096	Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zechenstraße 8 66333 Völklingen Germany 
TYP/Modell: Gas-Terrassen-Heizstrahler Calentar GTIN 2076914033371 ORDER / LOT: 1.040.558 / 691 / 18-26	Gerätekategorie / Catégorie d'appareils : I3B/P(50) Gasart / Type de gaz: G30 Butan/Butane G31 Propan/Propane Anschlussdruck / Pression de raccordement: 50mbar Nennwärmebelastung / calorifique (Hs): 8,8kW / 640g/h (G30) Düsendurchmesser / Diamètre de buse: 1,3mm ACHTUNG: Es darf nur ein 50mbar Druckminderer verbaut werden. ATTENTION : Seul un réducteur de pression de 50 mbar peut être installé. Eingestellt für folgende Bestimmungsländer: DE, LU Réglage pour les pays suivants : DE, LU
⚠ ACHTUNG DIE VERWENDUNG DIESER GERÄTES IN EINEM GESCHLOSSENEN RAUM IST GEFÄHRLICH UND VERBOTEN. DAS GERÄT DARF NUR IM FREIEN ODER IN GUT BELÜFTETEN RÄUMEN BETRIEBEN WERDEN. BEI EINEM GUT BELÜFTETEN RAUM MÜSSEN MINDESTENS 25% DER UMSCHLIESSUNGSFLÄCHEN OFFEN SEIN: DIE UMSCHLIESSUNGSFLÄCHE IST DIE SUMME ALLER WANDFLÄCHEN. VORSICHT: ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEISS SEIN. KINDER FERNHALTEN! DREHEN SIE NACH DEM GEBRAUCH ALLE KONTROLLKNÖPFE AUF "OFF/AUS" POSITION UND DAS GASFLASCHENVENTIL ZU. DAS GERÄT MUSS WÄHREND DES BETRIEBES VON BRENNBAREN MATERIALIEN FERNGEHALTEN WERDEN. VERSICHERN SIE SICH, DASS SICH KEINE ENTZÜNDLICHEN GEGENSTÄNDE, MATERIALIEN ETC. IN DER NÄHE BZW. ÜBER DEM GERÄT BEFINDEN. DAS GERÄT WÄHREND DES BETRIEBES NICHT BEWEGEN. NEHMEN SIE KEINE TECHNISCHE ÄNDERUNGEN AN DEM GERÄT VOR. NACH GEBRAUCH IST DAS VENTIL DER FLÜSSIGGASFLASCHE ODER DER REGLER ZU SCHLIESSEN. DAS GERÄT NICHT VERÄNDERN! LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES.  ⚠ ATTENTION L'UTILISATION DE CET APPAREIL DANS UN ESPACE CLOS EST DANGEREUSE ET INTERDITE. L'APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ EXCLUSIVEMENT À L'AIR LIBRE OU DANS DES ESPACES BIEN VENTILÉS. DANS LE CAS D'UNE UTILISATION DANS UN ESPACE BIEN VENTILÉ, AU MOINS 25 % DE LA SURFACE D'ENCEINTE DOIVENT ÊTRE OUVERTS : LA SURFACE D'ENCEINTE DÉSIGNÉ L'ENSEMBLE DE TOUTES LES SURFACES MURALES. PRUDENCE : LES PIÈCES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDES. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ! APRÈS UTILISATION, TOURNÉZ TOUS LES BOUTONS DE COMMANDE EN POSITION « OFF/ÉTEINT » ET FERMEZ LA VANNE DE LA BOUTEILLE DE GAZ. L'APPAREIL DOIT ÊTRE TENU À DISTANCE DES MATÉRIEAUX INFLAMMABLES PENDANT LE FONCTIONNEMENT. ASSUREZ-VOUS QU'AUCUN OBJET, MATÉRIAU INFLAMMABLE, ETC. NE SE TROUVE À PROXIMITÉ OU SUR L'APPAREIL. NE PAS DÉPLACER L'APPAREIL PENDANT LE FONCTIONNEMENT. NE PROCÉDEZ À AUCUNE MODIFICATION TECHNIQUE SUR L'APPAREIL. APRÈS UTILISATION, LA VANNE DE LA BOUTEILLE DE GAZ LIQUIDE OU LE RÉGULATEUR DOIT ÊTRE FERMÉ. NE PAS APPORTER DE MODIFICATIONS À L'APPAREIL ! LISEZ LE MANUEL D'UTILISATION AVANT LA MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL. 