
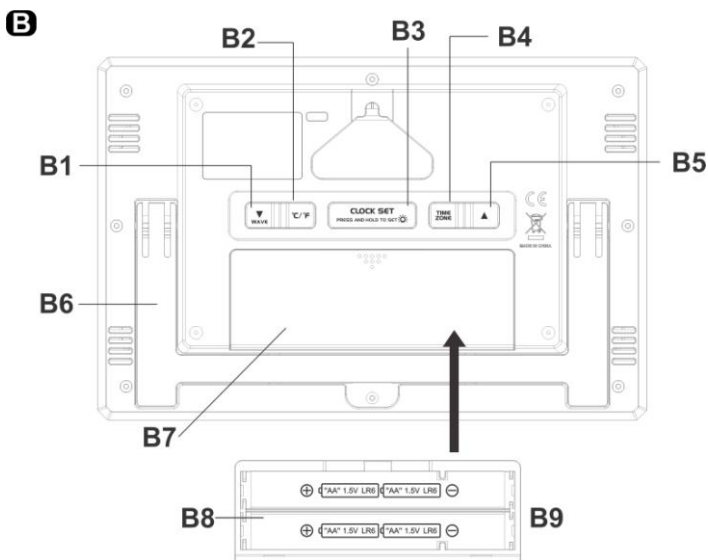


WS8019 – Bedienungsanleitung

Funkwanduhr mit Temperaturanzeige

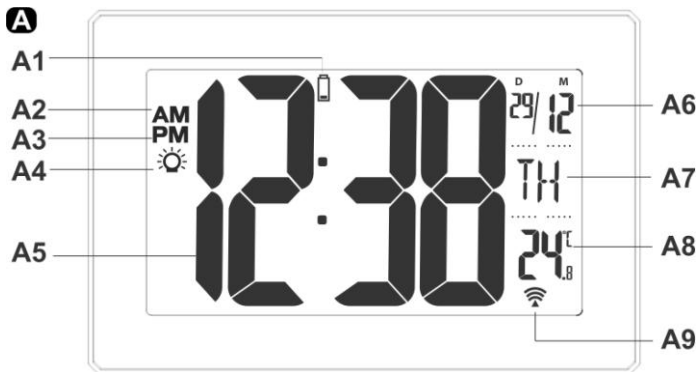

DE1

Übersicht

A – Vorderseite

A1: Batterieendanzeige
A3: PM Symbol
A5: Uhrzeit
A7: Wochentag
A9: Empfangs Symbol

A2: AM Symbol
A4: Nachtlcht "ON" Symbol
A6: Monat / Datum
A8: Temperatur

B – Rückseite

B1: DOWN / WAVE Taste
B3: LED Licht "ON" / „CLOCK SET“ Taste
B5: UP Taste
B7: Batteriefachdeckel
B9: 4 x AA Batterien (nicht inkl.)


B2: °C / °F Taste
B4: Time Zone Taste
B6: Aufsteller
B8: Batteriefach

Inbetriebnahme

- Entfernen Sie die Schutzfolie an der Vorderseite der Uhr.
- Legen Sie Ihre Uhr mit der Vorderseite nach unten auf eine flache und weiche Oberfläche.
- Schieben Sie den Batteriefachdeckel an der Rückseite des Geräts ab und entfernen Sie ihn.
- Legen Sie 4 x neue AA-Batterien in das Batteriefach ein, und achten Sie dabei auf die richtige Polarität „+“ und „-“.
- Schieben Sie den Batteriefachdeckel auf und setzen Sie ihn wieder auf.

ANZEIGEWINKEL DES LCD

Diese Uhr ist in erster Linie als Wanduhr konzipiert, so dass das LCD auf Augenhöhe oder einen niedrigeren Betrachtungswinkel optimiert ist. Wenn Sie die Uhr auf einer Tischplatte aufstellen, ist das LCD-Display gut ablesbar, wenn Sie einen Abstand von mindestens einen Meter einhalten.

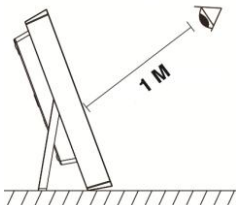


Umwelteinflüsse auf Funkempfang

Die Uhr empfängt kabellos die genaue Uhrzeit. Wie bei allen kabellosen Geräten kann der Funkempfang durch folgende Einflüsse beeinträchtigt sein:

- lange Übertragungswege
- naheliegende Berge und Täler
- nahe Autobahnen, Gleisen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, etc.
- nahe Baustellen
- inmitten hoher Gebäude
- in Betonbauten
- nahe elektrischer Geräte (Computer, Fernseher, etc.) und metallischer Gegenstände
- in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie die Uhr an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nähe von Fenstern und entfernt zu metallischen oder elektrischen Gegenständen.



DCF SIGNAL-EMPFANG UND SIGNALANZEIGE

Nach dem Einschalten Ihrer Uhr beginnt das DCF-Signal zu empfangen. Das  Symbol blinkt.







DCF Signal empfangen	()	Symbol blinkt)
Erfolgreicher Empfang	()	Symbol bleibt statisch)
gescheiterter Empfang	()	Symbol verschwindet)

Automatischer Empfang und manueller Empfang



Ihre Uhr beginnt täglich um 1:00, 2:00 und 3:00 Uhr mit dem automatischen Empfang. Wenn das DCF-Zeitsignal um 3:00 Uhr nicht empfangen wird, beginnt der Empfang um 4:00 Uhr. Wenn es erneut fehlschlägt, beginnt der Empfang um 5:00 Uhr. Wenn es erneut fehlschlägt, startet der automatische Empfang am nächsten Tag um 1:00 Uhr erneut.

Manueller Empfang: Halten Sie  / **WAVE** gedrückt um den Funkempfang manuell zu starten. Halten Sie  / **WAVE** erneut gedrückt um den Funkempfang zu stoppen. Während des Funkuhr-Empfanges funktionieren die Tasten nicht und es wird keine Temperaturmessung durchgeführt.





















DCF Empfang aktivieren/ deaktivieren

Halten Sie  und  / **WAVE** für 2 Sekunden gleichzeitig gedrückt, das  Symbol leuchtet und auf dem Display wird "OFF" angezeigt. Ihre Uhr wird ab jetzt keine Funkuhrzeit mehr empfangen. Um den Funkempfang wieder zu aktivieren, Halten Sie  und  / **WAVE** für 2 Sekunden gedrückt, das  Symbol leuchtet und auf dem Display erscheint "ON". Die Funkuhrzeit kann ab jetzt wieder empfangen werden

Zeitzonen einstellen


Drücken Sie im Normalmodus die **TIME ZONE**-Taste, und "00" blinkt. Drücken Sie die  oder  Taste um 1 bis 9 Zeitzonen oder -1 bis -9 Zeitzonen zu wählen. Wählen Sie Zum Beispiel 00 für Deutschland oder -01 für England. Drücken Sie die **TIME ZONE**-Taste, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Modus zurückzukehren.

Uhrzeit, 12/24h, Kalender einstellen

- Drücken Sie im Normalmodus **SET**, die Stundenanzeige blinkt, drücken Sie  oder  um die Stunden einzustellen. Halten Sie  oder  gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen.
- Drücken Sie erneut **SET**, die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie  oder  um die Minuten einzustellen. Drücken Sie  oder  um die Einstellung zu beschleunigen.
- Drücken Sie erneut **SET**, "24Hr" blinkt. Drücken Sie  oder  um 12Hr ↔ 24Hr auszuwählen.
- Drücken Sie **SET** erneut, "2018" blinkt. Drücken Sie  oder  um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie **SET** erneut, die Monatsziffer "1" blinkt. Drücken Sie  oder  um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie **SET** erneut, die Datumsziffer "1" blinkt. Drücken Sie  oder  um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie **SET** erneut, "D"/ "M" blinkt. Drücken Sie  oder  um zwischen M/D oder D/M zu wählen.
- Drücken Sie **SET** erneut, die Tagesanzeige blinkt. Drücken Sie  oder  um zwischen Englisch (Standard)/ Spanisch / Italienisch / Französisch / Deutsch zu wählen.

- Drücken Sie **SET** erneut um zum normalen Modus zu kommen oder es wird nach 10 Sekunden automatisch zum normalen Modus gewechselt, wenn keine Taste gedrückt wurde.


Nachtlicht einstellen

- Im Standardmodus halten Sie **SET**,  gedrückt, Licht und "OFF" blinkt, drücken Sie **▲** oder **▼** um "ON" oder "OFF" auszuwählen
- Drücken Sie „**SET**“ erneut, "0:00" blinkt. Drücken Sie **▲** oder **▼** um die Nachtlicht-Startzeit einzustellen.
- Drücken Sie „**SET**“ erneut, "6 Hr" blinkt. Drücken Sie **▲** oder **▼** um die Dauer des Nachtlichts in Stunden einzustellen.
- Drücken Sie „**SET**“ erneut, "HI" blinkt. Drücken Sie **▲** oder **▼** um "HI"(hoch) oder "LO"(niedrig) zu wählen und die Helligkeit des Nachtlichts einzustellen.
- Drücken Sie „**SET**“ um zum normalen Modus zurück zu kehren oder das Gerät kehrt nach 10 Sekunden automatisch wieder zum normalen Modus zurück, wenn keine Taste gedrückt wurde

CELSIUS ODER FAHRENHEIT EINSTELLEN

Im Standardmodus einmal **°C / °F** drücken um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten.

Batterieendanzeige

Die Batterieendanzeige  erscheint zwischen den Ziffern, wenn die Batterien schwach sind. Setzen Sie neue Batterien ein. Alkaline Batterien werden empfohlen.

Fehlerbehebung

Wenn Ihre Uhr eine irrelevante Zeit anzeigt oder nicht richtig funktioniert, was möglicherweise durch elektrostatische Entladung oder andere Störungen verursacht wird, schieben Sie den Batteriefachdeckel auf, Nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie unter Beachtung der korrekten +/- Polarität wieder ein. Ihr Gerät wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt und Sie müssen es erneut einstellen.

Hiermit erklärt Technorade, dass sich das Produkt WS 8019 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: www.technoline.de/doc/4029665080192

Technische Daten:

Betriebstemperatur:	0°C bis + 45°C
Innenmessbereich:	0°C bis + 50°C (Display zeigt HH.H / LL.L außerhalb der Reichweite)
Temperatur Auflösung:	0.1°C

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.

- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.