


EN Instruction manual



VE-5966

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEĪLESBESCHREIBUNG / DESCRIZIONE DELLE PARTI / DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČASTI / POPIS SOUČASTI

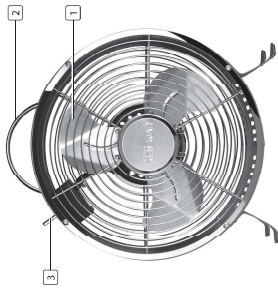

SAFETY INSTRUCTIONS

- By ignoring this safety instructions the manufacturer can not be held responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the service company or the retailer.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- The appliance is only to be used for household purposes, and only for the intended use as indicated in this manual.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision and instruction on use. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

PARTS DESCRIPTION

- Fan blades
- Control lever

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out of the box. Remove the plastic cover from the fan blades.
- Connect the power cable to the socket. Make sure the voltage which is indicated on the device matches the local voltage before connecting the device. Voltage: 220V-240V/50Hz

USE

- Use the control lever to choose the desired ventilation level.
- Never insert fingers, pencils, or any other object through the guard when the fan is running.
- Make sure the fan is placed on a level and stable surface to avoid falling over. Disconnect the fan before moving it.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Unplug the appliance before you start cleaning and before maintenance work.
- Use a soft damp cloth for cleaning the housing, use some soapy water to clean the fan.
- Before you store the fan clean it thoroughly, cover with a vinyl bag and store it on a dry place.

GARANTEE

- This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose specified on the receipt or the invoice. The date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
- For more information on the conditions, please refer to our service website: www.service.tristar.eu

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

- This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance indicates that the appliance is a domestic appliance that can be recycled. The material used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of the environment. Ask your local authorities for information regarding the point of collection.

SUPPORT

You can find all available information and spare parts at service.tristar.eu/

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

- Alle veiligheidsinstructies niet worden overgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gemaakt voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de afzuiger.
- Als het voedingskabel is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicebedrijf of de dealer of iemand die kennis van elektrische voorschriften heeft.
- Neem nooit het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg ervoor dat het snoer niet meergrepen in verstrikt kan raken.
- Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
- De afzuiger mag niet onbedrukt achter wanneer de stekker in het stopcontact is vast.
- Het apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok.
- De afzuiger moet worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, op voorwaarde dat er toezicht is op het gebruik van het apparaat. Het gebruik kan erin resulteren in schade aan het apparaat. Het gebruik van het apparaat moet worden toezicht gehouden over het gebruik van het apparaat en moet worden toezicht gehouden over het gebruik van het apparaat en moet worden toezicht gehouden over het gebruik van het apparaat.
- Apparaat en op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder dan 8 zijn, en onder toezicht staan.

ONDERDELENBESCHRIJVING

- Waaierbladen
- Bedieningshendel

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Haal het apparaat en accessoires uit de doos. Verwijder eventuele stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
- Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. Zorg ervoor dat de spanning die is aangegeven op het apparaat overeenkomt met de lokale netspanning. Voltage: 220V-240V/50Hz

GEBRUIK

- Gebruik de standschakelaar om de gewenste ventilatorstand te kiezen.
- Gebruik de afzuiger voor het reinigen van de afzuiger.
- Verzeker u ervan dat de ventilator op een vlak en stabiel oppervlak staat om schade te voorkomen.
- Voordat u het apparaat opbergt, moet u het apparaat grondig reinigen en het apparaat moet worden opgeslagen in een plastic zak en worden afgedekt op een droge plaats.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Maak de behuizing schoon met een zachte doek of spons. Was het apparaat niet in water.
- Gebruik een zachte doek om de ventilator te reinigen.
- Maak de ventilator grondig schoon voordat deze wordt opgeborgen. De ventilator is niet een plastic zak en worden afgedekt op een droge plaats.

GARANTEEVOORWAARDEN

- Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie is alleen geldig als het product wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is, tevens indien de originele aankoopbonnen (factuur, kasbonnen of kwitantie) aanwezig zijn op het product.
- Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze servicewebsite: www.service.tristar.eu

AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU

- Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huishoudelijke afval worden afgevoerd, maar moet worden aangeboden voor het gebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aanvaard.
- Het symbool op het artikel de gebruiksaanwijzing en de verpakking van het apparaat geeft aan dat het apparaat een milieuvriendelijk product is. Het gebruik van elektrische apparaten kan bijdragen aan de afname van natuurlijke hulpbronnen en kan tot milieuschade leiden. Het gebruik van elektrische apparaten kan bijdragen aan de afname van natuurlijke hulpbronnen en kan tot milieuschade leiden. Het gebruik van elektrische apparaten kan bijdragen aan de afname van natuurlijke hulpbronnen en kan tot milieuschade leiden.

FR Mode d'emploi

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service après-vente ou des techniciens spécialement formés.
- Ne jamais déviter un danger.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que le cordon ne décrive pas une surface stable et nivelée.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans supervision.
- Le produit ne doit pas être utilisé pour des applications domestiques et ne doit pas être utilisé pour des applications professionnelles.
- Ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide afin de vous éviter un choc électrique.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances à l'usage de l'appareil.
- Le produit doit être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances à l'usage de l'appareil.
- Le produit doit être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances à l'usage de l'appareil.
- Le produit doit être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances à l'usage de l'appareil.

DESCRIPTION DES PIÈCES

- Palles de l'aéreur
- Poignée

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Sortez l'appareil et les accessoires de la boîte. Retirez tous les autocollants, le film protecteur et le plastique de protection.
- Connectez le câble d'alimentation à la prise. (Remarque: Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du secteur avant de brancher l'appareil. Tension: 220V-240V/50Hz)

UTILISATION

- Utilisez le levier de commande pour sélectionner le niveau souhaité de ventilation.
- N'introduisez jamais de débris, de stylo ou tout autre objet dans les grilles de ventilation fonctionnelles.
- Ne touchez pas les grilles de ventilation pendant le fonctionnement.
- Ne touchez pas les grilles de ventilation pendant le fonctionnement.
- Ne touchez pas les grilles de ventilation pendant le fonctionnement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de effectuer son entretien.
- Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer le boîtier, utilisez de l'eau savonneuse pour nettoyer les grilles de ventilation.
- Ne touchez pas de pièces mobiles.
- Avant de ranger le ventilateur, nettoyez-le soigneusement, recouvrez-le d'un sac en vinyle, rangez-le dans un emballage sec.

GARANTEE

- Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est valide si le produit est utilisé conformément aux instructions et à l'usage prévu à l'origine.
- Le produit doit être utilisé pour son usage prévu à l'origine.
- Le produit doit être utilisé pour son usage prévu à l'origine.
- Le produit doit être utilisé pour son usage prévu à l'origine.

DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être traité en tant que déchet électrique et électronique.
- Le produit doit être traité en tant que déchet électrique et électronique.
- Le produit doit être traité en tant que déchet électrique et électronique.
- Le produit doit être traité en tant que déchet électrique et électronique.

DE Bedienungsanleitung

WICHTIGE SICHERHEITSVORBEHALTEN

- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem qualifizierten Fachmann oder einem speziell geschulten Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und achten Sie darauf, dass das Kabel nicht verwickelt wird.
- Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
- Das Gerät darf nicht auf einen Tisch, eine Tischplatte oder ein ähnliches Möbelstück gestellt werden.
- Das Gerät darf nicht für Haushaltszwecke und für die Anwendung für die es hergestellt wurde, verwendet werden.
- Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel den Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten verwendet werden.

TEILEBESCHREIBUNG

- Ventilatorblätter
- Bedienhebel

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

- Entfernen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie alle Schutzfolien, Klebefolien oder Plastik von der Geräteoberfläche.
- Schließen Sie das Netzstecker an die Steckdose an. Achten Sie auf die Spannung (überprüfen Sie die Spannung des Geräts). Spannung: 220V-240V/50Hz

ANWENDUNG

- Nutzen Sie den Steuerhebel, um das gewünschte Ventilationsniveau auszuwählen.
- Vermeiden Sie es, Finger in die Gitter mit einem Bleistift oder anderen Gegenständen hinter die Schutzvorrichtung, wenn sich der Ventilator im Betrieb befindet.
- Vermeiden Sie es, Finger in die Gitter mit einem Bleistift oder anderen Gegenständen hinter die Schutzvorrichtung, wenn sich der Ventilator im Betrieb befindet.
- Vermeiden Sie es, Finger in die Gitter mit einem Bleistift oder anderen Gegenständen hinter die Schutzvorrichtung, wenn sich der Ventilator im Betrieb befindet.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Ziehen Sie den Geräte-Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung oder dem Servieren des Geräts beginnen.
- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch zur Gehäusereinigung und etwas Seifenwasser, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch zur Gehäusereinigung und etwas Seifenwasser, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch zur Gehäusereinigung und etwas Seifenwasser, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen.
- Reinigen Sie den Ventilator gründlich, bevor Sie ihn an einem trockenen Ort aufbewahren.

GARANTEE

- Dieses Produkt wird eine Garantie für 24 Monate gewährt. Ihre Garantie ist nur dann gültig, wenn das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung für seinen vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Das Produkt muss für seinen vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Das Produkt muss für seinen vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Das Produkt muss für seinen vorgesehenen Zweck verwendet werden.

ES Manual de usuario

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños.
- Si el cable de alimentación está dañado, por favor póngalo en contacto con el fabricante, el servicio al cliente o con una persona de cualificación similar a quien debe reemplazarlo.
- No mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que el cable no se enrolla.
- Este aparato se debe colocar sobre una superficie estable nivelada.
- No utilice el dispositivo sin supervisión.
- Este aparato se debe utilizar solo para fines domésticos y solo para las funciones que se describen en este manual.
- Como medida de protección contra las descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimientos deben utilizar el aparato si reciben supervisión o instrucciones de un adulto.
- Entiendan los peligros que implica. La limpieza y el mantenimiento de este aparato debe ser realizado por niños o personas que tengan 8 años o más y estén supervisados.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

- Alas del ventilador
- Manilla
- Palanca de control

ANTES DEL PRIMER USO

- Quite el aparato y los accesorios fuera de la caja. Quite las pegatinas, las películas protectoras y el plástico de protección.
- Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. Asegúrese de que el voltaje que se indica en el dispositivo coincide con el voltaje local antes de conectar el dispositivo. Voltaje: 220V-240V/50Hz

USO

- Use la palanca de control para seleccionar el nivel de ventilación deseado.
- Nunca inserte dedos, lápices, ni cualquier otro objeto a través del dispositivo.
- Asegúrese de que el ventilador está colocado en una superficie a nivel y estable para evitar que se caiga o vuelva a moverse.
- Desconecte el ventilador antes de moverlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el aparato antes de empezar la limpieza y antes de un mantenimiento.
- Utilice un trapo húmedo suave para limpiar la carcasa, utilice agua jabonosa para quitar el polvo difícil. No utilice gasolina, esencias ni otros productos de limpieza.
- Antes de almacenar el ventilador, límpielo completamente, cubalo con una bolsa de vinilo y guárdelo en un lugar seco.

GARANTEE

- Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y el propósito para el que fue diseñado.
- El producto debe utilizarse para su propósito previsto.
- El producto debe utilizarse para su propósito previsto.
- El producto debe utilizarse para su propósito previsto.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Este símbolo no se debe desechar con los residuos domésticos cuando el producto sea duradero, sino que se debe enviar a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato indica que el aparato es un aparato que puede ser reciclado. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medio ambiente.

SOPORTE

Podrá encontrar toda la información disponible, así como piezas de repuesto, en www.service.tristar.eu/

service.tristar.eu



service.tristar.eu

service.tristar.eu

service.tristar.eu

service.tristar.eu

service.tristar.eu

service.tristar.eu

service.tristar.eu

service.tristar.eu

service.tristar.eu

service.tristar.eu

service.tristar.eu

service.tristar.eu

service.tristar.eu

service.tristar.eu

service.tristar.eu

service.tristar.eu

service.tristar.eu

service.tristar.eu



service.tristar.eu

service.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verweyweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

