

Montageanleitung

technische Details:

Nennspannung: 230V, 50-60 Hz
 Maximale Schaltleistung: 3600 W / 16 A
 Temperatureinstellung: 5 °C ~ 35 °C, 0,5 °C Schritte
 Genauigkeit: +/- 0,5 °C
 Abmessungen: 70 mm x 41,5 mm x 140 mm
 Farbe: weiß
 Schutzklasse: IP20



Dieses Raumthermostat wurde zur Steuerung von elektrischen Heizgeräten entwickelt.

- An-/Ausschalter
- Nach-Oben-Taste
- Nach-Unten-Taste
- Modustaste
- Programmtaste

Funktionen

- Leichte Montage
- Einfache Bedienbarkeit
- 7 Tage programmierbar
- Komfort-, Energiespar- und Urlaubsmodus wählbar
- Anzeige der Raumtemperatur im Display
- Frostschutzfunktion




Parametereinstellungen

- 01 - Temperaturkalibrierung: -9 °C ~ +9 °C
- 02 - Maximaltemperatur: 5 °C ~ 35 °C
- 03 - Minimaltemperatur: 5 °C ~ 35 °C
- 04 - Frostschutz: 5 °C ~ 10 °C
- 05 - Gefahrenzone: 0,5 °C ~ 2 °C
- 06 - Heizpumpenschutz: 0 = AUS, 1 = AN
- 07 - Software Version: 1073

Temperaturvoreinstellungen der Heizmodi

Die Temperatur der einzelnen Heizmodi können durch folgende Schritte voreingestellt werden, was zur Folge hat, dass die eingestellte Temperatur, mit der Aktivierung eines Heizmodi, bereits vorgegeben ist.


- Drücken und Halten Sie die M Taste bis in der Anzeige eines der oben gezeigten Bilder zu sehen ist
- Benutzen Sie die + und - Tasten um die Temperatur einzustellen
- Benutzen Sie die M Taste, um in den nächsten Heizungsmodus zu wechseln

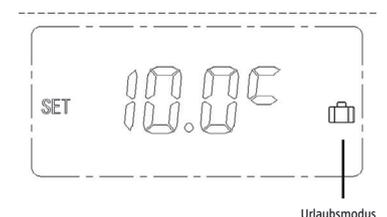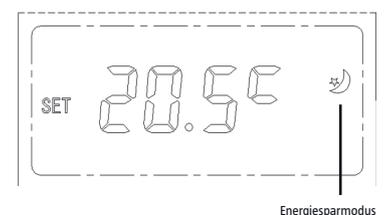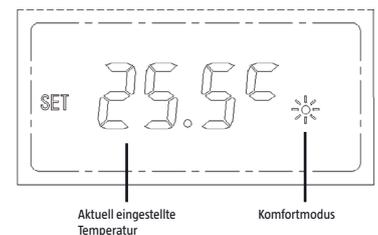

Wochentags- und Uhrzeiteinstellungen

Um den Wochentag und die Uhrzeit einzustellen:

- Drücken und Halten Sie die P Taste bis in der Anzeige der Wochentag und die Uhrzeit angezeigt werden
- Die Minutenanzeige blinkt und kann mit den + und - Tasten eingestellt werden. Mit der P Taste gelangen Sie jeweils zum nächsten Einstellpunkt.

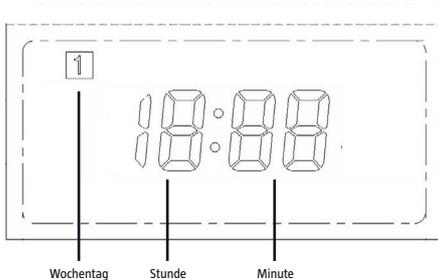

Programmeinstellungen

Das Thermostat ist in der Lage, jeden Wochentag zu programmieren. An jedem Tag können 24 Schaltzeiten eingestellt werden.


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Bevor Sie die Programmeinstellungen vornehmen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Temperatureinstellungen vorgenommen haben. In den Programmeinstellungen können Sie jede Schaltzeit entweder als Komfortmodus oder Energiesparmodus einstellen.

Der Komfortmodus hat das ✨ Symbol (z.B. 25,5 °C).

Der Energiesparmodus hat das 🌙 Symbol (z.B. 20,5 °C).

Nachdem Sie die Uhrzeit und den Wochentag eingestellt haben, drücken Sie die P Taste, um in die Programmeinstellungen zu kommen. Diese werden wie folgt angezeigt:

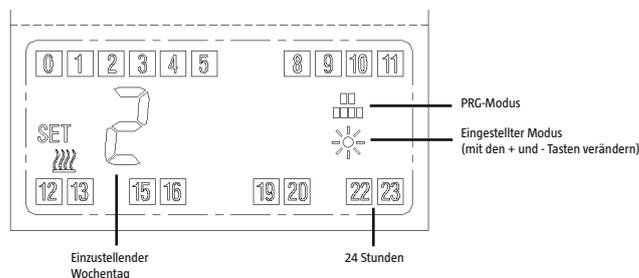

Z.B. Sie stellen gerade die Heizperioden für Dienstag ein. Jede Stunde, die Sie einstellen wird zuerst auf Komfortmodus gesetzt. Drücken Sie die M Taste, um in den Energiesparmodus zu wechseln, wenn Sie für die nächste Heizperiode den Energiesparmodus auswählen wollen. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um die Schaltzeiten für jeden Wochentag einzustellen.