


TrendLine

Streuwagen 12 Liter

433362143486

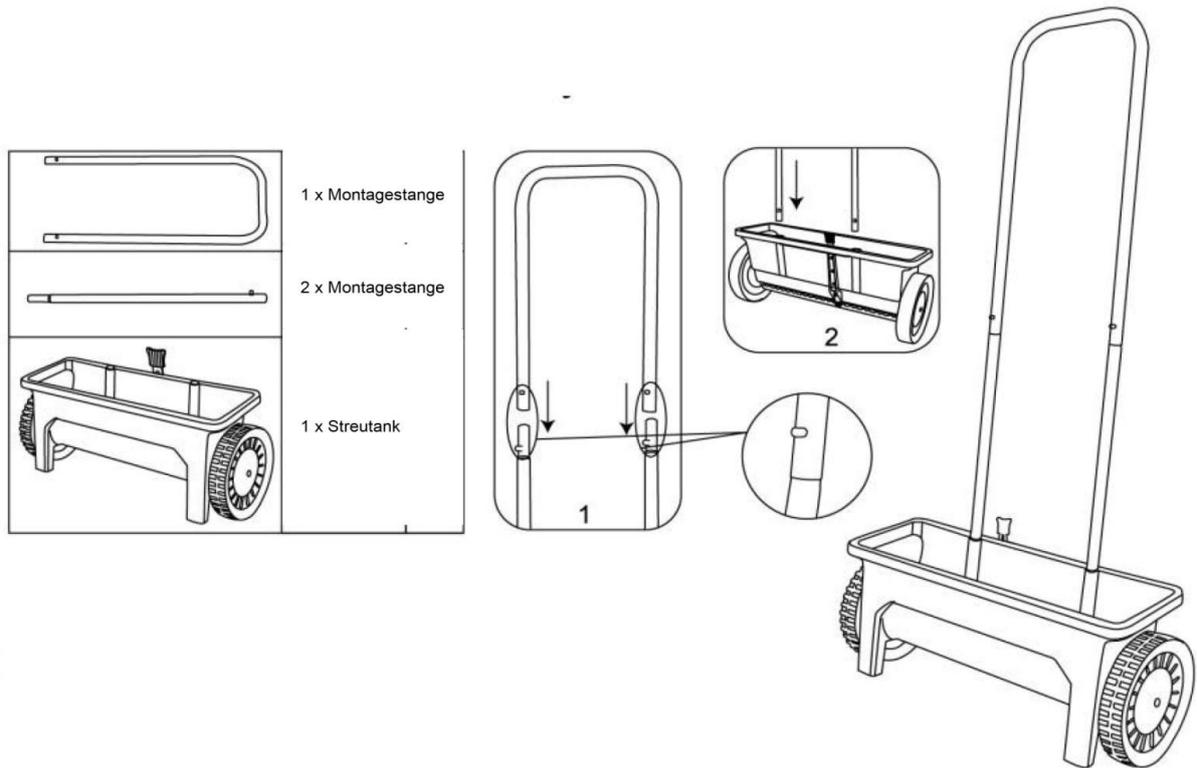



Anwendungsgebiet

Ganzjährig universell einsetzbar.

Zum Ausbringen von Dünger, Samen, Kalk, Streusalz und Sand

HINWEIS: Wenn Sie die Arbeit unterbrechen oder aber den Streuwagen bewegen wollen, ohne das eingefüllte Streugut zu verteilen, bringen Sie den Stellhebel in Position "0"!

Ermittlung der benötigten Streugutmenge – bitte beachten Sie die Angaben des Herstellers des Streugutes auf der Verpackung!

Hierzu benötigen Sie eine 1m² große, glatte, trockene und saubere Fläche.

1. Reinigen Sie die Testfläche
2. Hebel in die Position 5 bringen und Streugut ausbringen.
3. Kehren oder saugen Sie das Streugut auf um es im Anschluss. zu wiegen und mit den Herstellerangaben des Streugutes zu vergleichen.
4. Wiederholen Sie die Punkte 1-3 mit angepasster Hebelstellung, bis Sie die benötigte Ausgabemenge erreicht haben.

Einstellen der Streustufe

Da es je nach Sorte und Feuchtigkeitsgehalt Rasen- und Düngersorten mit verschiedenen Korngrößen gibt, ist eine generell verbindliche Einstellung für Rasensamen nicht möglich. Beachten Sie hierzu die vorstehenden Hinweise zur Ermittlung der richtigen Streumengen.

| Position Größe des Streuguts (Ø) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0mm | ✓ | | | | | | | | | | |
| 1-2mm | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 3-4mm | | | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 5-6mm | | | | | | | ✓ | ✓ | | | |
| 7-8mm | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |

Streuen

- Stellen Sie den Stellhebel zur Streugutmeneinstellung vor dem Befüllen mit Streugut auf 0 (geschlossen).
- Füllen Sie das Streugut ein.
- Zum Einstellen der gewünschten Streugutmeneinstellung rasten Sie den Stellhebel entsprechend ein.
- Verteilen Sie das Streugut durch ein gleichmäßiges Schrittempo.

Beim Vorwärts- oder Rückwärtsfahren wird das Material verstreut. Nach Möglichkeit sollte der Streuwagen aber (vorwärts) geschoben werden.

WARTUNG und PFLEGE

Entleeren Sie den Streuwagen nach jedem Gebrauch.
Beseitigen Sie groben Schmutz - vorzugsweise sollte der Streuwagen ohne Befeuchten gereinigt werden.

Falls erforderlich:

Spritzen Sie den Streuwagen mit Wasser ab und lassen Sie ihn trocknen.

Bei kurzzeitiger Abwesenheit und bei stärkerem Wind sollte der Streuwagen in einem geschützten Bereich abgestellt werden.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zechenstraße 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de