



# WS 9455 – Bedienungsanleitung

## Funktionen

- Uhrzeit im 12/24-Stunden-Format
- Manuelle Zeiteinstellung
- Kalender bis zum Jahr 2099
- Anzeige von Datum und Wochentag
- Temperatur wahlweise in °C oder °F
- Temperaturmessbereich:  
-9.9°C ~ 50°C
- Luftfeuchtigkeitsmessbereich:  
20%RH ~ 95%RH
- Batterieendanzeige
- Batterie: 1 x 3V CR2032

## Übersicht

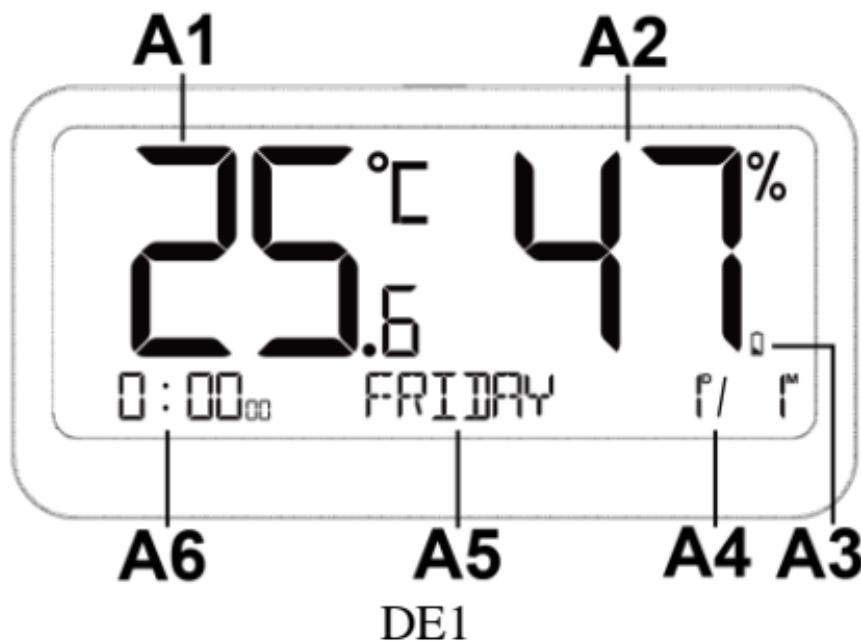

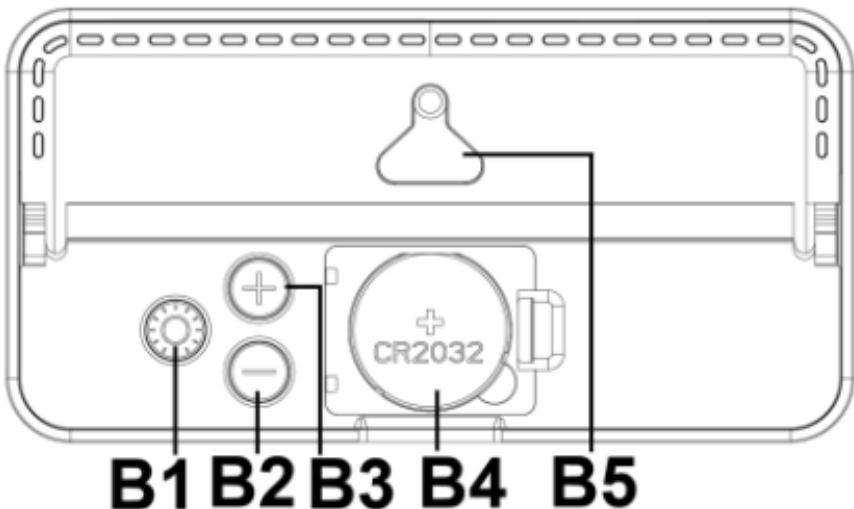

## **Teil A – LCD-Anzeige**

- A1: Raumtemperatur
- A2: Raumlufteuchtigkeit
- A3: Batterieendanzeige
- A4: Monat und Datum
- A5: Wochentag
- A6: Uhrzeit

## **Teil B – Tasten und Stromversorgung**

- B1: "SET" - Taste
- B2: "+" - Taste
- B3: "-" - Taste
- B4: Batteriefachdeckel
- B5: Aufhängeöffnung

## **Inbetriebnahme**

- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
- Legen Sie 1 x CR2032 unter Beachtung der richtigen Polarität (+/- Markierungen) ein.
- Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder.

## **Hinweis:**

- Wenn Sie die Batterien einlegen, leuchten für 2 Sekunden alle Symbole auf der Anzeige kurz auf.

## **Manuelle Zeiteinstellung**

- Drücken Sie die “**SET**” Taste, um zwischen Zeitanzeige und Thermo-Hygro-Anzeige zu wechseln.
- Halten Sie die “**SET**” Taste gedrückt, um den Einstellungsmodus zu starten und die 12 / 24 Stunden-Zitanzeige blinkt. Drücken Sie die “+” oder die “-“ Taste, um die Zeitanzeige im 12- oder 24-Stundenformat einzustellen.
- Drücken Sie die “**SET**” Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie

die “+” oder die “-“ Taste, um die Stunde einzustellen.

- Drücken Sie die “**SET**” Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie die “+” oder die “-“ Taste, um die Minute einzustellen.
- Drücken Sie die “**SET**” Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Datumsformat-Anzeige blinkt. Drücken Sie die “+” oder die “-“ Taste, um das Datumsformat einzustellen.
- Drücken Sie die “**SET**” Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Jahresanzeige 2020 blinkt. Drücken Sie die “+” oder die “-“ Taste, um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie die “**SET**” Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Monatsanzeige blinkt. Drücken Sie die “+” oder die “-“ Taste, um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie die “**SET**” Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Datumsanzeige blinkt. Drücken Sie die “+” oder die “-“ Taste, um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie die “**SET**” Taste, um die

Einstellung zu bestätigen und die Sprachanzeige blinkt. Drücken Sie die “+” oder die “-“ Taste, um die Sprache für die Wochentage einzustellen.

- Drücken Sie die “**SET**” Taste, um die Einstellung zu bestätigen, zu beenden und in den Anzeigemodus zurückzukehren.

#### **Hinweise:**

- Nach 20 Sekunden ohne Tastendruck schaltet die Uhr automatisch vom Einstellmodus auf die normale Zeitanzeige zurück.
- 7 Wochentagssprachen sind verfügbar: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch und Dänisch.

Sprache / Wochentag	Englisch <b>ENGLISH</b>	Deutsch <b>DEUTSCH</b>
Montag	<b>MONDAY</b>	<b>MONTAG</b>
Dienstag	<b>TUESDAY</b>	<b>DIENSTAG</b>
Mittwoch	<b>WEDNESDAY</b>	<b>MITTWOCH</b>
Donnerstag	<b>THURSDAY</b>	<b>DONNERSTAG</b>
Freitag	<b>FRIDAY</b>	<b>FREITAG</b>
Samstag	<b>SATURDAY</b>	<b>SAMSTAG</b>
Sonntag	<b>SUNDAY</b>	<b>SONNTAG</b>

Sprache / Wochentag	Französisch <b>FRANCAIS</b>	Italienerisch <b>ITALIANO</b>
Montag	<b>LUNDI</b>	<b>LUNEDI</b>
Dienstag	<b>MARDI</b>	<b>MARTEDÌ</b>
Mittwoch	<b>MERCREDI</b>	<b>MERCOLEDÌ</b>
Donnerstag	<b>JEUDI</b>	<b>GIOVEDÌ</b>
Freitag	<b>VENDREDI</b>	<b>VENERDI</b>
Samstag	<b>SAMEDI</b>	<b>SABATO</b>
Sonntag	<b>DIMANCHE</b>	<b>DOMENICA</b>

Sprache / Wochentag	Spanisch <b>ESPAÑOL</b>	Niederländisch <b>NEDERLANDS</b>
Montag	<b>LUNES</b>	<b>MAANDAG</b>
Dienstag	<b>MARTES</b>	<b>DINSDAG</b>
Mittwoch	<b>MIERCOLES</b>	<b>WOENSDAG</b>
Donnerstag	<b>JUEVES</b>	<b>DONDERDAG</b>
Freitag	<b>VIERNES</b>	<b>VRIJDAG</b>
Samstag	<b>SABADO</b>	<b>ZATERDAG</b>
Sonntag	<b>DOMINGO</b>	<b>ZONDAG</b>

Sprache / Wochentag	Dänisch <b>DANSK</b>
Montag	<b>MONDAG</b>
Dienstag	<b>TIRSDAG</b>
Mittwoch	<b>ONSdag</b>
Donnerstag	<b>TORSdag</b>
Freitag	<b>FREDAG</b>

Samstag	LORDAG
Sonntag	SONDAG

## °C/°F Temperaturanzeige

- Die Temperatur wird entweder in °C oder °F angezeigt. Drücken Sie die “-“ Taste, um zwischen den Messeinheiten zu wechseln.

## Temperatur- & Luftfeuchtigkeitsmessung

- Innentemperatur-Messbereich: -9.9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert niedriger als -9.9°C (+14°F) ist, **HH.H** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert höher als +50°C (+122°F) ist.
- Innenluftfeuchtigkeits-Messbereich: 20%RH ~ 95%RH, **19%RH** wird angezeigt, wenn der Wert niedriger als 20%RH ist, **96%RH** wird angezeigt, wenn der Wert höher als 95%RH ist.

## Maximale und minimale Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte

- Drücken Sie die “+” Taste und die maximalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte werden zusammen mit **“MAX”** angezeigt.

- Drücken Sie die “+” Taste erneut und die minimalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte werden zusammen mit “**MIN**” angezeigt.
- Drücken Sie die “+” Taste erneut, um in den normalen Anzeigemodus zurückzukehren.

### **Hinweise**

- Wenn Sie während der Anzeige der Maximal- und Minimalwerte die “+” Taste für 2 Sekunden gedrückt halten, werden die aufgezeichneten Maximal- und Minimalwerte zurückgesetzt und die Aufzeichnung erneut gestartet.
- Die Maximal- und Minimalwert-Aufzeichnungen werden jeden Tag um 0:00 Uhr zurückgesetzt und neu aufgezeichnet.

### **Batterieendanzeige**

- Wenn die Versorgungsspannung des Geräts unter 2,2 V sinkt (festgestellt durch die interne Messung der niedrigen Batteriespannung), blinkt die Batterieendanzeige "  ".

## **Konformitätserklärung**

Die Original-EU- Konformitätserklärung finden Sie unter:

**[www.technoline.de/doc/4029665094557](http://www.technoline.de/doc/4029665094557)**

## **Vorsichtsmaßnahmen**

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

## **Batterie-Sicherheitshinweise**

- Verwenden Sie nur Lithium-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter

Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.

- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

## **Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz**



**Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!**

## **Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz**



**Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie Ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.**