


TrendLine

LED Arbeitsleuchte
Modell: HG-WL031
EAN: 4333692683456

Tageslichtweiß 5.600 Kelvin, 1W, 140 Lumen
Batterien 3 x 1,5V / AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)
Maße 10 x 7 x 3,5 cm

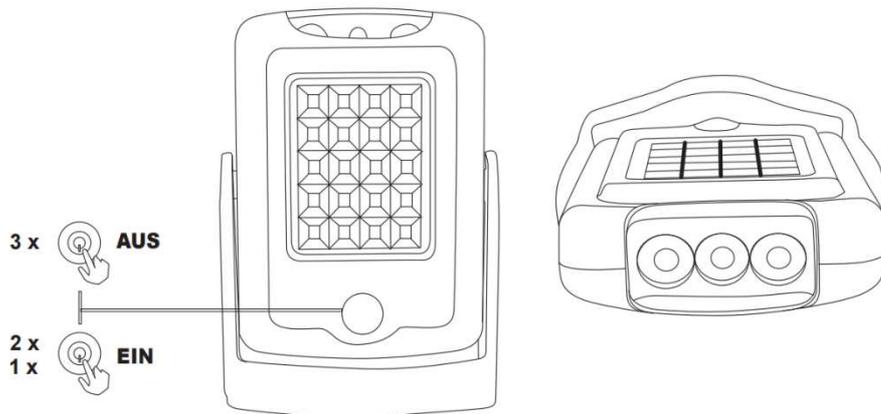

BETRIEBSANLEITUNG:

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
2. Legen Sie eine Batterie der Größe 3 "AAA" entsprechend der Markierung in das Batteriefach ein.
Achtung! Achten Sie immer auf die richtige Polarität (+/-)
3. Berühren Sie den ON/OFF-Schalter, um die LED-Leuchten zu aktivieren oder zu deaktivieren.
4. Sie können die Allzwecklampe mit dem klappbaren Haken aufhängen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist als batteriebetriebene Handleuchte zum Ausleuchten von schwer zugänglichen Bereichen im Innenraum vorgesehen falls andere Beleuchtungsmöglichkeiten nicht verfügbar sind.

Die Leuchte ist nicht für die Anwendung im Freien oder für den rauen Betrieb vorgesehen.

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Schützen Sie das Produkt vor Nässe und Feuchtigkeit. Niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen!

Die LEDs sind nicht austauschbar. Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.

Schauen Sie nicht direkt in das Licht des Produktes, da es für das Auge schädlich sein kann.

Die Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie in keinem Fall Flüssigkeiten und keine Reinigungsmittel, da diese das Produkt beschädigen. Reinigen Sie das Produkt nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch.

BATTERIEHINWEIS (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten):

Der Ausbau und das Ersetzen der Batterien sollten von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien zu laden.

Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Gerät.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sicher und entsprechend den Anweisungen des Herstellers und entsorgen Sie diese niemals in der Mülltonne.

Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum lagern.

Verwenden Sie nur Batterien, die den vom Hersteller empfohlenen gleichwertig sind.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zechenstraße 8

66333 Völklingen

www.globus-baumarkt.de

WICHTIGE HINWEISE

**Gültig nur für Deutschland
Valable uniquement en Allemagne
Alleen geldig in Duitsland**

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Die Rücknahme erfolgt in allen stationären Globus Fachmärkten, die im Internet unter:

<https://www.globus-baumarkt.de/info/hilfe-kontakt/kontakt/> zu finden sind oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Rücknahmepflichtige Fernabsatz-Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige

Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs.1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Für die 1:1 Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten (Kategorien 3, 5, 6) sowie die 0:1 Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. Ein

■ Balken unter der Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer **DE 93585349** sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zechenstraße 8

66333 Völklingen

www.globus-baumarkt.de

6. Hinweis zur Abfallvermeidung

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-beteiligung-der-laender/>

7. Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Elektro- und Elektronikgesetz finden Sie unter:

<https://www.elektrogesetz.de/>

Informationen zum Batteriegesetz 2 - BattG2

Entsorgung von Akkus und Batterien



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.


WARNHINWEISE

- Akkus/ Batterien nie anzünden
 - EXPLOSIONSGEFAHR
- Akkus/ Batterien nie öffnen, kurzschließen oder beschädigen, da dies zu Verletzungen führen kann

TrendLine

Led-werklamp
Model: HG-WL031
EAN: 4333692683456

Daglichtwit 5.600 Kelvin, 1W, 140 Lumen
Batterijen 3 x 1,5V / AAA (niet meegeleverd)
Afmetingen 10 x 7 x 3,5 cm

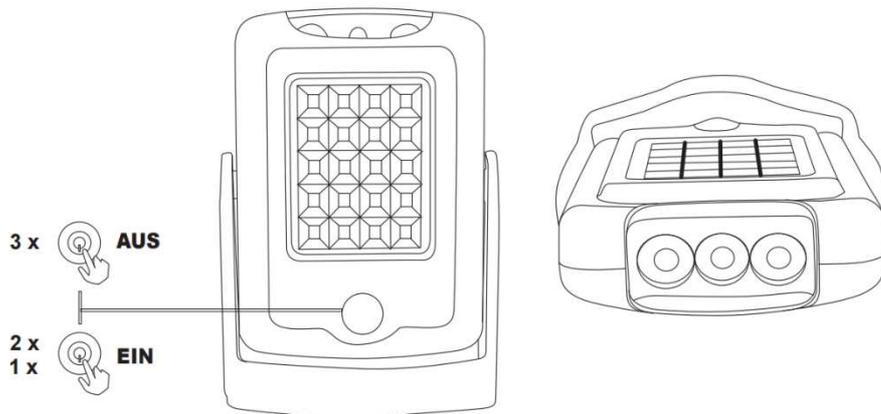

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Verwijder het deksel van het batterijvak.
2. Plaats een batterij van type 3 "AAA" in het batterijvak volgens de markering.
Let op! Let altijd op de juiste polariteit (+/-)
3. Raak de AAN/UIT-schakelaar aan om de ledlamp in of uit te schakelen.
4. U kunt de universele lamp met de uitklapbare haak ophangen.

Beoogd doel

Het product is bedoeld als handlamp op batterijen om binnenshuis moeilijk bereikbare plaatsen te verlichten wanneer geen andere verlichtingsopties beschikbaar zijn.
De lamp is niet bedoeld voor gebruik buitenshuis of in zware omstandigheden.

Veiligheidsinformatie

Dit product kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Laat kinderen niet met het product spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Neem het product niet in bedrijf wanneer het beschadigd is. Bescherm het product tegen vloeistoffen en vochtigheid. Nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen!

De leds kunnen niet worden vervangen. Als de leds aan het einde van hun levensduur uitvallen, moet het hele product worden vervangen.

Kijk niet rechtstreeks in het licht van het product, aangezien dit schadelijk kan zijn voor de ogen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Deze bevat belangrijke informatie voor veiligheid, gebruik en afvalverwijdering.

Reiniging en onderhoud

Gebruik nooit vloeistoffen of reinigingsmiddelen, aangezien deze het product kunnen beschadigen. Reinig het product alleen aan de buitenzijde met een vochtige zachte doek.

INSTRUCTIES M.B.T. BATTERIJEN (batterijen worden niet meegeleverd):

Het verwijderen en vervangen van de batterijen moet gebeuren door een volwassene of onder toezicht van een volwassene.

Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden.

Verwijder gebruikte batterijen uit het apparaat.

Verwijder de gebruikte batterijen veilig en volgens de instructies van de fabrikant en werp ze nooit in de vuilnisbak.

Verwijder de batterijen uit het product wanneer u dit gedurende langere tijd opslaat.

Gebruik alleen batterijen die gelijkwaardig zijn aan de door de fabrikant aanbevolen batterijen.

Globus Fachmaerkte GmbH & Co. KG

Zechenstraße 8


66333 Völklingen

www.globus-baumarkt.de

TrendLine

Lampe de travail à led
Modèle : HG-WL031
Code EAN : 4333692683456

Blanc lumière du jour 5 600 kelvins, 1 W, 140 lumens
3 piles AAA de 1,5 V (non fournies)
Dimensions : 10 x 7 x 3,5 cm

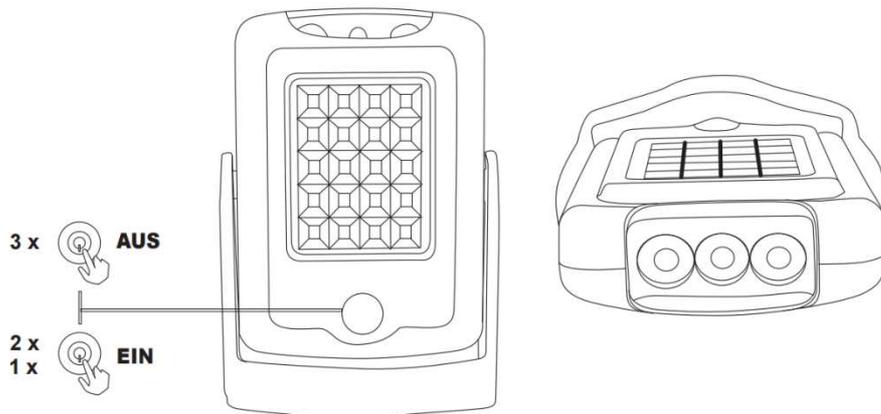

NOTICE D'UTILISATION

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez 3 piles AAA dans le compartiment en respectant le marquage.
Attention : veillez à placer les pôles (+/-) des piles comme indiqué.
3. Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF pour allumer et éteindre les led.
4. Vous pouvez suspendre cette lampe polyvalente à l'aide du crochet rabattable.

Usage prévu

Le produit a été conçu pour servir de lampe portative à piles destinée à éclairer des espaces intérieurs difficiles d'accès en l'absence d'autres possibilités d'éclairage. Il n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur ou dans des conditions difficiles.

Consignes de sécurité

Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dotées de facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant d'une expérience et de connaissances limitées dans la mesure où ceux-ci sont sous surveillance ou reçoivent des instructions sur la manière d'utiliser le produit en toute sécurité et où ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le produit ne doit pas être nettoyé et entretenu par des enfants sans surveillance.

Cessez d'utiliser le produit s'il est abîmé. Le produit ne doit pas être exposé à l'humidité. Ne plongez pas le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Les led ne sont pas remplaçables. Si les led tombent en panne, cela signifie qu'elles sont arrivées à la fin de leur durée de vie et que le produit entier doit être remplacé. Ne regardez pas directement la lumière émise par le produit, car elle peut être nocive pour les yeux.

Conservez soigneusement la notice d'utilisation. Elle contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination du produit.

Nettoyage et entretien

N'utilisez en aucun cas des liquides et des nettoyeurs, car ils endommageraient le produit. Nettoyez uniquement l'extérieur du produit avec un chiffon doux et sec.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES (piles non fournies)

Le retrait et le remplacement des piles doivent être effectués par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte.

N'essayez pas de charger des piles non rechargeables.

Retirez les piles usagées de l'appareil.

Éliminez les piles usagées en toute sécurité et conformément aux instructions du fabricant. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.

Retirez les piles du produit si vous le stockez pendant une période prolongée.

Utilisez uniquement des piles équivalentes à celles recommandées par le fabricant.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zechenstraße 8

D-66333 Völklingen

www.globus-baumarkt.de