


Use safety instructions 

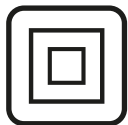


- NL** Beschermklasse 2: het armatuur is dubbel geïsoleerd en hoeft niet geaard te worden.
- DE** Schutzklasse 2: die Armatur ist doppelt isoliert und braucht nicht geerdet zu werden.
- FR** Classe de sécurité 2 : l'armature est doublement isolée et ne doit pas être mise à la terre.
- EN** Protection class 2: the fitting is double insulated and does not require earthing.

- NL** Het armatuur is spatwaterdicht.
- DE** Die Armatur ist spritzwasserdicht.
- FR** L'armature est Étanche aux projections d'eau.
- EN** The fitting is splash-proof.



- NL** Voor gebruik buitenshuis.
- DE** Für den Außenbereich.
- FR** Pour une utilisation en extérieur.
- EN** For outdoor use.

- NL** Lithium-metaal batterijen in apparatuur of met apparatuur verpakt.
- FR** Piles au lithium métal dans ou avec un équipement.
- DE** Lithium-Metall-Batterien in Geräten oder mit Geräten verpackt.
- EN** Lithium Metal Batteries Contained in or Packed with Equipment.

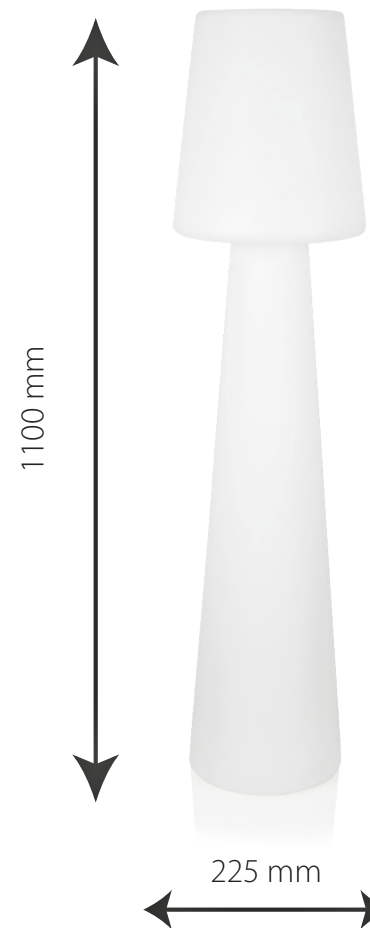

smartwares®  
Europe  
Swaardvenstraat 65  
5048 AV Tilburg  
The Netherlands  
www.smartwares.eu



<b>1200 LUMEN</b>	<b>LED</b> INTEGRATED LED	 IP44	 UV resistant	 3000 6500 WARM WHITE + RGB	 REMOTE CONTROL
-------------------	------------------------------	----------	------------------	-----------------------------------	--------------------

Adaptor HYT-1201000

## **NL** LED vloerlamp

Uw lamp instellen

1. Steek de adapter in een stopcontact en sluit deze aan op de lamp. Zodra de lamp is aangesloten, gaat deze automatisch aan met de standaardinstellingen.
2. U kunt de lamp in- en uitschakelen met de aan/uit-knop op de afstandsbediening.

De afstandsbediening gebruiken

Met de afstandsbediening kunt u de functies van de lamp bedienen, zoals kleurkeuze, helderheid, kleurenmenging en andere functies. Voor gedetailleerde instructies, raadpleeg het hoofdstuk over de afstandsbediening in deze manual.

## **DE** LED-Bodenleuchte

Einstellen Ihrer Lampe

1. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose und schließen Sie ihn an die Lampe an. Nach dem Einstecken schaltet sich die Lampe automatisch mit ihren Standardeinstellungen ein.
2. Sie können die Lampe mit der Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung ein- und ausschalten.

Verwendung der Fernbedienung

Mit der Fernbedienung können Sie die Funktionen der Lampe steuern, einschließlich Farbauswahl, Helligkeit, Farbmischung und weiterer Funktionen. Für eine detaillierte Anleitung lesen Sie das Kapitel über die Fernbedienung in diesem Handbuch..

## **FR** Lampadaire LED

Installation de votre lampe

1. Branchez l'adaptateur dans une prise électrique et connectez-le à la lampe. Une fois branchée, la lampe s'allumera automatiquement en utilisant ses réglages par défaut.
2. Vous pouvez allumer et éteindre la lampe en utilisant le bouton d'alimentation de la télécommande.

Utilisation de la télécommande

La télécommande vous permet de contrôler les fonctionnalités de la lampe, notamment la sélection de couleur, la luminosité, le mélange des couleurs et d'autres fonctions. Pour des instructions détaillées, consultez le chapitre sur la télécommande dans ce manuel.



## **EN** LED floor lamp

Setting Up Your Lamp

1. Plug the adapter into a power outlet and connect it to the lamp. Once plugged in, the lamp will turn on automatically, using its default settings.
2. You can turn the lamp off and on using the power button on the remote controller.

Using the Remote Controller

The remote controller allows you to control the lamp's features, including color selection, brightness, color mixing and other functions. Refer to the chapter on the remote control in this manual.

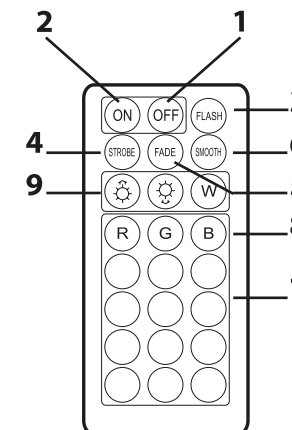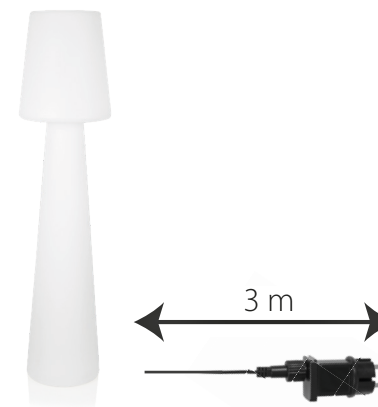

### **NL**

Schakelvolgorde:

1. **UIT**-knop
2. **AAN**-knop
3. **FLASH** (flitsfunctie RGB + W + gemengde kleuren)
4. **STROBE** (flitsfunctie RGB)
5. **FADE** (vloeiende kleurovergang)
6. **SMOOTH** (kleurverloop RGB + W + gemengde kleuren)
7. Bedieningspad voor kleurkeuze (12 gemengde kleuren)
8. RGB instellen (Rood, Groen, Blauw)
9. Helderheidsinstelling + instellen W  
Er wordt een CR2025-knoopcelbatterij meegeleverd voor de afstandsbediening.

### **FR**

Séquence de commutation :

1. Bouton **OFF**
2. Bouton **ON**
3. **FLASH** (fonction flash RGB + W + couleurs mélangées)
4. **STROBE** (fonction flash RGB)
5. **FADE** (changement de couleur progressif)
6. **SMOOTH** (dégradé de couleur RGB + W + couleurs mélangées)
7. Pavé de commande pour la sélection de couleur (12 couleurs mélangées)
8. Réglage RVB (Rouge, Vert, Bleu)
9. Réglage de la luminosité + réglage B  
Une pile bouton CR2025 est fournie pour la télécommande.

### **DE**

Schaltreihenfolge:

1. **AUS**-Taste
2. **EIN**-Taste
3. **FLASH** (Blitzfunktion RGB + W + gemischte Farben)
4. **STROBE** (Blitzfunktion RGB)
5. **FADE** (sanfter Farbwechsel)
6. **SMOOTH** (Farbverlauf RGB + W + gemischte Farben)
7. Steuerpad zur Farbauswahl (12 gemischte Farben)
8. RGB einstellen (Rot, Grün, Blau)
9. Helligkeitseinstellung + Einstellung W  
Eine CR2025-Knopfzelle für die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.

### **EN**

Switch sequence:

1. **OFF** button
2. **ON** button
3. **FLASH** (flash function RGB + W + mixed colours)
4. **STROBE** (flash function RGB)
5. **FADE** (smooth change of colour)
6. **SMOOTH** (colour gradient RGB + W + mixed colours)
7. Control pad for colour selection (12 mixed colours)
8. Setting RGB (Red, Green, Blue)
9. Brightness setting + setting W  
A CR2025 coin cell battery is included for the remote control.