

TrendLine

Bedienungsanleitung: LED Lichterkette

EAN: 4333692376945

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, da wichtige Informationen enthalten sind.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Produkt ist für den Betrieb im Innen- und Aussenbereich geeignet.


Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

Funktion:

1. Die Dekoleuchte benötigt 4 Batterien vom Typ "AA" (nicht enthalten).
2. Batteriebetriebene LED-Lämpchen.
3. Schnurloses Dekorationselement, kann einfach überall im Innen- und Außenbereich aufgestellt werden. Die Batteriebox ist spritzwassergeschützt, Schutzart IP44.
4. Energiespar-LED für längere Batteriehaltbarkeit.
5. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Bedienung:

1. Entfernen Sie vorsichtig das gesamte Verpackungsmaterial, wie Etiketten, Klammern, Schnüre, etc.
2. Öffnen Sie das Batteriefach (siehe Abb. 1).
3. Setzen Sie 4 Batterien des Typs "AA" mit der richtigen Polarität ein. Verwenden Sie Alkaline Batterien für den bestmöglichen Betrieb.
4. Zum Einschalten den Schalter auf "ON" stellen.
5. Zum Ausschalten den Schalter auf "OFF" stellen.

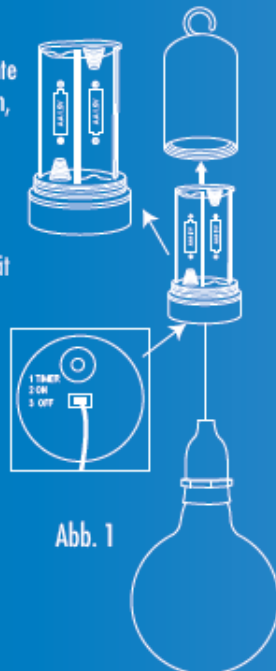

Timerfunktion:

Stellen Sie den Schalter auf "TIMER". Die LED bleiben ca. 6 Stunden eingeschaltet und schalten sich dann automatisch für ca. 18 Stunden aus. Diese schalten sich dann jeden Tag zur selben Zeit wieder ein und bleiben 6 Stunden eingeschaltet.

Beispiel: Wenn Sie die Leuchte jeden Tag automatisch um ca. 17 Uhr einschalten möchten, den Einschalter um 17 Uhr auf "TIMER" stellen, dann schaltet sich die Leuchte jeden Tag um ca. 17 Uhr ein und bleibt bis ca. 23 Uhr eingeschaltet.

Achtung:

1. Schalten Sie auf "OFF" bevor Sie die Batterien wechseln.
2. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität.
3. Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
4. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt genommen werden.
5. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen.
6. Die Anschlussklemmen dürfen auf gar keinen Fall kurzgeschlossen werden.
7. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Produkt genommen werden.
8. Batterien austauschen, sobald das Licht schwach wird. Alle Batterien zusammen austauschen.
9. Kein Teil des Produkts darf in Kontakt mit einer Flamme-/Hitzequelle kommen.
10. Werfen Sie niemals Batterien in ein Feuer und versuchen Sie niemals Batterien zu öffnen.
11. Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Produkt.
12. Bei Nicht-Benutzung vor Sonnenlicht geschützt an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
13. Dies ist ein elektrisches Produkt und kein Spielzeug, halten Sie es außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
14. Vermeiden Sie den direkten Blick in die LED.
15. Benutzen Sie diese Lichterkette nur, wenn alle Dichtungen eingesetzt sind.



Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstraße 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Ordnernummer aufbewahren