

WT195 – FUNKUHR MIT TEMPERATURANZEIGE BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die Zukunft auf.

INBETRIEBNAHME

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
- Legen Sie zwei neue AA Batterien unter Beachtung der Polaritätsinformationen in das Batteriefach ein.
- Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf das Batteriefach.
- Die normalen Bestandteile des LCD werden kurz nachdem die Batterien eingelegt werden angezeigt und der Funkzeit-Empfangsmodus wird eingeschaltet.
- Die Funkuhr beginnt automatisch nach 8 Sekunden ein Funkzeit-Signal zu suchen.

Hinweis

Drücken Sie die "RESET" Taste mit einem Stift, wenn nach dem Einlegen der Batterien keine Anzeige auf dem LCD erscheint. In einigen Fällen kann es sein, dass Sie nicht sofort ein Signal empfangen. Auf Grund von

atmosphärischen Störungen, ist nachts mit dem besten Empfang zu rechnen.

FUNKTIONSTASTEN

CLOCK Taste:

- Im normalen Zeitmodus für 2 Sekunden drücken, um in die Zeiteinstellung zu gelangen
- Im Einstellungsmodus drücken, um die Werte zu bearbeiten oder für 2 Sekunden drücken, um die Werte zu speichern und in den normalen Zeitmodus zurückzukehren

ALARM Taste:

- Im normalen Zeitmodus drücken, um die Alarmzeit für 5 Sekunden anzeigen zu lassen oder für 2 Sekunden drücken, um in die Alarmzeiteinstellung zu gelangen
- Im Einstellungsmodus drücken, um die Einstellungen zu ändern
- Nach der Einstellung drücken, um die Einstellungswerte zu speichern

ALARM ON / OFF Hebel:

- Betätigen, um den Alarm an-/auszuschalten

DOWN Taste:

- Im Einstellungsmodus drücken, um die Einstellungswerte zu verringern oder gedrückt halten, um die Einstellung zu beschleunigen

UP Taste:

- Im Einstellungsmodus drücken, um die Einstellungswerte zu vergrößern oder gedrückt halten, um die Einstellung zu beschleunigen

SNOOZE/LIGHT

- Drücken, um die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden anzuschalten
- Während des Alarms drücken, um den Alarm zu beenden und in den Schlummermodus zu wechseln

NIGHT LIGHT FUNCTION ON/OFF Hebel:

- Auf ON stellen, um die Nachtlichtfunktion zu aktivieren und das Nachtlicht geht automatisch an, wenn der Lichtsensor kein Licht mehr aus der dunklen Umgebung empfängt
- Auf OFF stellen, um die Nachtlichtfunktion zu deaktivieren



RCC Taste:

- Drücken, um zwischen Celsius und Fahrenheit zu wechseln
- Für 3 Sekunden drücken, um ein Funksignal für den Empfangstest zu suchen

RESET Taste:

- Drücken, um die alle Einstellungen zurückzusetzen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

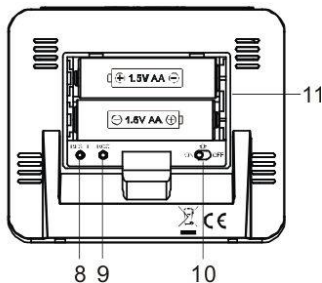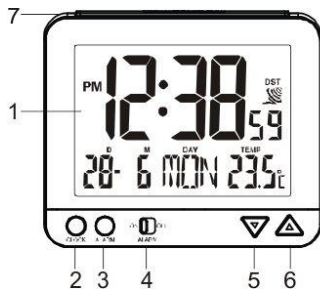


1. LCD Anzeige
2. CLOCK Taste
3. ALARM Taste
4. ALARM ON/OFF Hebel
5. DOWN Taste
6. UP Taste
7. SNOOZE/LIGHT Taste
8. RESET Taste

- 9. RCC Taste
- 10. NIGHT LIGHT FUNCTION ON/OFF Hebel
- 11. Batteriefach

ANZEIGESYMBOLS


Normaler Zeitmodus

- 1. Zeit
- 2. AM/PM
- 3. Monat
- 4. Datum
- 5. Wochentag
- 6. Temperatur
- 7. Signalstärkeanzeige
- 8. Sommerzeit

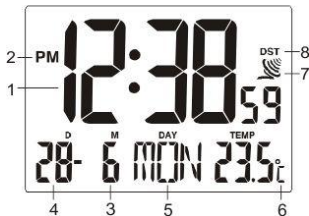

Alarmzeitmodus

- 1. Alarmzeit
- 2. AM/PM
- 3. Alarmsymbol

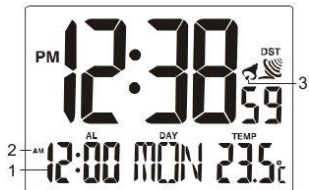

Sommerzeit (DST)

Diese Uhr wurde programmiert, um automatisch auf Sommerzeit zu wechseln, "DST" wird im Sommer angezeigt.

SIGNALSTÄRKEANZEIGE

Die Signalstärkeanzeige zeigt die Signalstärke in 4 Stufen an. Ein Blinken der Wellensegmente bedeutet, dass ein Zeitsignal empfangen wird. Die Qualität des Signals kann in 4 Typen unterschieden werden:



- Keine Signalqualität




- Schwache Signalqualität



- Akzeptable Signalqualität



- Hervorragende Signalqualität

Das Zeitsynchronisationssymbol "  " wird auf dem LCD angezeigt, wenn die Funkuhr erfolgreich ein Signal empfängt. Konnte der Wecker das Zeitsignal nicht empfangen, dann verschwindet das Symbol von der LCD-Anzeige.

Hinweis


Sie können die "RCC" Taste nutzen, um manuell ein Zeitsignal zu empfangen. Der Wecker stoppt nach 6 bis 12 Minuten automatisch den Empfangsmodus. Der Empfangsmodus verbraucht mehr Energie, was die Lebensdauer der Batterien beeinträchtigen kann.

ZEIT- UND KALENDEREINSTELLUNG

Sie können die Zeit manuell einstellen, wenn ihr Wecker das Signal nicht erfolgreich empfängt. Sobald der Empfänger wieder ein Signal empfängt, wird die Uhrzeit mit der empfangenden Zeit aktualisiert.

- Drücken Sie die CLOCK Taste für 2 Sekunden im normalen Zeitmodus und die Jahreszahl blinkt.
- Drücken Sie die UP oder die DOWN Taste, um den gewünschten Wert der blinkenden Ziffer einzustellen. Halten Sie die Tasten gedrückt um die Einstellung zu beschleunigen.
- Drücken Sie die CLOCK Taste und die nächsten Ziffern blinken. Drücken Sie die UP oder die DOWN Taste, um den Wert zu ändern.
- Wiederholen Sie die oben genannten Vorgänge, um die Zeit und den Kalender in folgender Reihenfolge einzustellen:
Jahr > Monat > Datum > 12/24 Stunden > Stunde > Minute > Sekunde > Sprache.
Folgende Sprachen sind auswählbar: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch.

- Drücken Sie die CLOCK Taste oder drücken Sie keine Taste für 30 Sekunden, um zu speichern und die Einstellung zu verlassen.

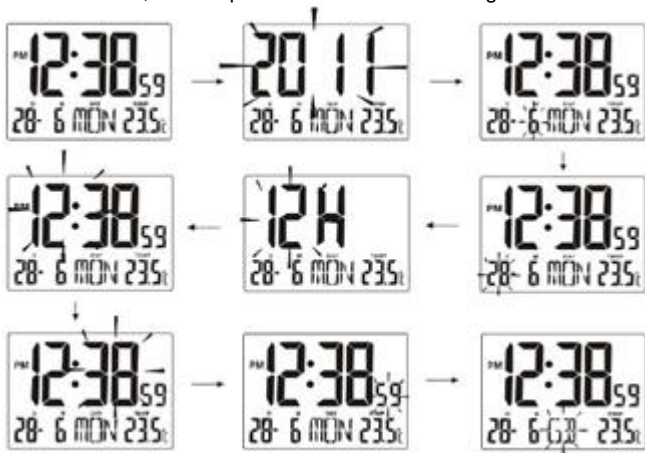


ALARMZEITEINSTELLUNG

- Drücken Sie die ALARM Taste für 2 Sekunden im normalen Modus und die Stundenzahlen blinken.
- Drücken Sie die UP oder die DOWN Taste, um den gewünschten Wert einzustellen und halten Sie die Tasten gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen.
- Drücken Sie die ALARM Taste und die Minutenziffern blinken. Drücken Sie die UP oder die Down Taste, um die Werte anzupassen.
- Drücken Sie die ALARM Taste oder drücken Sie keine Taste für 30 Sekunden, um zu speichern und die Einstellung zu beenden.



NUTZUNG DES ALARMS UND DER SCHLUMMERFUNKTION

- Schalten Sie den ALARM ON/OFF Hebel auf die ON Position, um den Alarm anzuschalten und das Alarmsymbol “” wird auf dem LCD angezeigt.

- Schalten Sie den ALARM ON/OFF Hebel auf die OFF Position, um den Alarm auszuschalten.
- Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT Taste während des Alarms, um den Alarmton zu beenden und in den Schlummermodus zu wechseln, das Alarmsymbol blinkt. Der Alarmton endet automatisch nach einer Minute, wenn keine Taste gedrückt wird.
- Ein vierstufiger Crescendo-Alarm wird fünfmal in einen Fünf-Minuten-Intervall ertönen, wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist. Die Alarmzeit beträgt 60 Sekunden.

BATTERIEAUSTAUSCH

Setzen Sie 2 neue AA Batterien ein, wenn der LCD verblasst. Beachten Sie die Polarität der Batterien.

Hiermit erklärt TechnoTrade, dass sich das Produkt WT195 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: www.technoline.de/doc/4029665001951

Umwelteinflüsse auf Funkempfang

Die Uhr empfängt kabellos die genaue Uhrzeit. Wie bei allen kabellosen Geräten kann der Funkempfang durch folgende Einflüsse beeinträchtigt sein:

- lange Übertragungswege
- naheliegende Berge und Täler
- nahe Autobahnen, Gleisen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, etc.
- nahe Baustellen
- inmitten hoher Gebäude
- in Betonbauten
- nahe elektrischer Geräte (Computer, Fernseher, etc) und metallischer Gegenstände
- in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie die Uhr an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nähe von Fenstern und entfernt zu metallischen oder elektrischen Gegenständen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.

- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.

- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.