

FunSicle®

Glow Pong

Benutzerhandbuch



RECYCLED
Packaging made from
recycled material
FSC® C100000



Willkommen!

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Funsicle Glow Pong. Diese Anleitung führt Sie durch alles, von der Einrichtung über die Wartung bis zum Gebrauch des Glow Pong.

Sicherheitsrichtlinien

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Installation und Nutzung dieser elektrischen Ausstattung müssen jederzeit grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Hierzu gehören unter anderem auch die Folgenden.

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

Für den künftigen Gebrauch aufbewahren. Werden diese Warnhinweise und Anweisungen missachtet, kann es zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod der Benutzer, insbesondere von Kindern, kommen.

Warnungen


- Die Anleitung aufmerksam durchlesen und allen Anweisungen zu Sicherheitshinweisen, korrekter und vollständiger Montage des Produkts, Inbetriebnahme, Nutzung und Wartung folgen.
- Für die eigene Sicherheit sind Hinweise und Warnungen in dieser Anleitungen zu beachten.
- Sollten die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen nicht eingehalten werden, kann es zu ernststen Gefahrensituationen kommen. Das Produkt nur an Orten und unter Bedingungen verwenden, für die es vorgesehen ist.
- ES HANDELT SICH HIERBEI NICHT UM LEBENSRETTENDE AUSSTATTUNG. Keinesfalls als Schwimmhilfe verwenden.
- Von Wärmequellen, rauen Oberflächen und beliebigen scharfkantigen oder spitzen Objekten fernhalten.

Einrichten Ihres Glow Pong

Die folgenden Anweisungen durchlesen und befolgen, um das Produkt sachgemäß zu montieren und eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Aufblasen:

1. Das Produkt aus der Verpackung nehmen und sicherstellen, dass alle Teile im Lieferumfang enthalten sind.
2. Öffnen Sie den Deckel des Ventils und drücken Sie dann das Ventil an der Basis mit den Fingern zusammen, um den Glow Pong durch das Luftventil aufzublasen.
3. Dann verschließen Sie das Ventil mit seinem Deckel und drücken das Ventil in das Produkt, um eine ebene Fläche zu erhalten.

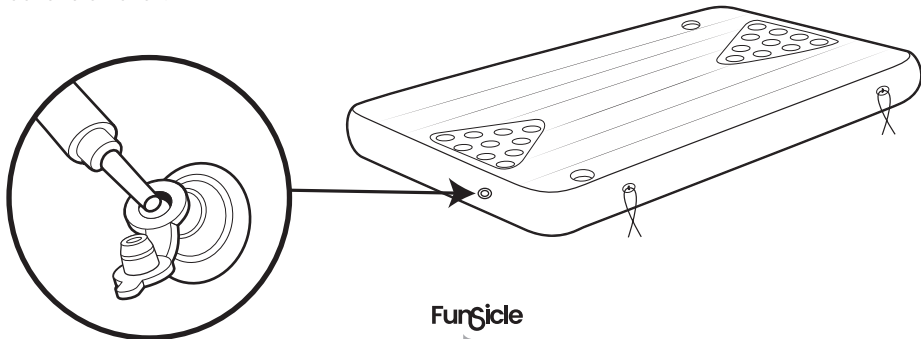

Funsicle

HINWEIS: Verwenden Sie zum Aufpumpen keinen Luftkompressor, da das Produkt sonst leicht zerstört wird. Wenn sich das Ventil nicht in das Produkt zurückdrücken lässt, kann es zu stark aufgepumpt sein. Drücken Sie das Ventil an der Basis mit den Fingern zusammen, um Luft abzulassen. Dann verschließen Sie das Ventil mit seinem Deckel und drücken das Ventil in das Produkt, um eine ebene Fläche zu erhalten.


Ablassen der Luft:

Den Deckel von Ventil öffnen, um Luft abzulassen. Ist sämtliche Luft entwichen, das Ventil wieder mit dem Deckel verschließen. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren, um Erstickungsgefahr durch Kleinteile zu vermeiden.

Verwendung des 2-in-1 Ventils

Wenn Ihr aufblasbares Objekt über ein 2-in-1-Ventil verfügt, verwenden Sie die folgenden Schritte, um es schnell aufzublasen und die Luft abzulassen.

Aufblasen:

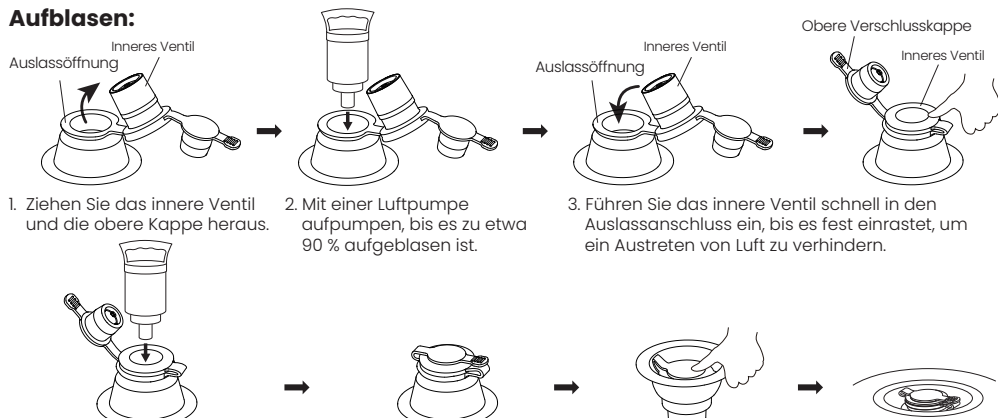- 
1. Ziehen Sie das innere Ventil und die obere Kappe heraus.
 2. Mit einer Luftpumpe aufpumpen, bis es zu etwa 90 % aufgeblasen ist.
 3. Führen Sie das innere Ventil schnell in den Auslassanschluss ein, bis es fest einrastet, um ein Austreten von Luft zu verhindern.
 4. Pumpen Sie weiter mit einer Luftpumpe durch die Oberseite des inneren Ventils auf, bis das Objekt vollständig aufgeblasen ist.
 5. Die obere Verschlusskappe fest verschließen, um das Ventil nach dem Aufpumpen abzudichten.
 6. Zum Verschließen das Ventil ganz hineindrücken, um eine ebene Fläche zu erhalten.

Ablassen der Luft:



1. Ziehen Sie die obere Kappe heraus, bis sowohl die obere Kappe als auch das innere Ventil vollständig geöffnet sind.
2. Um die gesamte Luft schnell herauszudrücken, falten Sie das aufblasbare Objekt zusammen.

WARNUNG:

1. Das Produkt muss von einem Erwachsenen aufgestellt werden.
2. Die Luftkammer vorsichtig mit Hilfe einer Luftpumpe aufpumpen.
3. Das Produkt nicht mit dem Mund aufblasen.

ACHTUNG: Um zu verhindern, dass der Pool platzt, diesen nicht mit einer Hochdruckpumpe, wie z. B. einem Luftkompressor, aufpumpen.

Anweisungen Zum Batteriefach

ACHTUNG: Sicherstellen, dass sich im Batteriefach kein Wasser befindet, bevor neue Batterien eingesetzt oder alte ausgewechselt werden. Batteriefach so drehen, dass die Abdeckung in Richtung Boden weist Diese Position 30 Sekunden halten (**Abb. 1**).

1. Sobald die LED-Leuchten blinken, müssen die alten Batterien durch neue ersetzt werden.
2. Lösen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) die Schrauben am Batteriefachdeckel (die Schrauben bleiben am Deckel befestigt) und Entfernen Sie die Abdeckung (**Abb. 2**).
3. Vier neue AA-Batterien (1,5 Volt, nicht im Lieferumfang enthalten) einsetzen. Es werden Alkalibatterien empfohlen (**Abb. 3**).
4. Vergewissern Sie sich, dass das wasserdichte Kissen für eine luftdichte Abdichtung vorhanden ist (**Abb. 4**). Bringen Sie dann die Abdeckung wieder an und ziehen Sie die Schrauben wieder an.
5. Sie finden den LED-String sofort an. Sie können es ausschalten, indem Sie den Einschaltknopf drücken (**Abb. 5**).
6. Produkt vor Wasser schützen, wenn es nicht in Gebrauch ist.

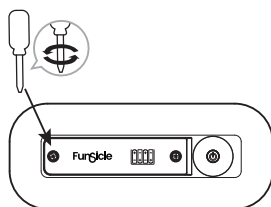


Abb. 1

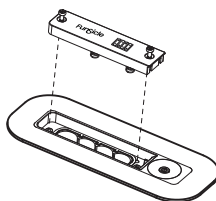


Abb. 2

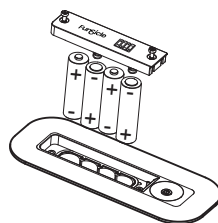


Abb. 3

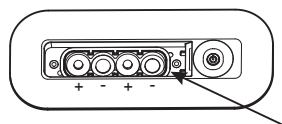


Abb. 4

Wasserfestes Kissen


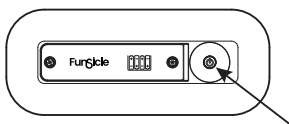


Abb. 5

Einschaltknopf

LED-leuchten Ein-/Ausschalten

- Der eingebaute Timer schaltet das Licht standardmäßig nach 4 Stunden EIN aus.
- Zum Ein-/Ausschalten der LED-Leuchten einmal auf den Einschaltknopf drücken.
- Wenn die LED-Anzeigen leuchten, ändern sich die Farben automatisch. Alle 60 Sekunden beginnt die Farbe jeder LED mit Rot.

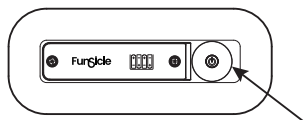

Einschaltknopf

Pflegehinweise

1. Dieses Produkt kann nur mit milder Seife und lauwarmem Wasser gereinigt werden.
2. Alle Teile an der Luft trocknen, nicht in direktem Sonnenlicht lagern.
3. Lagern Sie dieses Produkt nicht bei Temperaturen unter 0°C (32°F) oder über 50°C (125°F).
4. Verwenden Sie ein kleines Flicker-Kit, um Einstiche oder Löcher dieses Produkt zu reparieren.

Achtung

1. Batterien verschiedenen Typs sowie alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden.
2. Mischen Sie keine alkalischen, Standard- (Kohlenstoff - Zink), Lithium- oder wiederaufladbaren (NiCd, NiMH oder andere) Batterien.
3. Reinigen Sie die Batteriekontakte vor dem Anbringen der Batterie.
4. Batterien müssen mit der richtigen Polung eingesetzt werden.
5. Ausschließlich durch 4 AA-Batterien (1,5 V) ersetzen.
6. Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
7. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
8. Entladene Batterien sofort entfernen und ordnungsgemäß entsorgen.
9. Batterien nicht ins Feuer werfen. Batterien können explodieren oder auslaufen.
10. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie sie längere Zeit nicht verwenden oder wenn sie leer sind.
11. Menschen mit lichtempfindlicher Epilepsie können Anfälle haben, die durch flackernde oder blinkende Lichter wie Blitze von Disco-Lichtern ausgelöst werden.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zuführen. Elektroabfälle sollten nicht mit Hausmüll entsorgt werden. Verwenden Sie separate Sammeleinrichtungen.

Wenden Sie sich an Ihre lokalen Behörden oder Ihr Bürgermeisteramt, um Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen zu erhalten.



Liebe(r) FUNtastische(r) Kundin/Kunde

Vielen Dank, dass SIE sich für eines unserer Funsicle Produkte entschieden haben. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen zu motivieren, mehr Zeit im Freien zu verbringen. Deshalb entwickeln wir Produkte, die den sommerlichen Spirit von Fantasie, Verbundenheit und Spaß vermitteln.

Uns ist sehr daran gelegen, dass Sie die BESTEN Erfahrungen mit diesem Produkt machen, und wir hoffen, dass Sie damit viele glückliche Momente im Freien erleben, die Ihnen lange in Erinnerung bleiben.

Nochmals vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Viel Spaß beim Schwimmen und Spielen!

- Ihre Freunde vom Funsicle Team

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gern! Für FAQ und Tipps zur Fehlerbehebung kontaktieren Sie uns bitte unter der für Ihre Region gültigen Nummer oder E-Mail-Adresse.

KUNDENDIENST

Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 (0) 330 090 4414

E-Mail: support@poly-group.co.uk

Frankreich

Website: www.polypool.fr

E-Mail: aide@polypool.fr

Spanien

Website: www.polypool.es

E-Mail: apoyo@polypool.es

Italien

Telefon: +39 (0) 332 730 083

E-Mail: info@globalfar.com

Deutschland

Telefon: +49 (0) 621 845 5210

E-Mail: service@rms-gruppe.de

Niederlande

Telefon: +31 (0) 88 002 06 55

E-Mail: service@poly-group.nl

Bulgarien

E-Mail: service.polygroupbpg@gmail.com

Griechenland

Telefon: +30 210 6831030

E-Mail: info@homeandcamp.gr

Ungarn

E-Mail: sales@globalbrandscee.com

Rumänien

Telefon: +40 726 473955

E-Mail: polygroupservice.ro@gmail.com

Serbien

Telefon: +381 (0) 637 137 822

E-Mail: polygroupsrbija@gmail.com

Dänemark

E-Mail: polygroup@maxtoys.dk

Funsicle®

Polygroup Pacific Limited
Unit 606, 6th Floor, Fairmont House,
8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong.