



EAN 2077603522589

Bedienungsanleitung Profi Fliesenschneider 1200 mm

Technische Daten

Max. Schnittlänge: 1200 mm
Max. Schnittdicke: 16 mm
Max. Querschnittlänge: 850 mm

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Dieses Gerät wurde zum Schneiden und Brechen von glasierten Fliesen konzipiert und darf nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.

Einleitung:

- ACHTUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen, die mit dem Fliesenschneider mitgeliefert wurden. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können Verletzungen verursachen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die Zukunft sicher auf.

Symbole und Bedeutung:



Warnung vor allgemeiner Gefahr.



Körperteile vom Schneidwerkzeug fernhalten, Verletzungsgefahr!




Tragen Sie eine Schutzbrille



Tragen Sie Schutzhandschuhe.


Arbeitsanweisung:

- Gerader Schnitt

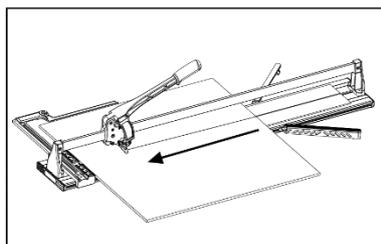

Anritzen der Fliesenoberfläche:



Setzen Sie das Schneidrad an der Fliese an und schieben Sie die Schneideinheit am Handgriff unter Druckausübung auf die Fliese bis zum vorderen Anschlag durch.

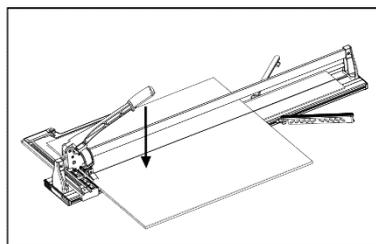

Brechen der Fliese:

Schwenken Sie den Handgriff ganz nach oben, der Brechstempel hebt sich hierbei automatisch über die Fliese. Der Brechstempel muss nahe an der Vorderkante der Fliese positioniert sein. Drücken Sie zum Brechen der Fliese den Handgriff hinunter (siehe Pfeilrichtung). Die Fliese bricht entlang der angeritzten Linie. Schwenken Sie den Handgriff ganz nach oben. Schieben Sie die Schneideinheit am Handgriff bis zum hinteren Anschlag und entnehmen Sie die Fliese.

- Diagonaler Schnitt

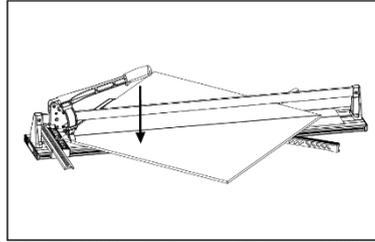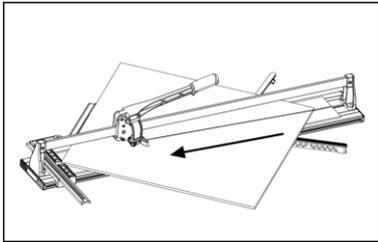


Anritzen der Fliesenoberfläche:

Setzen Sie das Schneidrad an der Fliese an und schieben Sie die Schneideinheit am Handgriff unter Druckausübung auf die Fliese bis zum vorderen Anschlag durch.


Brechen der Fliese:

Schwenken Sie den Handgriff ganz nach oben, der Brechstempel hebt sich hierbei automatisch über die Fliese. Der Brechstempel muss nahe an der Vorderkante der Fliese positioniert sein. Drücken Sie zum Brechen der Fliese den Handgriff hinunter (siehe Pfeilrichtung). Die Fliese bricht entlang der angeritzten Linie. Schwenken Sie den Handgriff ganz nach oben. Schieben Sie die Schneideinheit am Handgriff bis zum hinteren Anschlag und entnehmen Sie die Fliese.


Austausch des Schneidrades

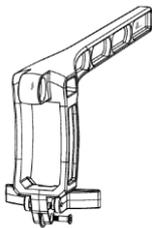

Schrauben lösen

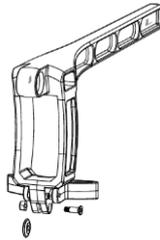


Abgenutztes Schneidrad herausnehmen und neues Schneidrad einsetzen

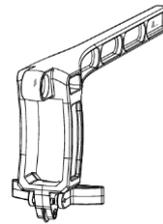

Schraube anziehen

Positionierung des Messgeräts am Sockel

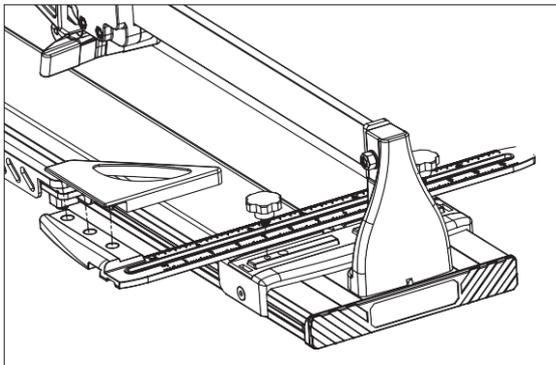

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Während der Bedienung dieses Geräts müssen Sicherheitshandschuhe und eine Schutzbrille getragen werden. Der Fliesenschneider ist mit einem austauschbaren Schneidrad ausgestattet.
2. Den Fliesenschneider und das Schneidrad von Kindern fernhalten.
3. Nach dem Gebrauch muss das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort aufbewahrt werden.
4. Den Fliesenschneider immer auf einen ebenen und festen Untergrund stellen.
5. Achtung! Die Schnittkanten der Fliesen sind scharf.
6. Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn die Funktionsfähigkeit des Fliesenschneiders. Arbeiten Sie nie mit beschädigtem oder stumpfem Werkzeug.
7. Bearbeiten Sie keine anderen Materialien, als die im bestimmungsgemäßen Gebrauch dieses Produktes angegebenen Fliesenarten.
8. Achten Sie darauf, mit Ihren Fingern nicht in den Schnittbereich zu gelangen, es besteht Quetsch und Schnittgefahr.
9. Verlängern Sie den Brechbügel nicht mit einem Hebel.