


Bedienungsanleitung

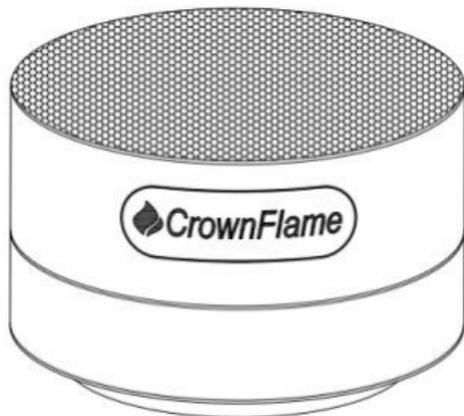

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät nutzen.

Funktionsweise

Die Richen "Smart Fire" Soundbox vervollständigt die Sinfonie ihrer Sinne, wenn diese im Einklang mit ihrem Elektrokamin gebracht wird.

Dieses kleine und leichte Gerät erzeugt Knistergeräusche und simuliert den Klang eines echten Kaminofens.

Die Knister-Soundbox verfügt über einen manuellen Ein/Aus Schalter und eine manuelle Laustärkeeinstellung. Es ist die perfekte Ergänzung zu ihrem elektrischen Kamin.


Folgende Funktionen sind ebenfalls enthalten:

- Drahtlose Bluetooth-Technologie mit Lautsprecherfunktion
- Stilvolle LED-Beleuchtung
- TF-Karte, die die Wiedergabe von Audioformaten, z.B. MP3, unterstützt


Warnung

Die Batterie darf keinem Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichen Überhitzungssituationen ausgesetzt werden. Wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß ersetzt wird, besteht Explosions- oder Brandgefahr. Die originalen Batterien können nur durch die selben oder einen gleichwertigen Typ ersetzt werden.

Abmessungen

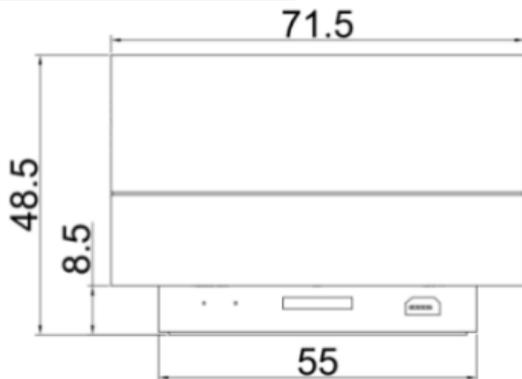

manuelle Bedienung

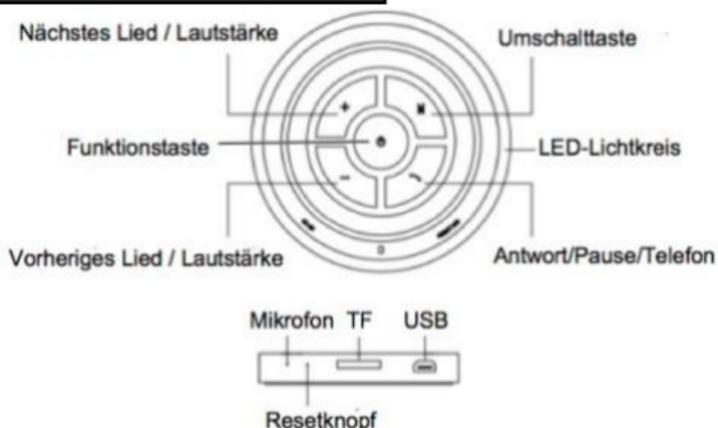

- Funktionstaste: lange drücken, um das Gerät ein- oder auszuschalten, kurz drücken, um die LED-Anzeige ein- oder auszuschalten.
- Umschalttaste: kurz drücken, um zu Bluetooth, TF-Karte oder Telefon zu wechseln.
- Lichtkreis: Der Lichtkreis blinkt blau nachdem das Gerät eingeschaltet wurde und leuchtet durchgehend, nachdem das Bluetooth Gerät verbunden ist.
- Antwort/Pause/Telefon: Drücken Sie kurz, um die Musik abzuspielen oder zu pausieren. Doppelklicken Sie in der Funktion Bluetooth, um ihren letzten Kontakt anzurufen. Drücken Sie lange, um die Bluetoothfunktion zu beenden.
- Ladeanzeige: Die rote Anzeige leuchtet, wenn das Netzkabel angeschlossen ist und erlischt, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Vorheriges Lied/ Lautstärkeregler: Kurz drücken um das vorherige Lied auszuwählen. Langes Drücken um die Lautstärke schrittweise zu verringern.
- Nächstes Lied / Lautstärkeregler: Kurz drücken um das nächste Lied auszuwählen. Langes Drücken um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen.
- Mikrofon: Sie können das Mikrofon nutzen, nachdem Sie das Gerät mit einem Mobiltelefon per Bluetooth verbunden haben.
- Resetknopf: Drücken Sie die Taste im Loch, um das Gerät in den Werkszustand zurückzusetzen.
- TF-Kartenschnittstelle: Die Audiodatei kann abgespielt werden, sobald die TF-Karte eingesetzt ist.
- USB-Schnittstelle: Schließen Sie die USB-Schnittstelle an und schalten Sie das Gerät ein, um das Gerät aufzuladen.