

TrendLine

2076913511184
TR-21727

Aufbauanleitung **Campingwagen**



**BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG
SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE
FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.**

Gebrauch/Eigenschaften

- Der faltbare Campingwagen kann bis zu 50 kg belastet werden um Sportgeräte, Strandzubehör und vieles mehr zu transportieren.
- Der Korbrahmen ist integriert.
- Der Stoff des Korbes ist abnehmbar um diesen besser reinigen zu können.
- Die Tragetasche dient zum Schutz beim Transport und erleichtert diesen.
- Gefaltet passt der Wagen fast in jeden Kofferraum

Warnhinweise

- Nutzen Sie den Wagen nicht um heiße Gegenstände wie z.B. Grills, heiße Platten, oder ähnliches zu transportieren!
- Vorsichtig Auf - oder Zusammenklappen (**Quetschgefahr**).
- Ziehen Sie den Wagen nicht mit Fahrzeugen oder Fahrrädern!
- Max. Belastung 50 kg!
- Der Bollerwagen ist nicht zum Personentransport geeignet!
- Der Bollerwagen ist kein Spielzeug!
- Benutzen sie den faltbaren Campingwagen nur auf festem Untergrund!

Reinigung

Entfernen Sie groben Schmutz und reinigen Sie den Wagen mit einem feuchten Tuch
Benutzen Sie zum Reinigen des Wagens nur handelsübliche Reiniger

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren

Montage



Schritt 1:

Entnehmen Sie den Einlegekarton. Öffnen Sie den Reißverschluss des seitlichen Organizerfachs.




Schritt 2:

Lösen Sie das Gurtband und drücken Sie dann auf die Mitte des Wagens, um den Rahmen zu öffnen. Bitte nicht stark drücken, wenn sich der Wagen nicht leicht öffnen lässt.



Schritt 3:

Drücken Sie die Taste, um den Kunststoffgriff herauszuziehen. Legen Sie die Platten (Einlegekarton) auf den Boden des Wagens. Der Wagen ist nun einsatzbereit.

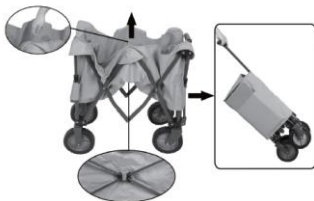

Schritt 4:

Entnehmen Sie die Platten. Öffnen Sie den Reißverschluss des seitlichen Organizerfachs. Ziehen Sie dann an dem Gurtband in der Mitte des Bodens, um den Wagen zu falten.