

PRIMASTER.

BJ: 2026 SN: 07001

DE

Schleifteller für Exzentrerschleifer PMES300 und Akku-Exzentrerschleifer 20 V PES20-W
Art-Nr. WU5457010


Montageanleitung: Schleifteller wechseln

Hinweis: Wechseln Sie einen beschädigten Schleifteller sofort aus.

1. Ziehen Sie das Schleifblatt ab. Drehen Sie die vier Schrauben vollständig heraus und nehmen Sie den Schleifteller ab.
2. Reinigen Sie die Oberseite des Schleiftellerträgers mit einem trockenen Tuch oder Pinsel. Setzen Sie den neuen Schleifteller auf und ziehen Sie die vier Schrauben wieder fest.

Hinweis:

Ein beschädigter Schleiftellerträger darf nur von dem in der Betriebsanleitung zum zugehörigen Primaster Gerät genannten Kundenservice gewechselt werden.

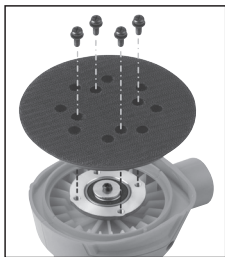

PRIMASTER.

BJ: 2026 SN: 07001

FR

Plateau de ponçage pour ponceuse excentrique PMES300 et ponceuse excentrique sans fil 20 V PES20-W N°. WU5457010

Instructions de montage : Changer le plateau de ponçage

Remarque : Remplacez immédiatement un plateau de ponçage endommagé.

1. Retirez la feuille abrasive. Dévissez complètement les quatre vis et retirez le plateau de ponçage.
2. Nettoyez la partie supérieure du support de plateau de ponçage avec un chiffon sec ou un pinceau. Placez le nouveau plateau de ponçage et resserrez les quatre vis.

Remarque : Un support de plateau d'usinage endommagé ne peut être remplacé que par le service après-vente mentionné dans le mode d'emploi de l'appareil Primaster correspondant.

