

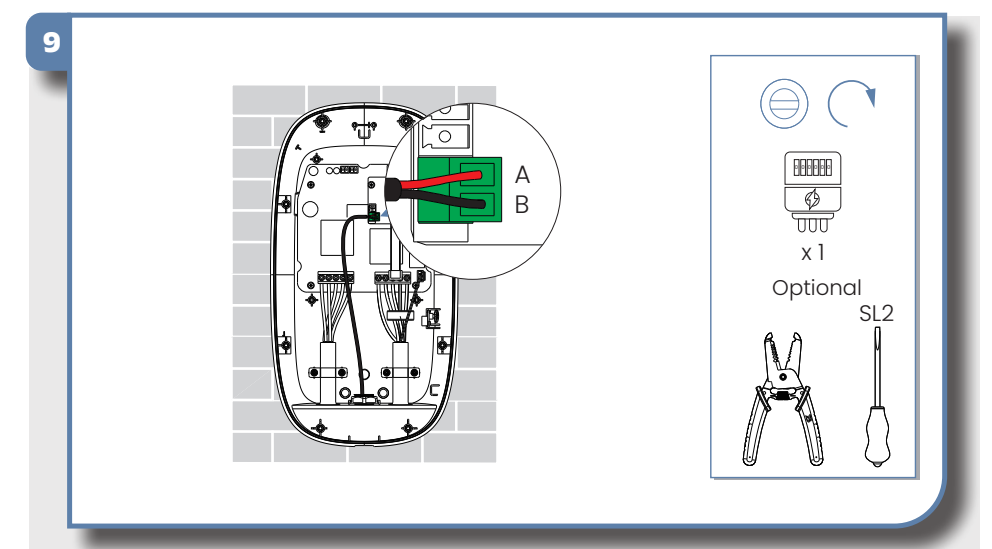
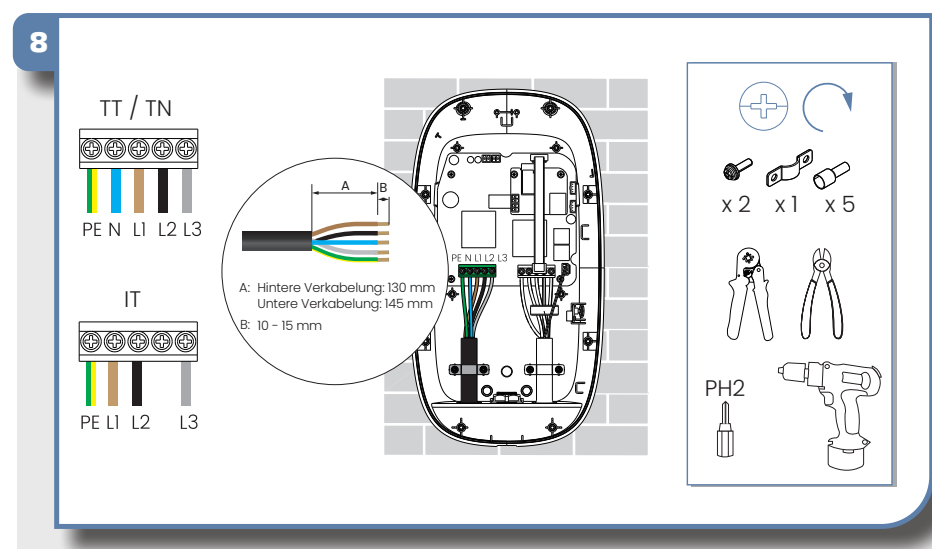
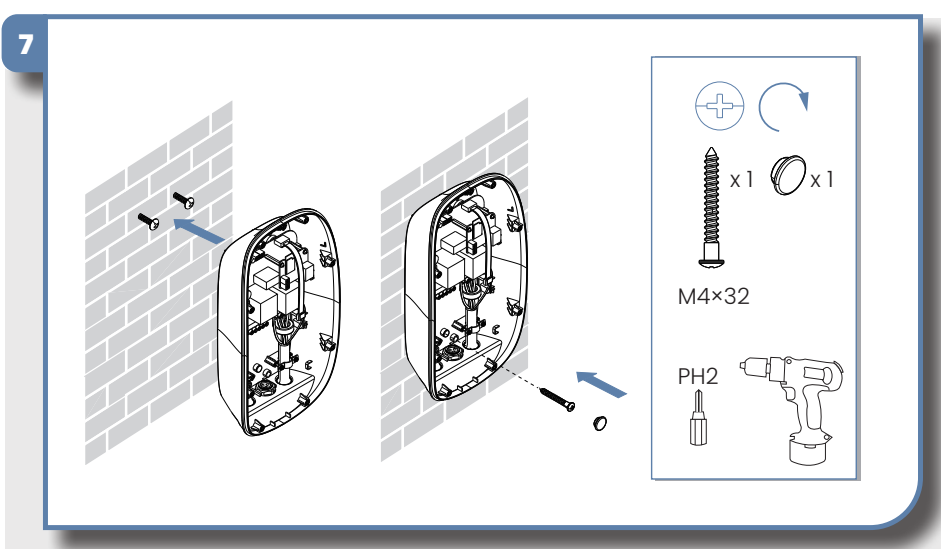
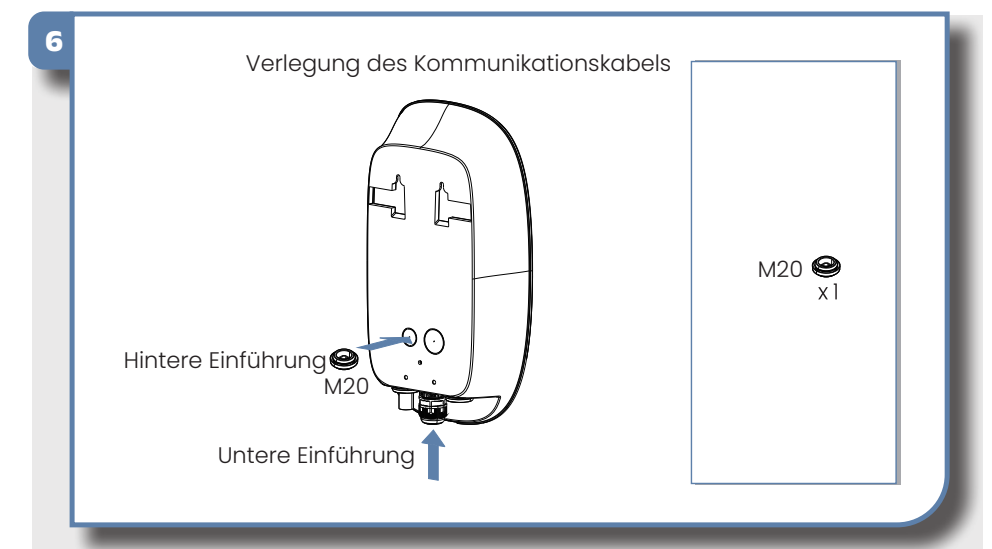
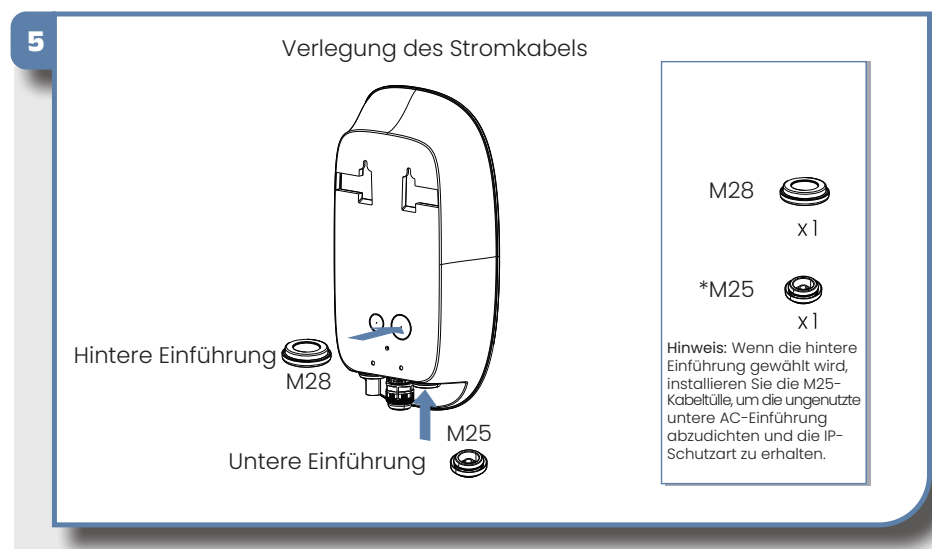
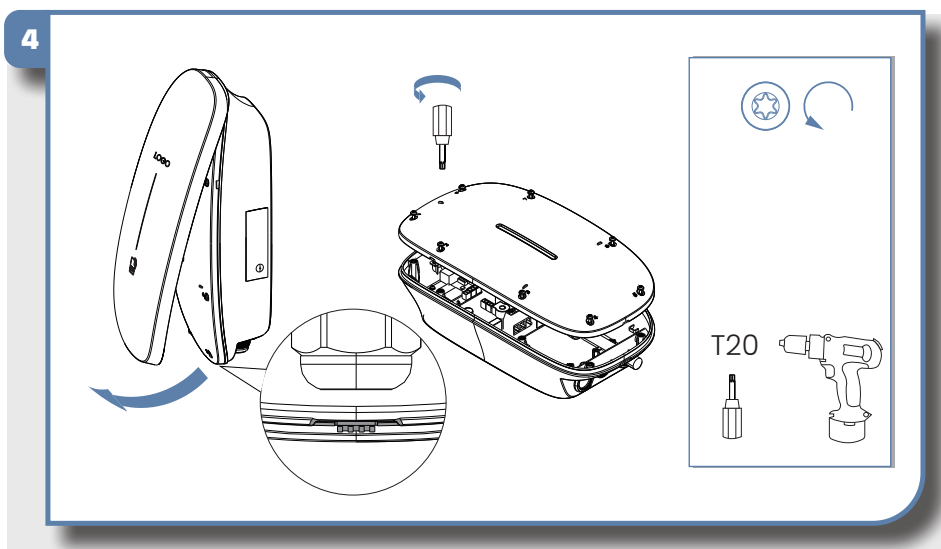
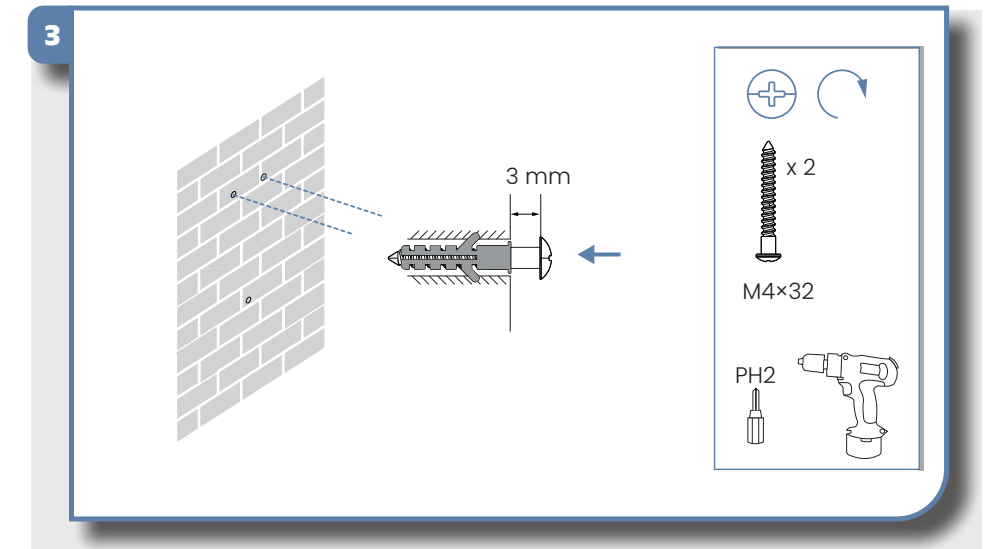
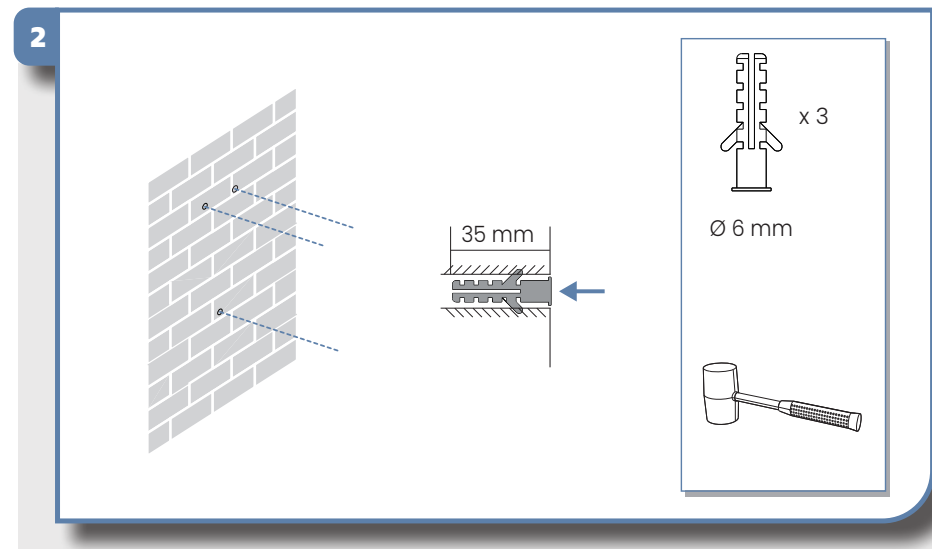
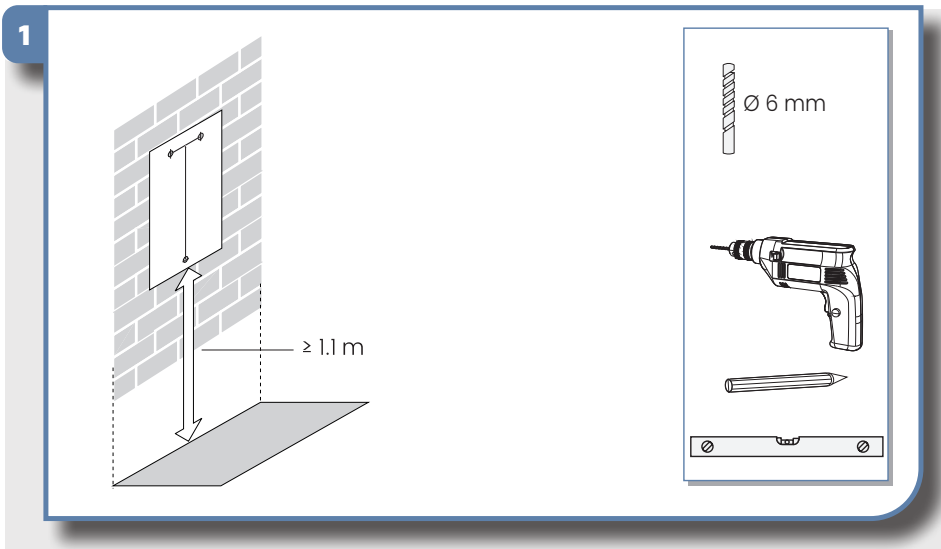
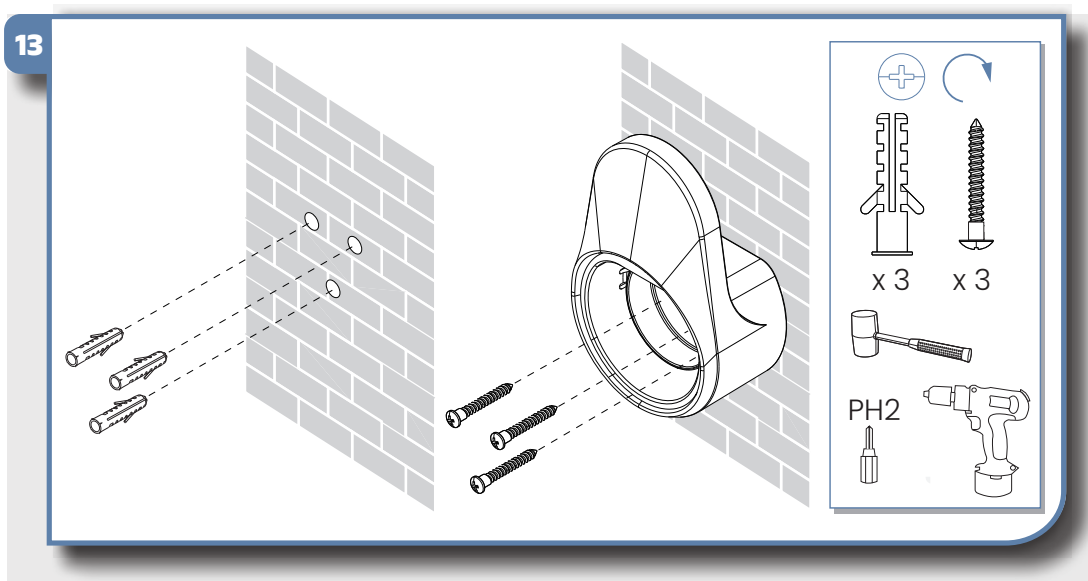
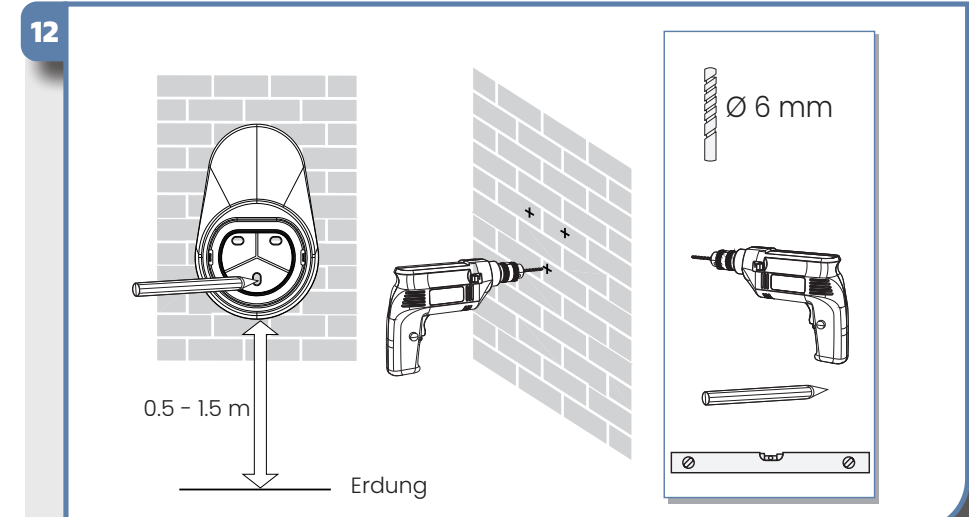


SCHNELLANLEITUNG

Sun Energy XT AC11-3AE-B

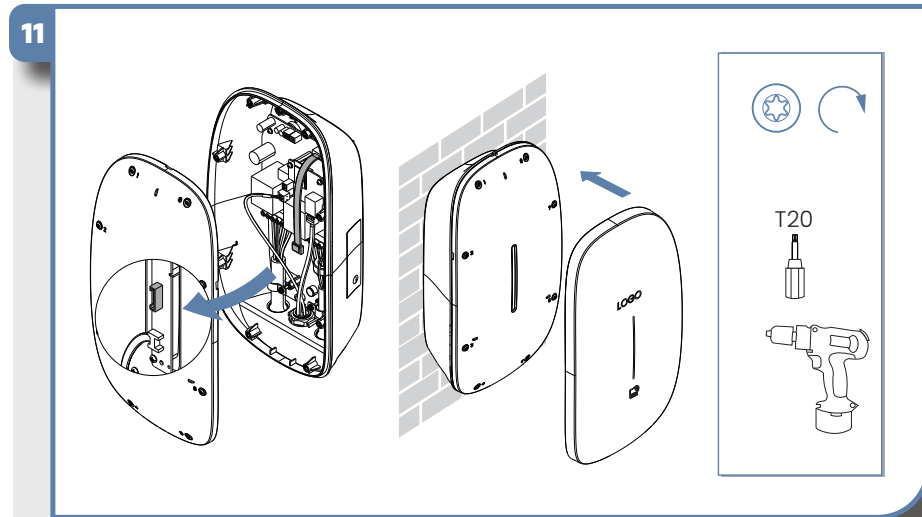

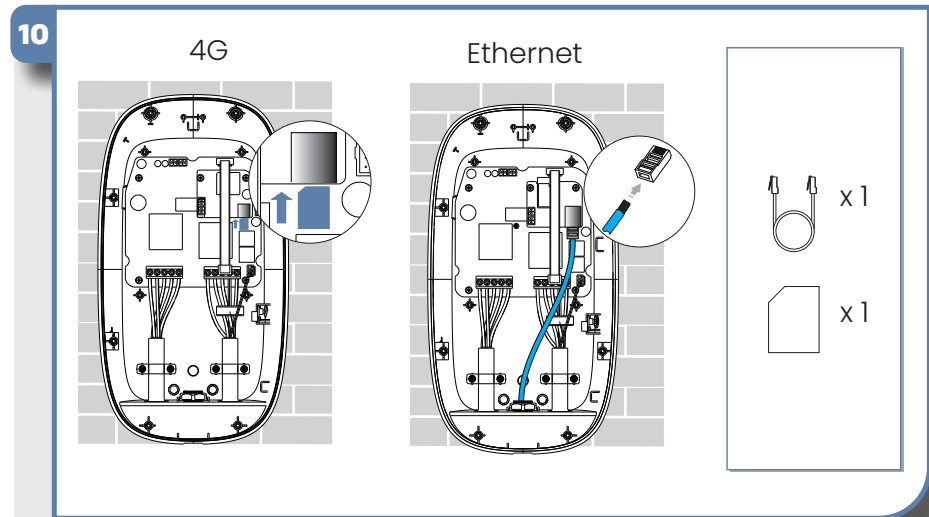

Lieferumfang

Beschreibung	Menge	Beschreibung	Menge	Beschreibung	Menge
EV-Ladegerät	1	RFID-Karte	2	M25-Kabeltülle	1
Kabelhalter	1	Schnellanleitung	1	M20-Kabeltülle	1
Wanddübel	7	Kabelclip	1	M28-Kabeltülle	1
Schraube M4×32	7	Schraube M3×12	2	Bohrschablone	1
Gummistopfen	1	Aderendhülse	5		




Benutzerhandbuch

Inbetriebnahme

• Inbetriebnahme über mobile App

1. Installieren Sie die SunEnergyXT App auf einem Smartphone.
2. Konfigurieren Sie das Ladegerät und übertragen Sie den Besitz an den Benutzer.
3. Benutzer können sich anmelden und Ladevorgänge direkt über die App verwalten.

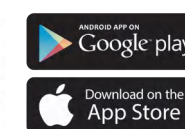

App herunterladen

• Inbetriebnahme im AP-Modus

Im AP-Modus wird das Netzwerk des Ladegeräts konfiguriert, bevor es über die App gesteuert werden kann.



Anleitung zur Konfiguration im AP-Modus