

 **Holts**<sup>®</sup>


FACILE  
ET RAPIDE  
D'UTILISATION



**BANDAGE ECHAPPEMENT ACIER**  
TUYAU COUDÉ, RACCORDEMENT

**BANDAGE FÜR**  
AUSPUFFROHRE UND TÖPFE


**METALEN REPARATIE-**  
BANDAGE EASY FIT

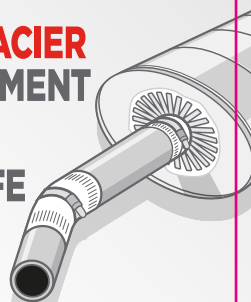

✓ UTILISER AVEC LE MASTIC  
D'ÉCHAPPEMENT GUN GUM  
POUR UNE RÉPARATION  
PERMANENTE

✓ MIT GUN GUM PASTE  
BENUTZEN UM EINE  
PERMANENTE REPERATUR  
ZU ERZIELEN



✓ GEBRUIK MET GUN GUM  
UITLAATPASTA VOOR  
EEN PERMANENTE  
AFDICHTING

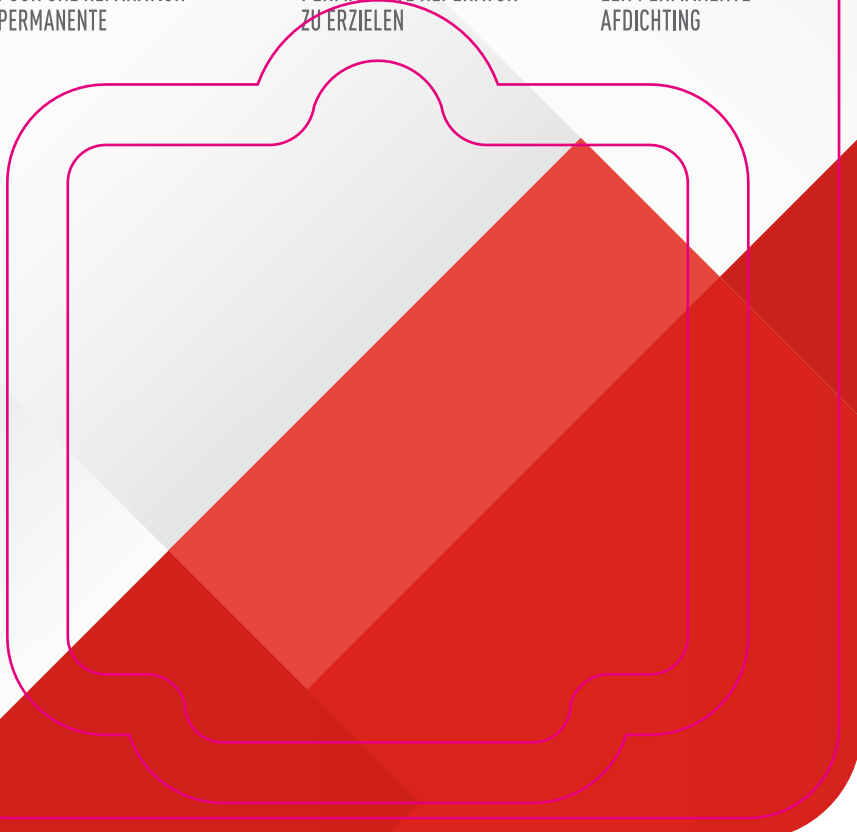



# Holts® GUN GUM®

**FR BANDAGE ECHAPPEMENT ACIER  
TUYAU COUDE, RACCORDEMENT**  
**DE BANDAGE FÜR AUSPUFFROHRE UND -TÖPFE**  
**NL METALEN REPARATIEBANDAGE EASY FIT**

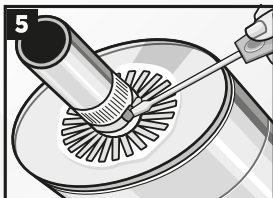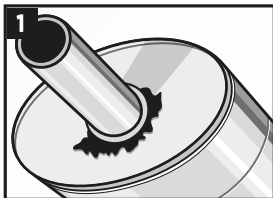

#### FR Mode d'emploi:

1. Nettoyer la poussière et la rouille autour de la surface à réparer.
2. Faire prendre la forme du bandage aux formes de la surface à réparer. Le surplus peut être coupé avec des ciseaux si besoin.
3. Enlever le bandage et utiliser la spatule fournie pour appliquer la moitié du pot de mastic d'échappement Holts Gun Gum sur la surface endommagée.
4. Remettre le bandage en s'assurant que les extrémités s'appliquent bien sur le mastic. Mettre le bout de la languette d'ajustement dans le cran de fixation et serrer à fond à l'aide d'un tournevis.
5. Etaler soigneusement une seconde couche de mastic d'échappement restant pour sceller les extrémités du bandage.
6. Laisser durcir une nuit ou faire tourner le moteur lentement pour accélérer le temps de séchage. Éviter les régimes moteurs élevés avant durcissement.

#### DE Gebrauchsanweisung:

1. Die Umgebung des zu reparierenden Lochs säubern, lösen Schmutz und Rost entfernen.
2. Die Easy Fit Metallbandage so formen, dass sie die Reparaturstelle überdeckt. Bei Bedarf mit einer Schere in Form schneiden.
3. Die zugeschnittene Bandage entfernen und dann die Hälfte der Gun Gum Auspuffreparaturpaste auf der beschädigten Stelle auftragen.
4. Die Holts Easy Fit Metallbandage wieder einsetzen und sicherstellen, dass die Kanten gut eingepasst sind.

Das Ende des verstellbaren Clips im nächstgelegenen OHR positionieren und mit dem Schraubenzieher festdrehen.

5. Mit der 2. Hälfte der Gun Gum Auspuffreparaturpaste die Kante versiegeln, um die Bandage zu fixieren.
6. Über Nacht aushärten lassen oder den Motor langsam laufen lassen um die Trocknungszeit zu verkürzen. Den Motor nicht zu schnell auslaufen lassen, bevor es ausgehärtet ist.

#### NL Gebruiksaanwijzing:

1. Reinig rondom het te repareren gat en verwijder stof en roest grondig.
2. Pas de vorm van de metalen reparatiebandage Easy fit aan langs de contouren van het te repareren oppervlak. Indien nodig kan de bandage met een schaar worden bijgeknipt.
3. Verwijder de voorgevormde bandage en breng met de meegeleverde spatel de helft van de Gun Gum-uitlaatreparatiepasta aan op het beschadigde gebied.
4. Breng de metalen reparatiebandage Holts Easy fit weer aan en zorg ervoor dat de randen van de wikkel goed in de reparatiezone vallen. Plaats het uiteinde van de verstelbare clip in het dichtstbijzijnde bevestigings oog en draai vast met een schroevendraaier.
5. Dicht de randen van de aangebrachte bandage af met de overgebleven Gun Gum-uitlaatreparatiepasta.
6. Laat een nacht uitharden of laat de motor langzaam draaien om het droogproces te bespoedigen. Motor niet laten razen totdat het product is uitgehard.

Holt Lloyd International Ltd.  
Barton Dock Road, Manchester, M32 0YQ UK  
FR Tel: +33 (0)3 64 99 00 32  
DE Tel: +49 (0) 2642 400 501  
NL Tel: +44 (0) 161 866 4800  
Email: info@holtsauto.com  
FDS: [www.holtsauto.com/fr](http://www.holtsauto.com/fr)  
A Holts Car Care Product  
HREP0047A AX962 Made in GB.

