


Einbauanleitung Innentresor **OfficeLine** und **OfficeDoku**

1. Prüfen Sie den Packungsinhalt: 1x Bodenblech mit Tür und Schloß
2x Schlüssel
1x Seitenwinkel rechts
1x Seitenwinkel links
1x zweiteilige Deckenleiste
8x Schrauben M5x10
3x Schrauben M5x20 Senkkopf
1x Satz Bohrschablonen
2. Befestigen Sie die Bohrschablonen durch die freizuschneidenden Löcher mit Klebeband (z.B. Tesa).
3. Können Sie nach Möglichkeit die Löcher an (mit einem Körner oder Stahlnagel).
4. Bohren Sie mit einer Handbohrmaschine und einem Stahlbohrer Ø4,5mm durch das Blech, beim dem Modell Doku noch 20mm tiefer.
5. Sind alle Löcher gebohrt, beginnen Sie mit dem Einschrauben der Deckenleisten.
(Schnittbild Siehe Bild rechts)
Achten Sie darauf, daß die Senkungen nach unten frei sind und legen Sie beide Leistenteile, wie im Bild zu sehen, übereinander. Verschrauben Sie die Leiste mit den beigelegten drei Senkkopfschrauben.
6. Setzen Sie nun die Seitenwinkel ein. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest an.
7. Verschrauben Sie nun das Bodenteil mit der Klappe im Tresor. Richten Sie das Bodenteil so aus, daß die Klappe einrastet.
8. Nun können Sie die Seitenwinkel ganz nach hinten schieben und fest verschrauben.

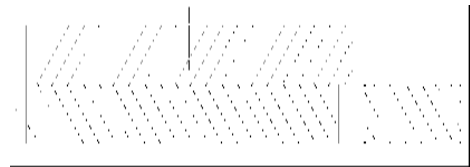

Wenn Sie den Innentresor öffnen wollen, so machen Sie eine halbe Umdrehung mit dem Schlüssel, halten diesen auf Spannung und öffnen die Klappe durch ziehen an dem Schlüssel. Nun können Sie den Schlüssel abziehen. Zum Schließen brauchen Sie die Klappe nur zuzuwerfen, das Schloß rastet dann automatisch ein.

Wir wünschen Ihnen noch viel Spaß mit Ihrem Burg-Wächter Produkt.