

EINBAUEMPFEHLUNG

Das Fugenmaterial enthält ein Bindemittel was durch Feuchtigkeit aktiviert wird und ist darum ausschließlich bei trockener Steinoberfläche und Witterung zu verarbeiten. Das Fugenmaterial ist zur Verfügung bei ungebundener wasserdurchlässiger Bettung und korrekter Entwässerung geeignet. Die Mindesteinbautiefe beträgt 4 cm. Eine dauerhaft feste Randeinfassung der Steinfläche ist notwendig, um eine Verschiebung zu verhindern. Die Steinfläche ist vor Verfügung hammerfest in der Bettung zu verlegen. Die Steinfläche soll ein Quergefälle von 2 % und Längsgefälle von 1 % aufweisen. Folgen Sie den Punkten 1–6:

1. Schütten Sie das Material aus geringer Höhe auf die trockene Oberfläche aus. Fegen Sie das Fugenmaterial kreuzweise in die Fugen ein und füllen diese vollständig bis zur Fuge. Achten Sie darauf, das Fugenmaterial kleinflächig einzufügen. **Entfernen Sie den feinen Staub von der Steinfläche mit einem weichen Besen sorgfältig. Die Steinoberfläche darf keine Rückstände von Feinteilen aufweisen, bevor die Rüttelplatte eingesetzt wird.** Bei Vernachlässigung der Reinigung können Rückstände die Steinoberfläche verschmutzen.


2. Für eine vollständige Fugenfüllung ist eine Nachverdichten der Fuge mittels eines geeigneten Hilfsmittels empfehlenswert! (z.B. Rüttelplatte)

3. Falls erforderlich füllen Sie die Fuge danach wieder vorsichtig bis zur Fuge auf und entfernen den feinen Staub gründlich von der Steinfläche mit einem feinen Besen oder Laubbläser. Die Fugenhöhe soll geringfügig unter der Steinoberfläche liegen. Von der Steinoberfläche erhöhtes Fugenmaterial kann ausgewaschen werden und zur Verfärbung der Steinfläche führen.

4. Befeuchten Sie die Fuge mit einer Wasserbrause. Stellen Sie diese auf feinen Sprühnebel ein. Der Einsatz einer Gießkanne ist für diesen Zweck ungeeignet.



Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und auf www.ökofuge.de

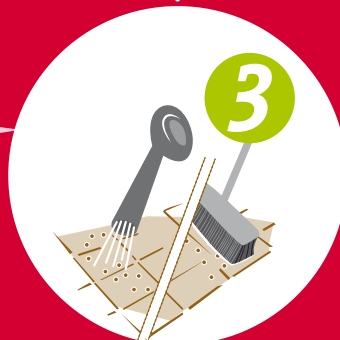

ÖkoFuge – eine DIY Marke der STONES GmbH

HERGESTELLT VON: STONES Gesellschaft für mineralische Baustoffe GmbH
Rungestraße 17 · 18055 Rostock
Tel. 0381 45386017 · Fax 0381 45386050
www.ökofuge.de · E-Mail: info@ökofuge.de

Made in Germany

ÖkoFuge
100% pro Natur




ÖKOFUGE – Geprüft und zertifiziert auf gesundheitlich unbedenkliche Emissionen, Inhaltsstoffe und Umweltverträglichkeit.

ÖkoWeg
100% pro Natur



ÖKOWEG – Geprüft und zertifiziert auf gesundheitlich unbedenkliche Emissionen, Inhaltsstoffe und Umweltverträglichkeit.

Stabilisierter Gartenweg

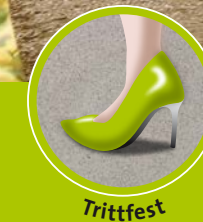

- ✓ Wasserdurchlässig
- ✓ Zertifizierter Ökobaustoff
- ✓ Top Laufgefühl
- ✓ Rutschfest
- ✓ Staubreduzierend

- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Fest & flexibel durch *umweltfreundliches Bindemittel*

Farbe: Hell



EINBAUEMPFEHLUNG

HINWEIS: Die Schottertragschicht muss vor Einbaubeginn gut feucht sein, wässern Sie diese deshalb gegebenenfalls vor dem Einbau des Wegebaustoffs mit einem Regner oder einer Sprühdüse feinstrahlig.



1. Schütten Sie die Säcke in geringer Tiefe über die Schottertragschicht aus. Dann verteilen Sie den Wegebaustoff sorgsam und gleichmäßig mit einer Schaufel und bringen das Material auf eine Einbauhöhe von 3 cm ein. Im Anschluss begradigen Sie die Oberfläche des Wegebaustoffs mit einem Harken- oder Rechenrücken.

2. Führen Sie dann eine erste Verdichtung durch (ohne Vibration!). Bitte achten Sie auf das notwendige Gefälle und die Ebenheit der Deckschicht.

3. Anschließend wässern Sie die gesamte Deckschicht gleichmäßig und sorgsam mit einem feinstrahligen Regner oder einer Sprühdüse, bis diese komplett durchfeuchtet ist. Vermeiden Sie dabei Pfützenbildung.



Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und auf www.ökoweg.de

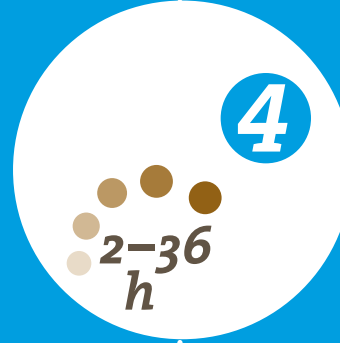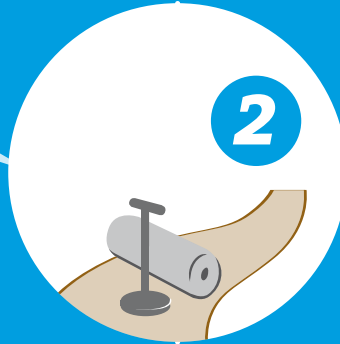

ÖkoWeg – eine DIY Marke der STONES GmbH

HERGESTELLT VON: STONES Gesellschaft für mineralische Baustoffe GmbH
Rungestraße 17 · 18055 Rostock
Tel. 0381 45386017 · Fax 0381 45386050
www.ökoweg.de · E-Mail: info@ökoweg.de

Made in Germany

ÖkoWeg
100% pro Natur



ÖKOWEG – Geprüft und zertifiziert auf gesundheitlich unbedenkliche Emissionen, Inhaltsstoffe und Umweltverträglichkeit.

ÖkoFuge
100% pro Natur



ÖKOFUGE – Geprüft und zertifiziert auf gesundheitlich unbedenkliche Emissionen, Inhaltsstoffe und Umweltverträglichkeit.

Selbstaushärtender Pflasterfugenmörtel für Neuverfugung *und* Instandsetzung



- ✓ Umweltfreundliches Bindemittel – der Natur zuliebe
- ✓ Keine Zementanteile – keine Schleierbildung
- ✓ Wasserdurchlässig und Selbstreparierend
- ✓ Jederzeit instandsetzbar
- ✓ Für Fugen von 3–15 mm

in Hell und Anthrazit verfügbar

