
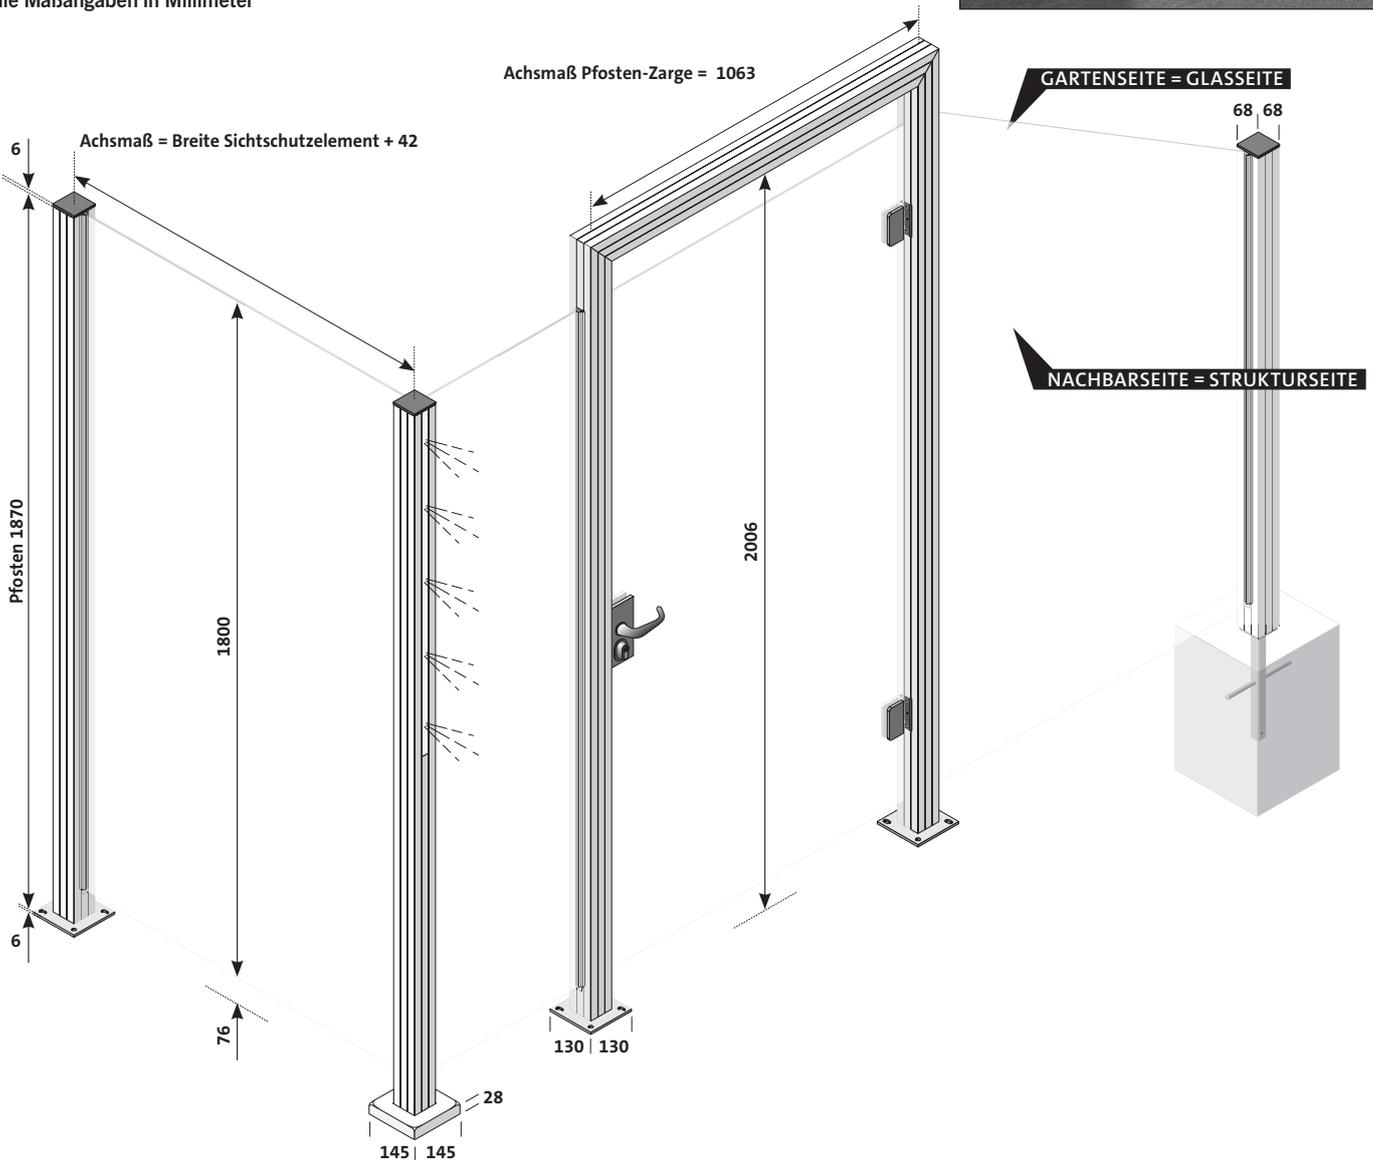



# Sicht- und Windschutz mit Alu-Pfosten 68 x 68 und Glas

# 400<sup>-03</sup>


- Anleitung bitte aufbewahren
- Lesen Sie zuerst die Montage-Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen
- Glasscheiben beim Auspacken immer auf eine Unterlage (Gummi) stellen.
- Glaskanten und Ecken nicht anstoßen.
- Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges System zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie uns bitte eine Nachricht  
Mail: [info@flexo-raumssysteme.de](mailto:info@flexo-raumssysteme.de)
- Zur schnellen Bearbeitung benötigen wir die Nummer der Montageanleitung = 400-03
- Alle Maßangaben in Millimeter

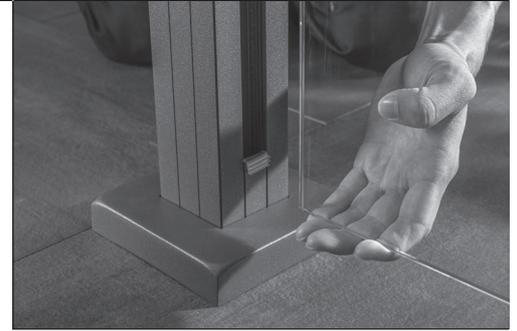

## Achsmaße / Maße

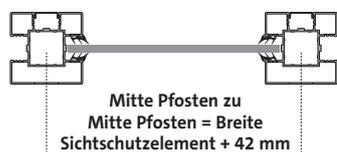

**!** Bei Montage mit optionalem Wandprofil

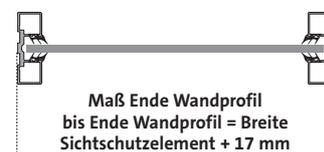

**!** Bei Montage von Holzelementen mit optionalem Winkelprofil



**1** Pfostenanker fachgerecht betonieren oder anschrauben bzw. Pfosten direkt einbetonieren  
Beachten Sie die Achsmaße von Seite 1

Unverseller Anker wahlweise zum Einbetonieren oder Aufschrauben verwendbar

Anker zum Einbetonieren

Pfosten direkt Einbetonieren

Montage Einbetonieren

Montage Aufschrauben

Anker zum Aufschrauben

Montage mit Pfosten-L-Anker

**WICHTIG: Alle Pfosten-Anker bzw. Pfosten absolut lotrecht und in der Waage**

**2** Montage mit Pfostenanker

2.1 Ersten Pfosten auf Anker schieben

2.2 Durchrutschschutz in die äußere Rille einschieben

2.3 Gummidichtung auf Durchrutschschutz montieren; Montageklötze positionieren

2.4 Scheibe in den Pfosten schieben und auf Montageklötze aufsetzen



2.5 Zweiten Pfosten auf Anker schieben

20 mm

Höhe Klötze ca. 120 mm


120

Pfosten nicht bis ganz nach unten schieben

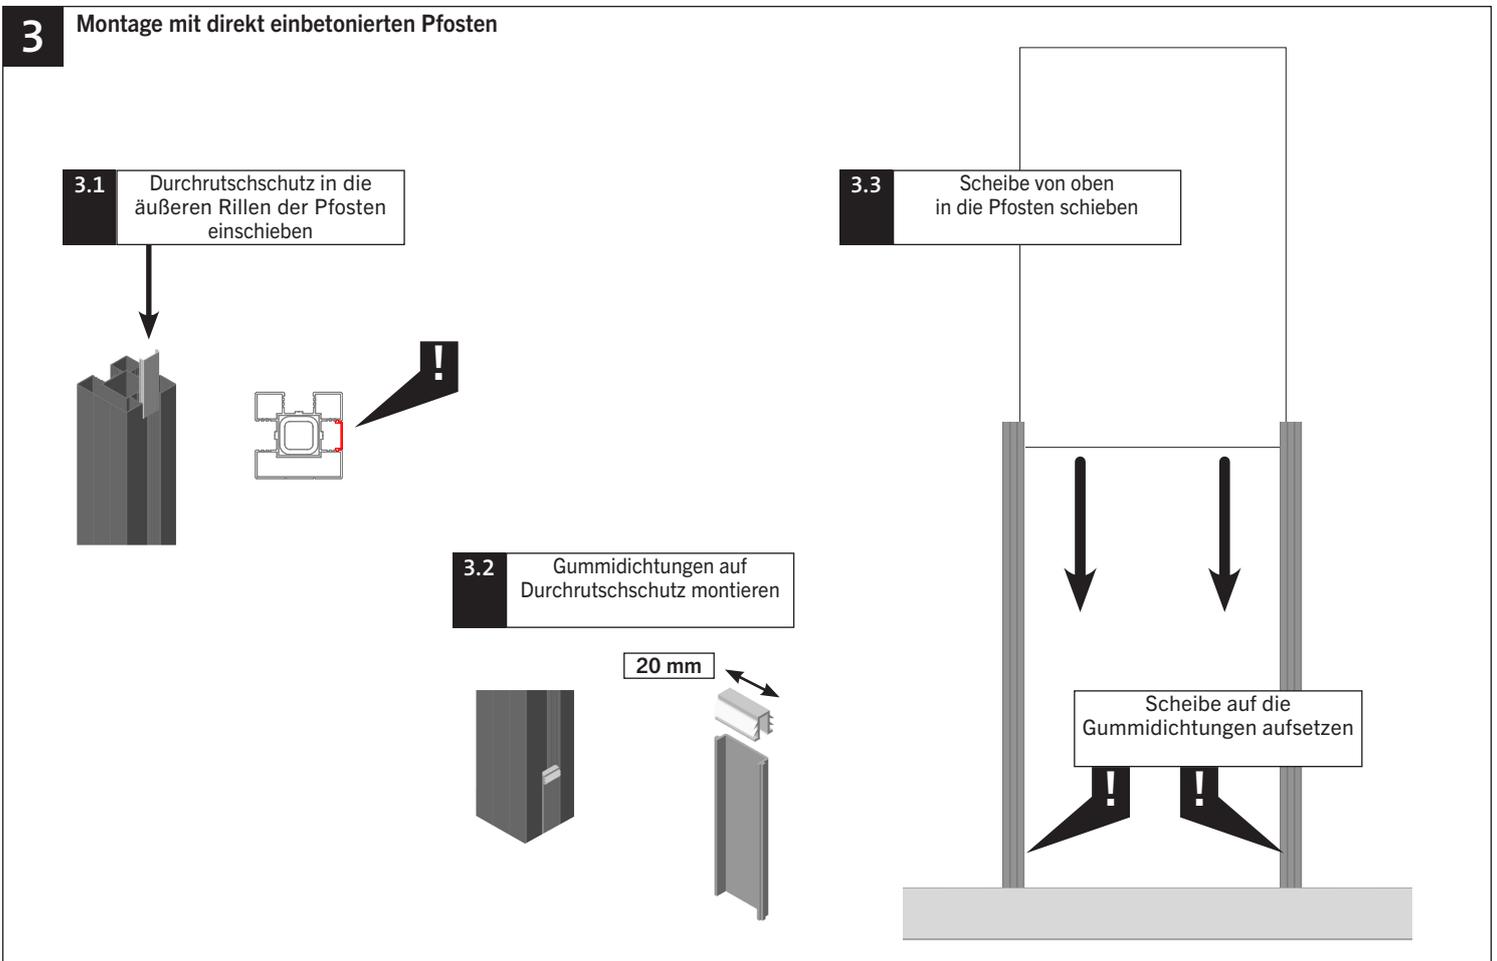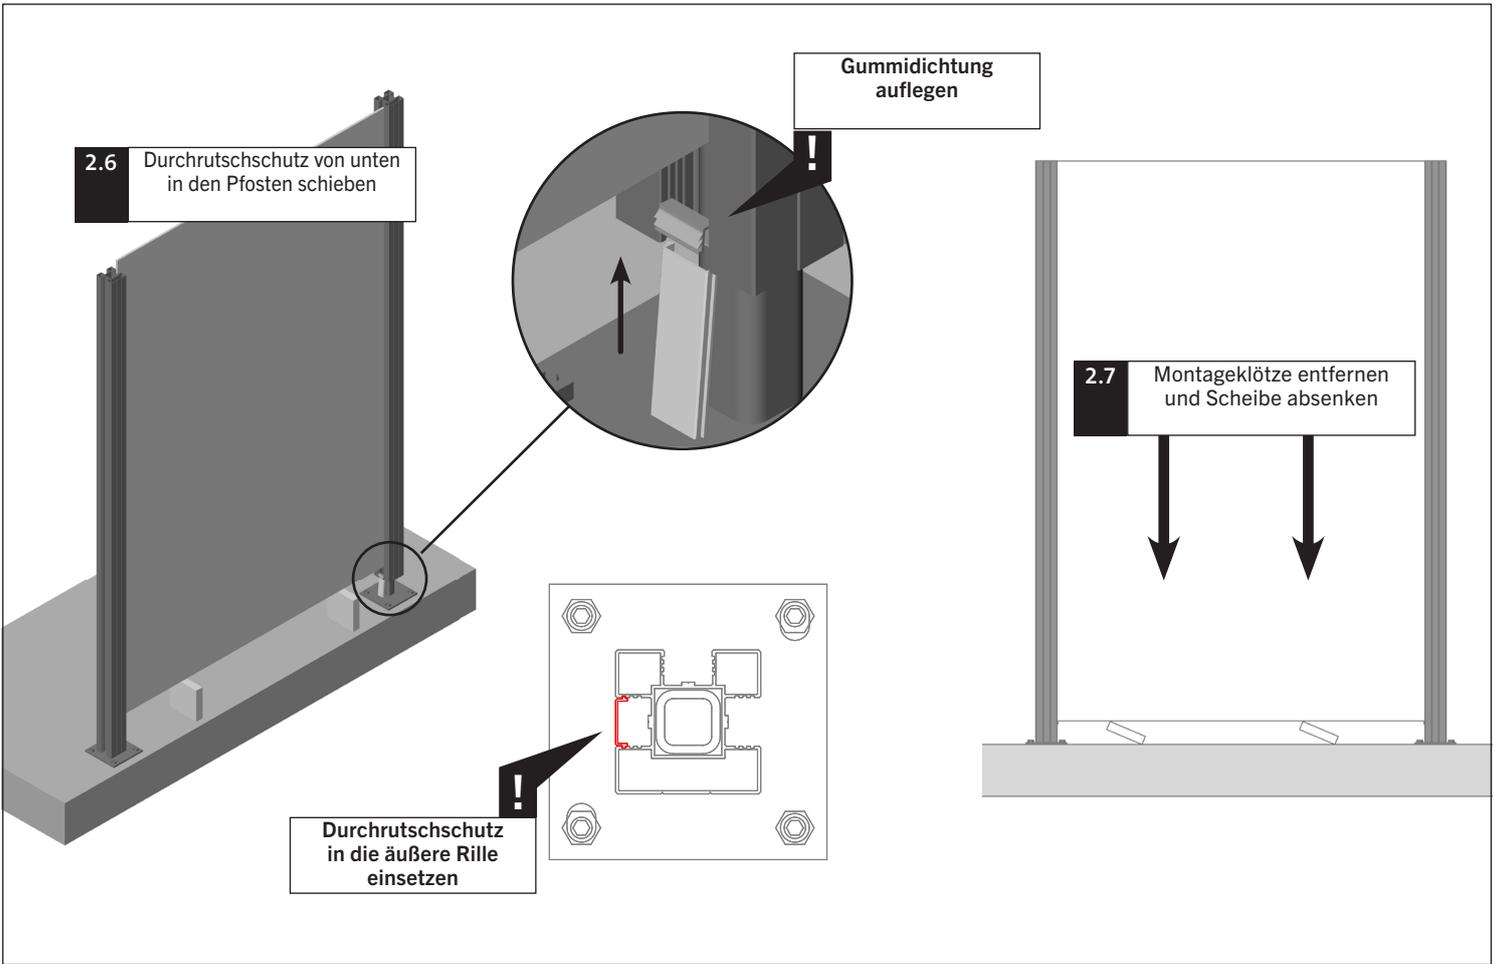


**4** Gummidichtungen montieren


1. Pro Scheibe werden 4 Dichtungen benötigt
2. Länge Dichtung jeweils = Höhe Scheibe
3. Gummidichtungen an Glas-Vorder- und Rückseite in die Ausbuchtung der beiden Pfosten gleichmäßig drücken

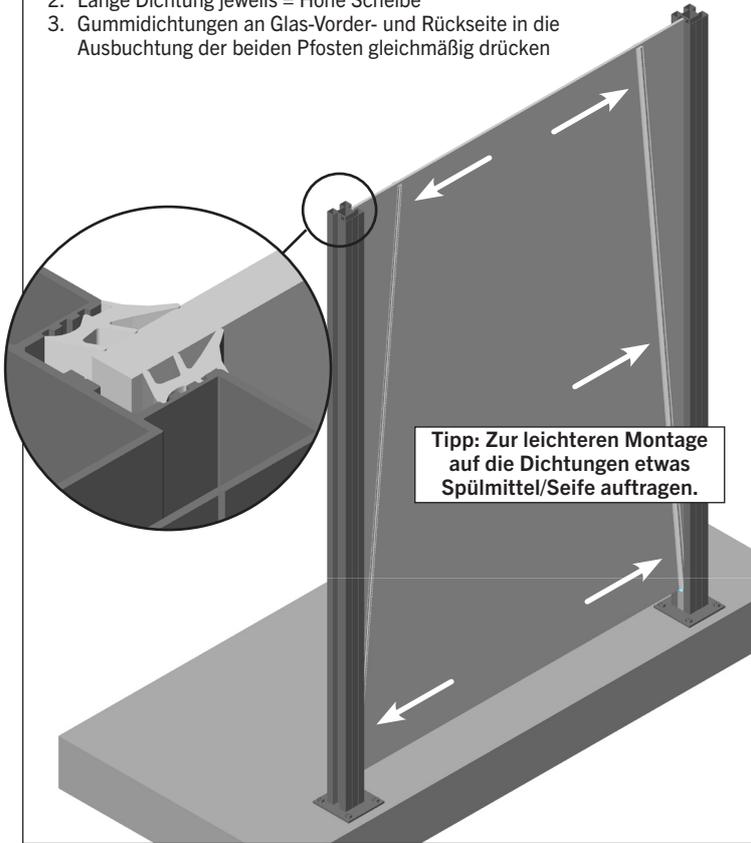

**5** Abdeckblenden in die ungenutzten Ausbuchtungen der Pfosten einschieben


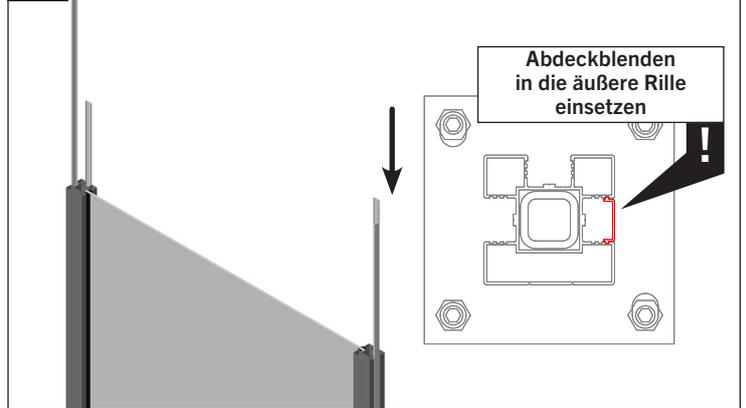


**6** Abdeckkappen anbringen

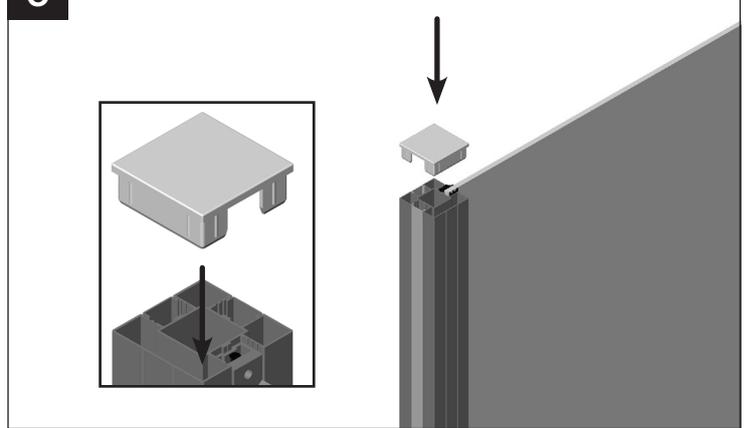

**ALTERNATIV:** Sichtschutz- oder Holz-Elemente an optionalen Winkelschienen zwischen Pfosten montieren

Winkelschienen in Pfosten einschieben

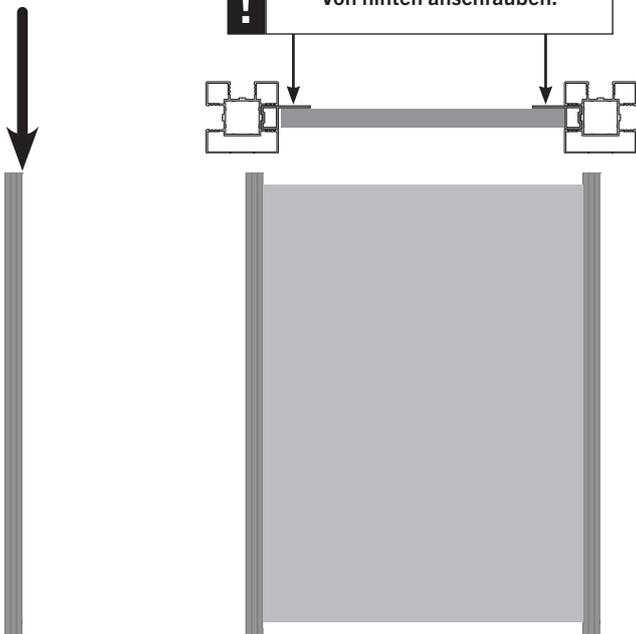

**Achsmaße / Maße bei Montage mit optionalen Winkelschienen**



Achsmaß = Breite Sichtschutzelement + 71  
Montageluft links + rechts = 1,5 mm

**!** Für Materialien, die mehr Spiel brauchen, muss mehr Luft eingerechnet werden.



Maß Mitte Pfosten bis zum Ende des Wandprofils =  
Breite Sichtschutzelement + 60 mm  
Montageluft links + rechts = 1,5 mm

**!** Für Materialien, die mehr Spiel brauchen, muss mehr Luft eingerechnet werden.



Maß Ende Wandprofil bis Ende Wandprofil =  
Breite Sichtschutzelement + 49 mm  
Montageluft links + rechts = 1,5 mm

**!** Für Materialien, die mehr Spiel brauchen, muss mehr Luft eingerechnet werden.