




Einbauanleitung Vorwandsystem für Wand-WC

Modell: CJ804+CJ512 side button_white
CJ804+CJ512 side button_black

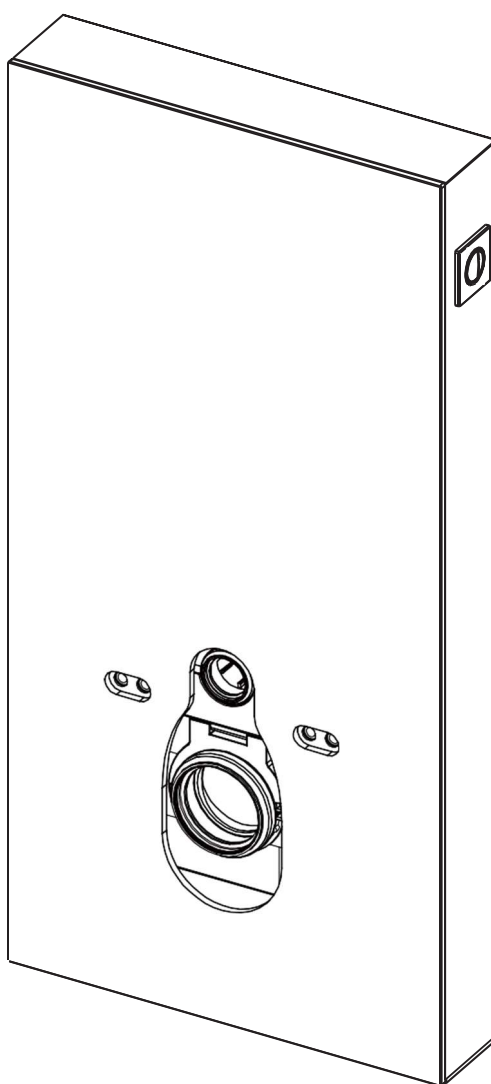

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
D-66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de
Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse aufbewahren

EAN.: 4333692920117 (w)
4333692920124 (b)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	2
Lieferumfang.....	2
Sicherheitshinweise	2
Verpackungsinhalt	3
Haupt-Bestandteile.....	4
Abmessungen.....	5
Montage des Spülkastens	6-10
Montage des WC.....	11-12
Wartung.....	13-16
Technische Daten.....	17

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Montage und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise.

Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung der Produkte sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie diese ggf. an Dritte weiter. Dieses Produkt ist für die Nutzung in privaten Haushalten entwickelt worden.

Lieferumfang

1 x Vorwandelement für Wand-WC
1 x Montageset









Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Installation und der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Überprüfen Sie die Verpackung und vergewissern Sie sich, dass Sie alle aufgeführten Teile erhalten haben. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.



Verpackungsinhalt

Artikel	Bezeichnung	Maß/Farbe	Menge	Artikel	Bezeichnung	Maß/Farbe	Menge
	Gummiring für Excenterstutzen	Ø110	1		Dübel	SX10 Ø6-8	2
	Gerades Ablaufrohr		1		Schraube groß	ST6.8*67	2
	Lippenichtung für Ablaufrohr		1		Unterlagscheibe	Ø22*2.0	2
	Excenterstutzen		1		Schraubbolzen	M12	2
	Gummidichtung für Stutzen		1		Abdeckkappe		2
	Anschlußschlauch für Spülung 100%	weiß	1		Mutter	M12	2
	Anschlußschlauch für Spülung 50%	blau	1		Unterlagscheibe	Ø32.5*2.5	2
	Schallschutzmatte		1		Gummimanschette		2
	Zulaufrohr		1		Halter für Abdeckkappe		2
	Gummidichtung für Zulaufrohr	Ø60	1		Spreizdübel		2
	Dübel	8*40	2		Unterlagscheibe	Ø11*1.2	2
	Schraube klein	ST4.8*45	2				

Haupt-Bestandteile

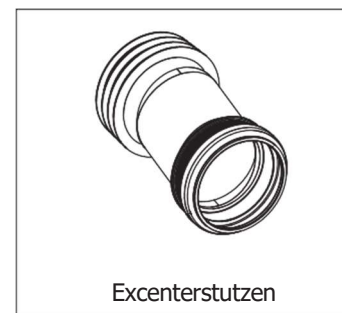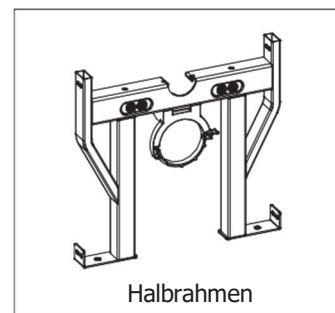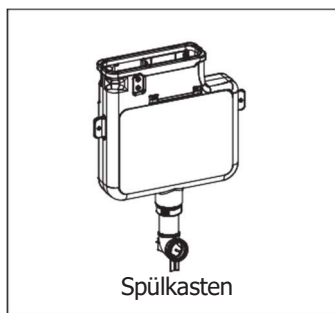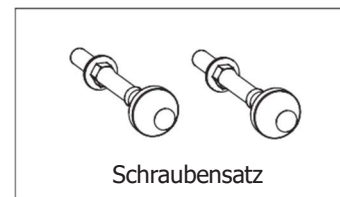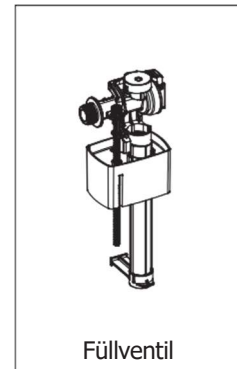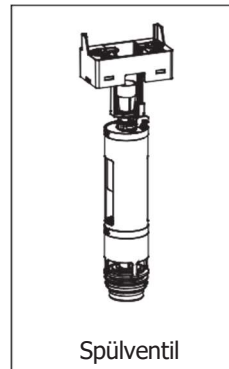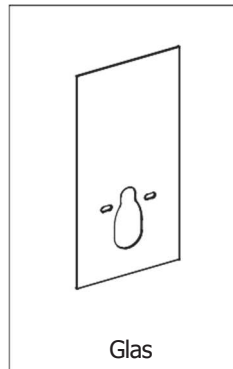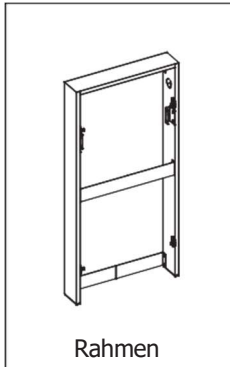


Abmessungen

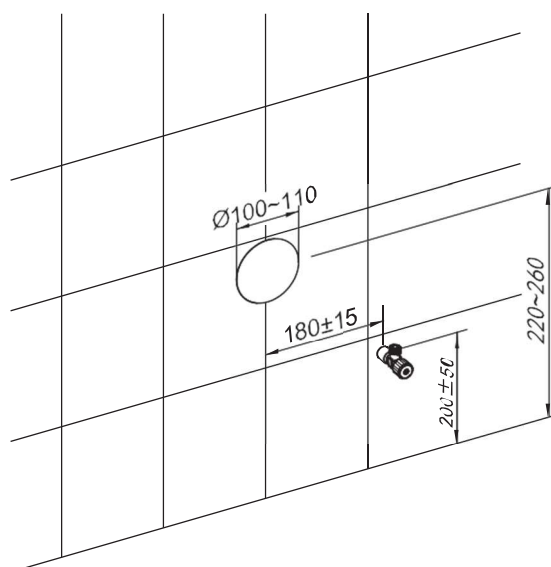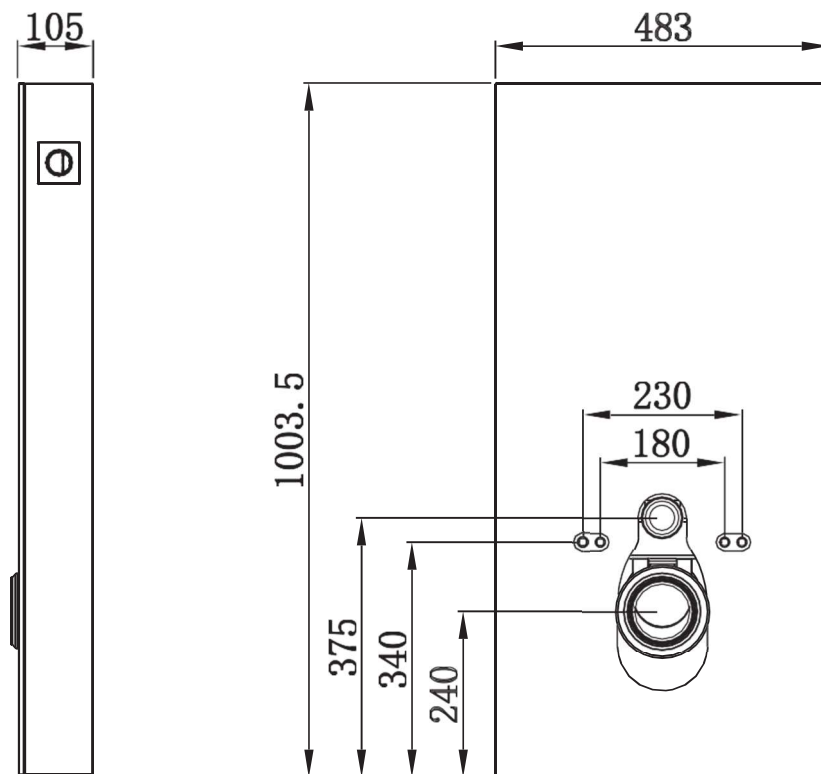


Montage des Spülkastens

1

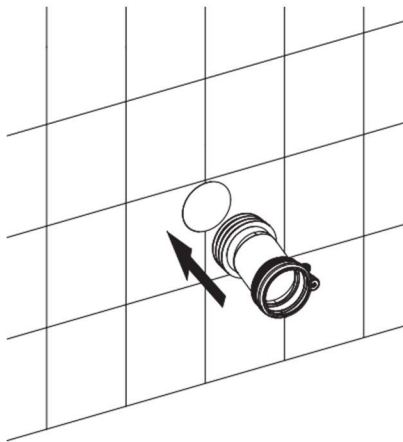


Stecken Sie den Excenterstützen in das Abflussloch an der Wand

2

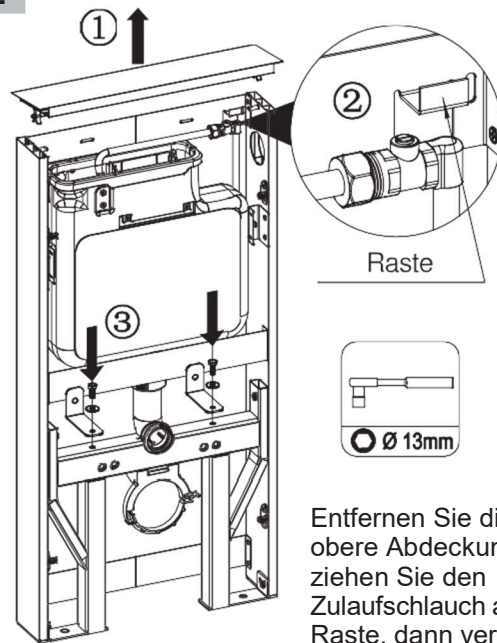


Raste




Entfernen Sie die obere Abdeckung und ziehen Sie den Zulaufschlauch aus der Raste, dann verriegeln Sie die Verschlusssteile am Rahmen.

3

Lehnen Sie das ganze Gestell an die Wand und richten Sie die Position des Excenterstützens mit der Halterung aus

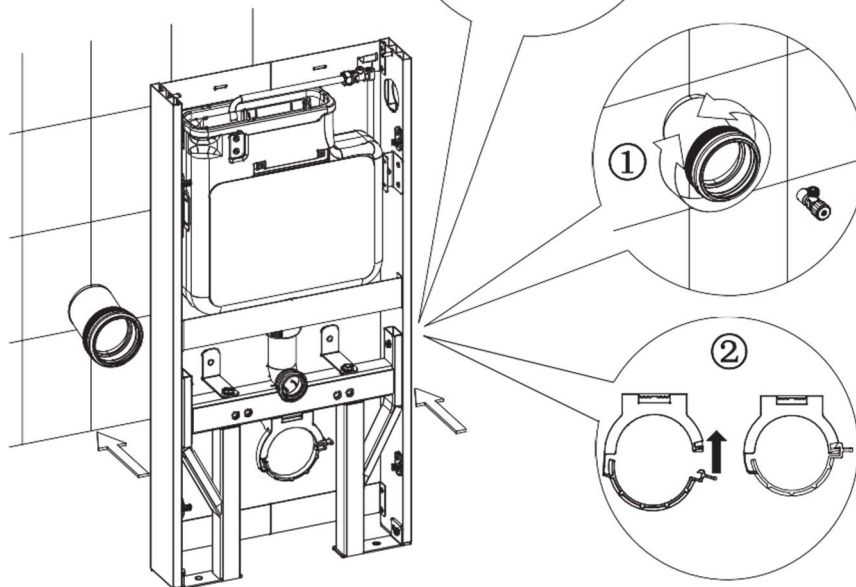


4

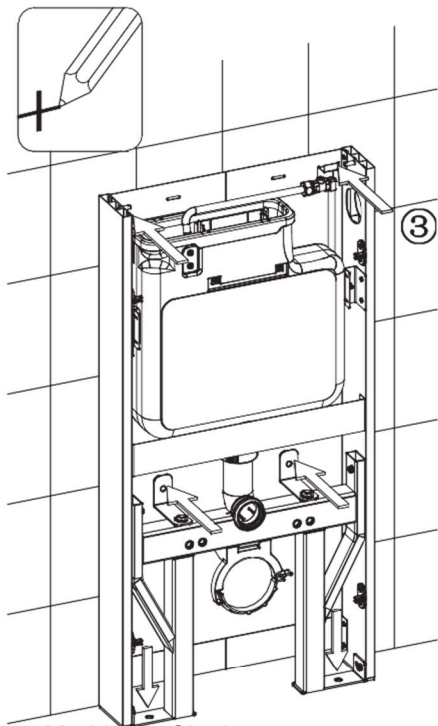


Markieren Sie 4 Befestigungspunkte an der Wand und 2 Befestigungspunkte auf dem Boden, wie durch die Pfeile angezeigt.

5

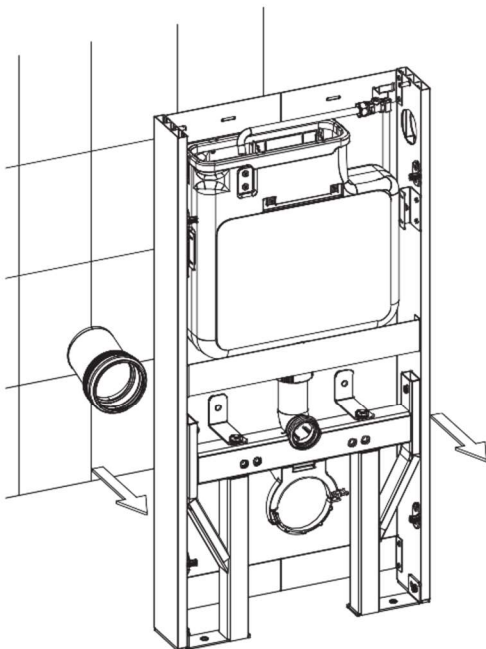


Öffnen Sie die Halterung für den Exenterstutzen und entfernen Sie den Spülkasten von der Wand.

6

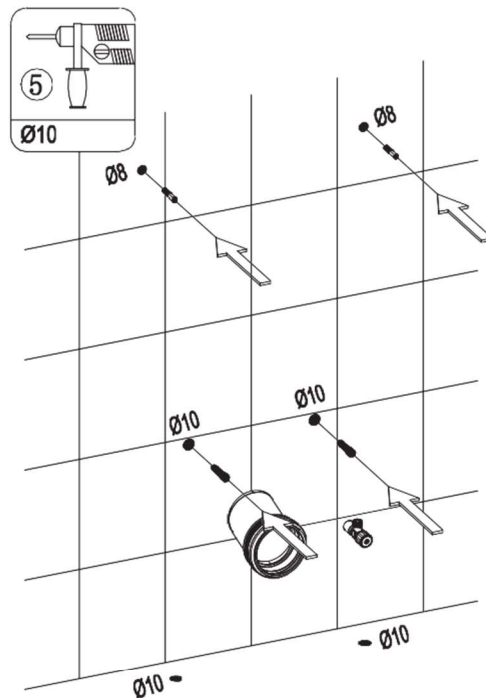


Bohren Sie die Löcher an den Markierungen (die Bohrtiefe muss größer als die Länge des Dübels sein, wie in der Abbildung gezeigt) und drücken Sie dann die Kunststoff-Dübel in die Bohrlöcher.

7

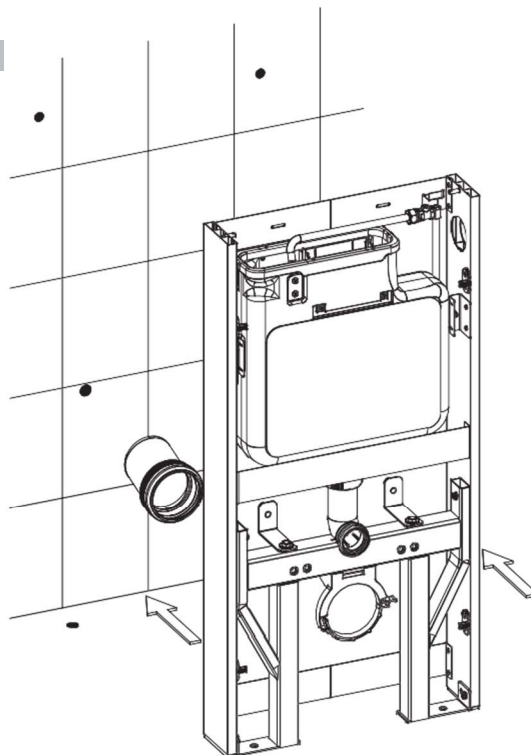


Platzieren Sie den Spülkasten wieder an der richtigen Stelle vor der Wand

8

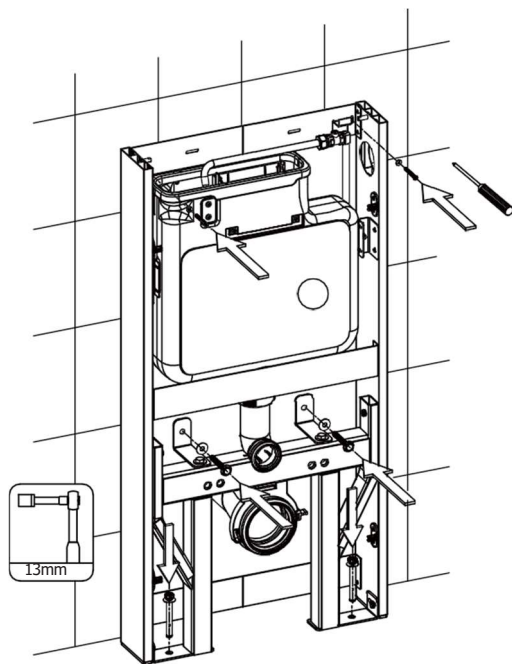


Befestigen Sie die Schrauben mit der entsprechenden Größe in die Wanddübel und in die Spreizdübel für den Boden.

9

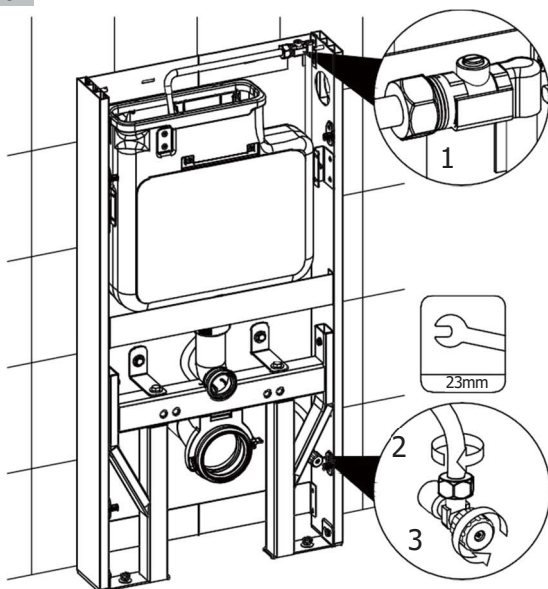


Hängen Sie den Zulaufschlauch wieder in den Haken an der Rückwand ein und schließen Sie den Zulauf an das Eckventil an.

10

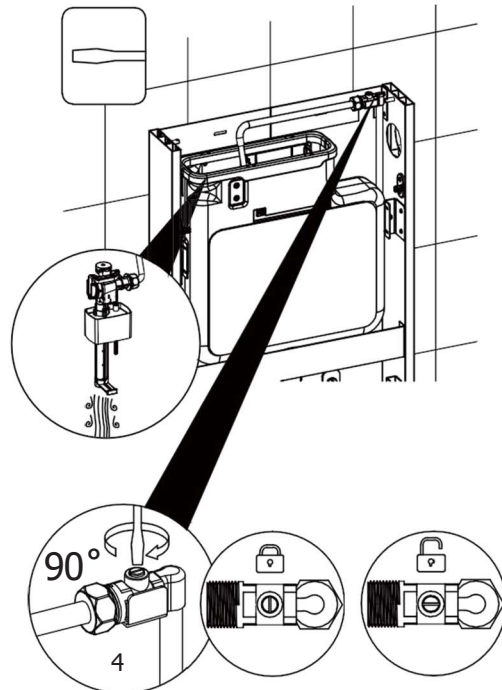


Öffnen Sie das Ventil am Zulauf zur Dichtigkeits- und Funktionsprüfung.


11

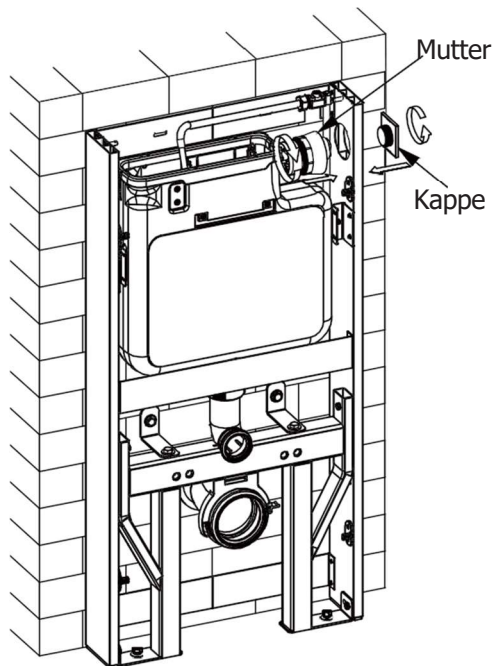



Installieren Sie den pneumatischen Druckknopf an der Seite des Aluminiumrahmens

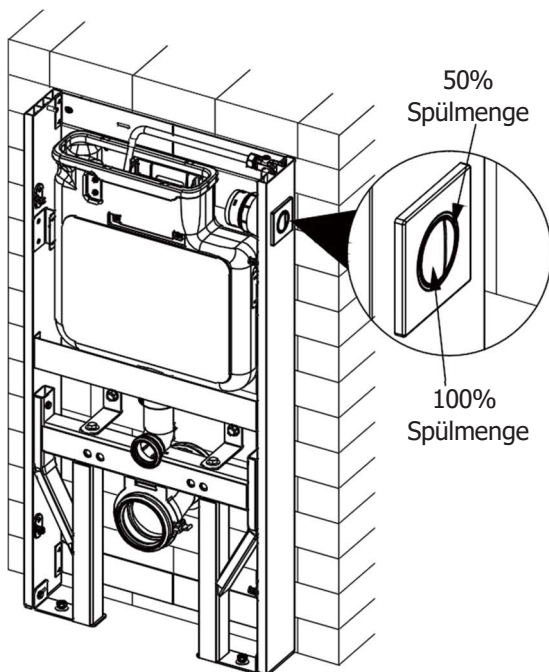


12

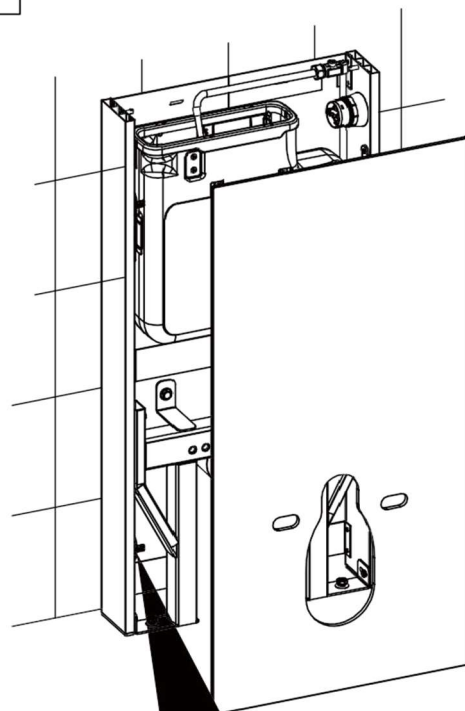

auf das Glas geklebte Haken (4Stück)

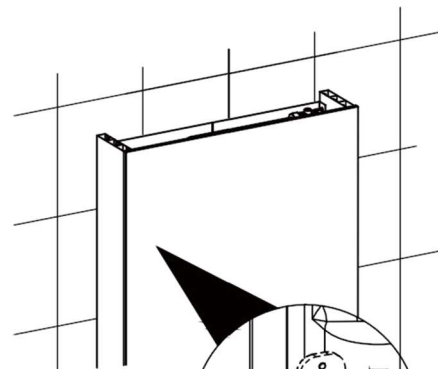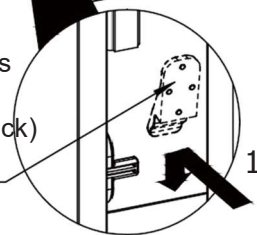


Halter (4Stück)

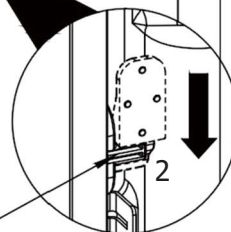


Bringen Sie die Glasscheibe am Aluminiumrahmen an und drücken Sie sie nach unten, bis der Haken in die Halter am Aluminiumrahmen einrastet.

13

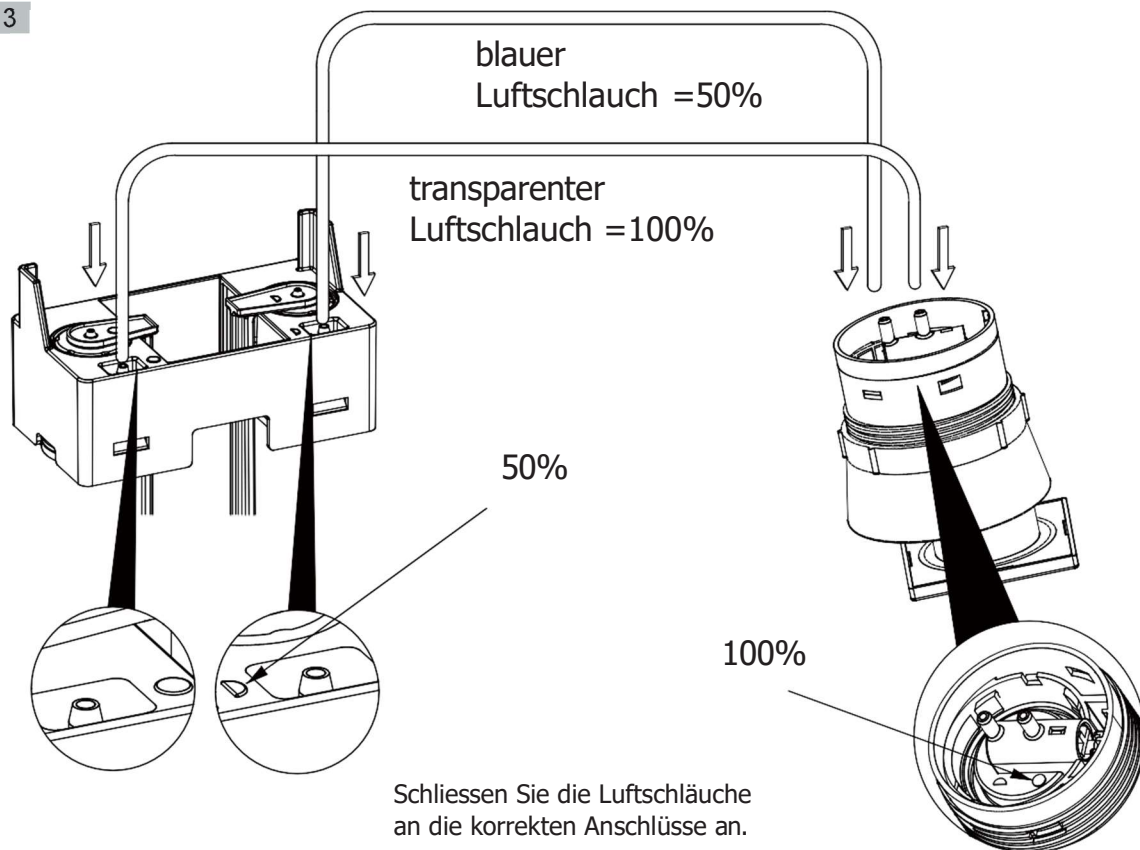


14

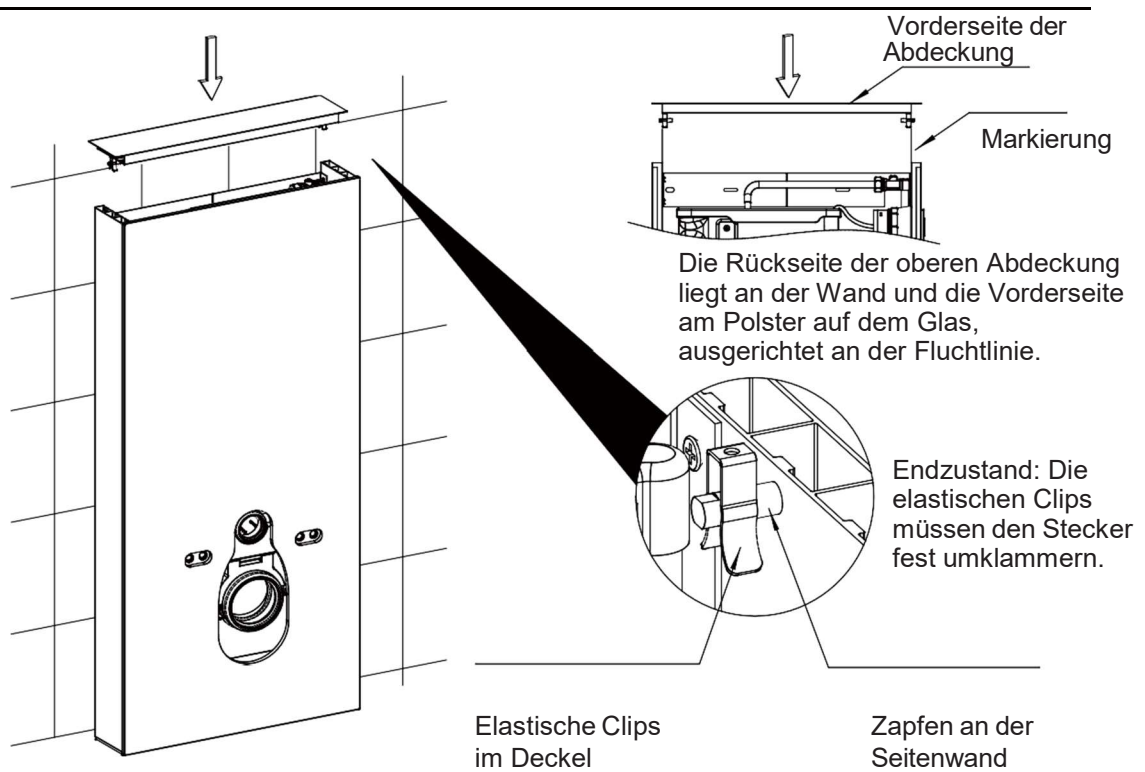


Montage des WC

1

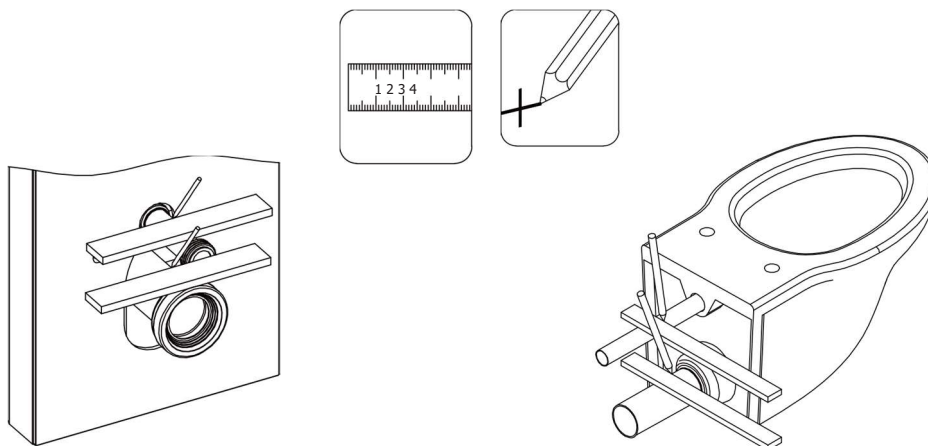


Markieren Sie die Abstände auf den Spül- und Ablaufrohren.

2

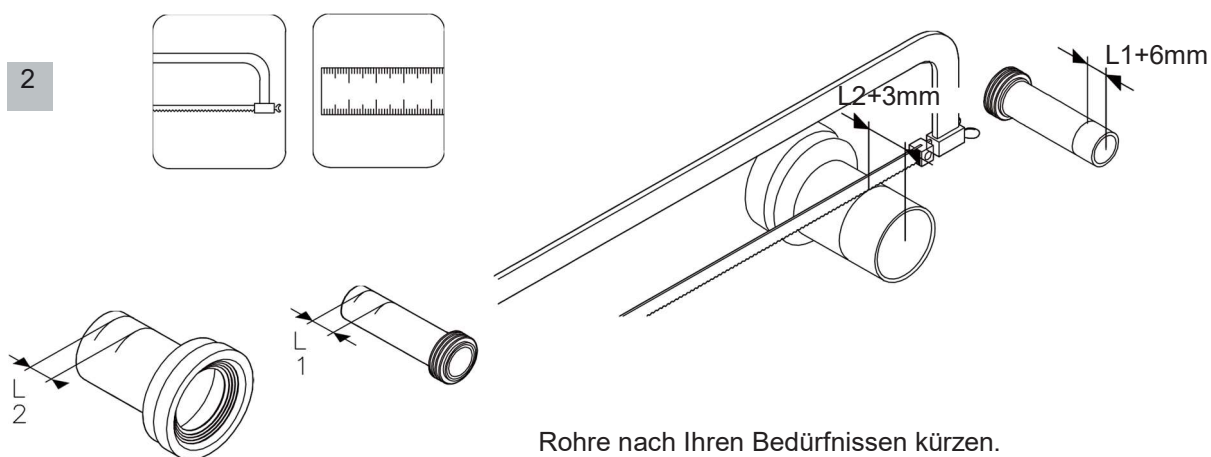


Rohre nach Ihren Bedürfnissen kürzen.

3

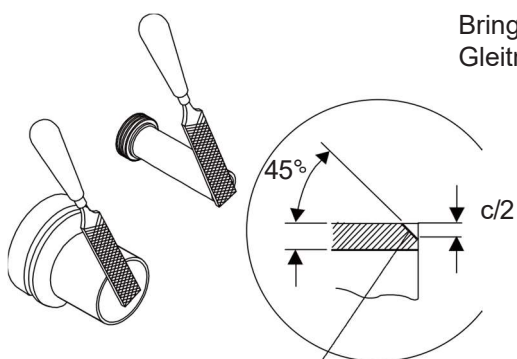


Bringen Sie etwas Gleitmittel auf.

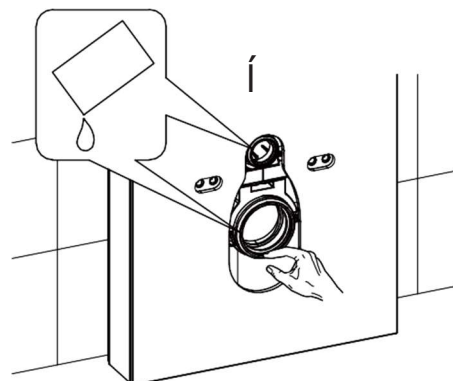

Entgraten Sie die Schnittstellen mit einer Feile.


Montage des WC

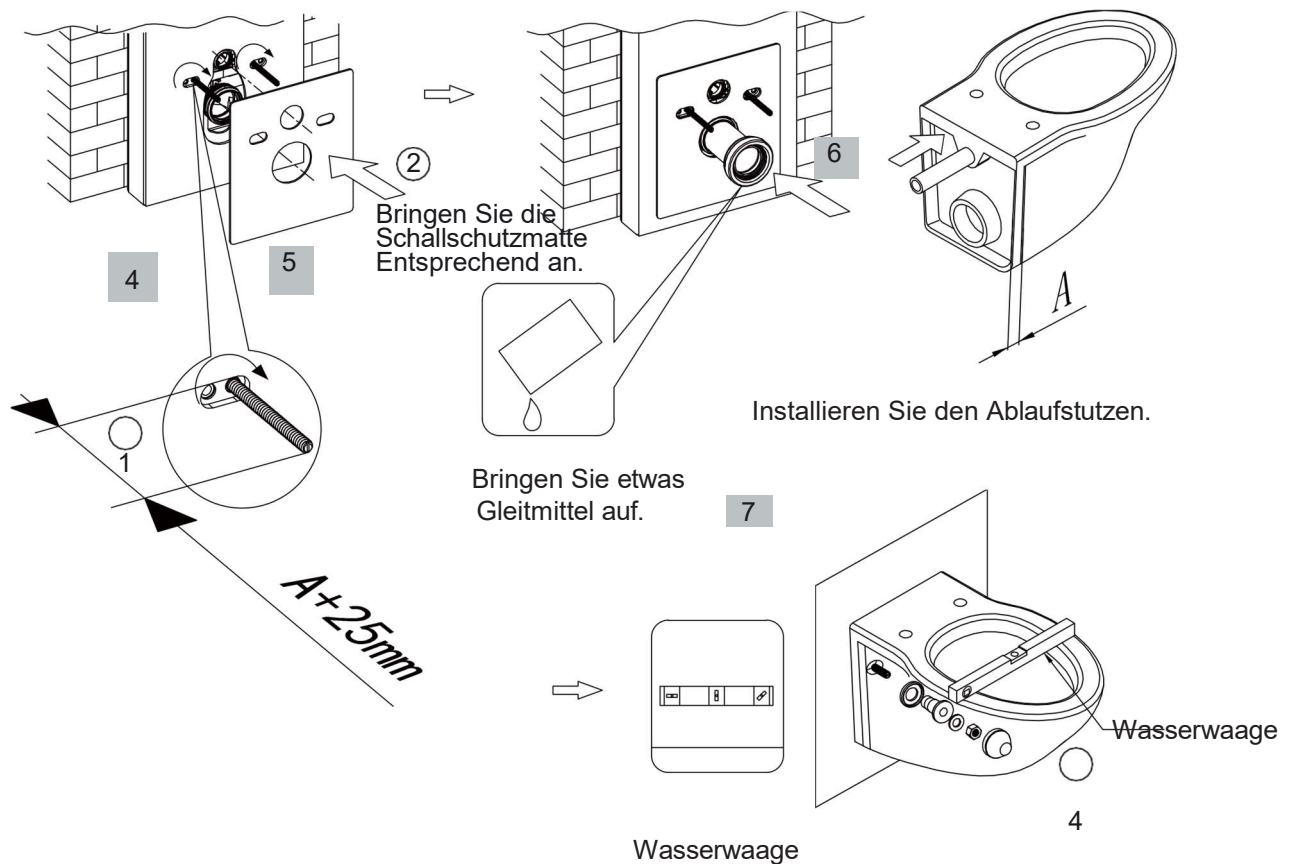

- 4 Gewindestangen in das Loch einschrauben und Länge einstellen
- 5 Schallschutz-Matte auf das Spülkastenglas legen und die Löcher ausrichten
- 6 das Zulaufrohr in das WC und das Ablaufrohr in den Spülkasten installieren
- 7 das WC auf die Gewindestangen des Vorwandelements schieben und ausrichten

Sollte das WC eine Spezialbefestigung benötigen, verwenden Sie bitte das Montagematerial des Herstellers und beachten Sie die Montagehinweise des Herstellers!

8

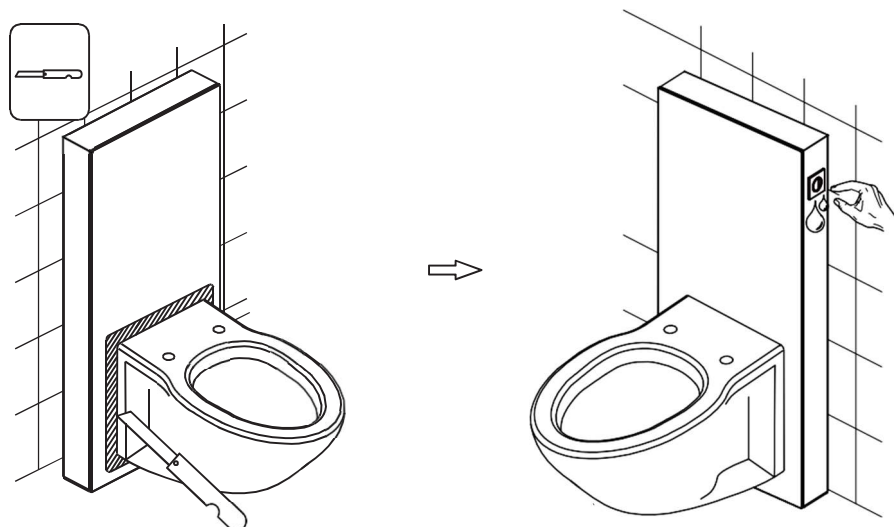


Schneiden Sie die überhängenden Teile der Schallschutzmatte ab.

Führen Sie eine Funktionsprüfung durch.


Wartung

- 1) Obere Abdeckung nach oben abziehen

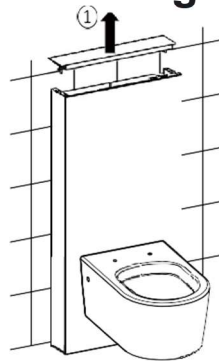

2) Füllventil entnehmen


- a. Die Wasserzufuhr am Einlass abschalten (mit geradem Schraubendreher).
b. Lösen Sie die Verbindung von Schlauch und Füllventil mit einem Schraubenschlüssel.

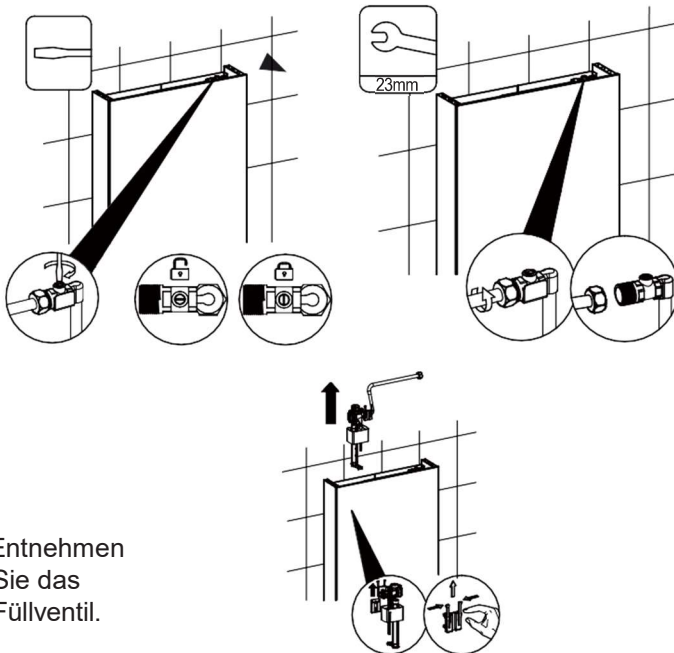

- c. Entnehmen Sie das Füllventil.


3) Füllmenge einstellen und Wartung Wasserlinie einstellen:

- a. Schwimmer nach oben stellen, um die Füllmenge zu erhöhen.
b. Schwimmer nach unten stellen, um die Füllmenge zu verringern.

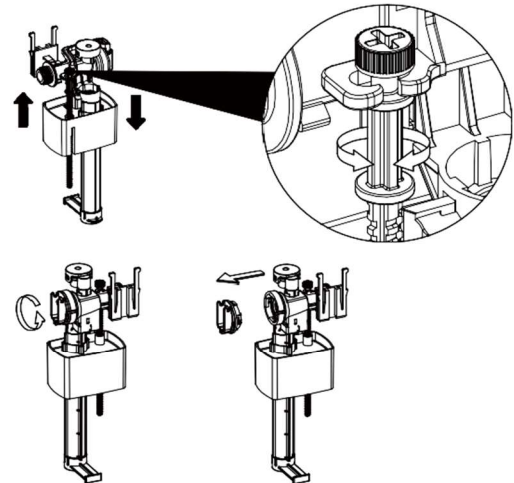


Wartung des Einlassventils: Die hintere Abdeckung kann entfernt werden, um die Dichtung zu reinigen, wenn das Füllventil den Wassereinlass nicht oder nur langsam stoppen kann.


4) Füllventil einbauen

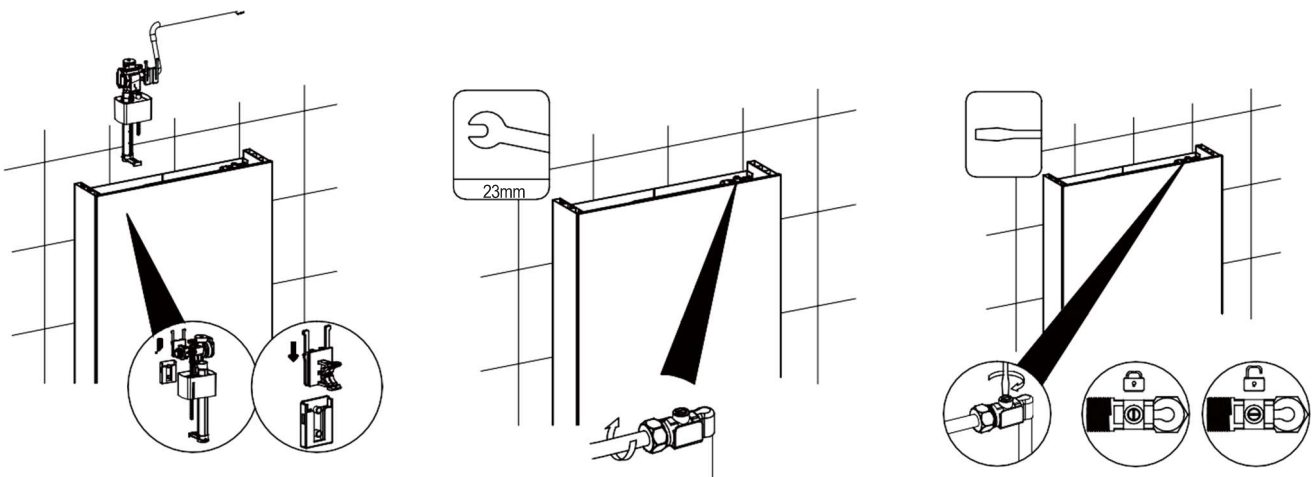

5) Entnahme des Spülventils

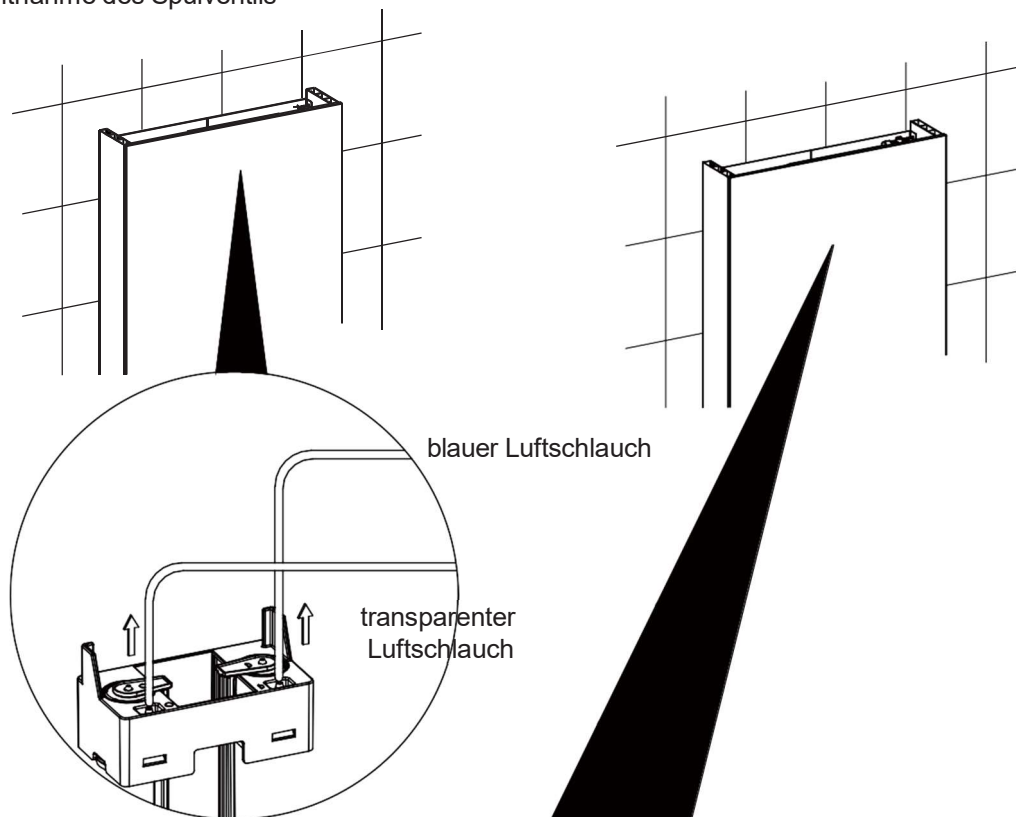


a. Entfernen Sie die beiden Luftschläuche am Spülventil.

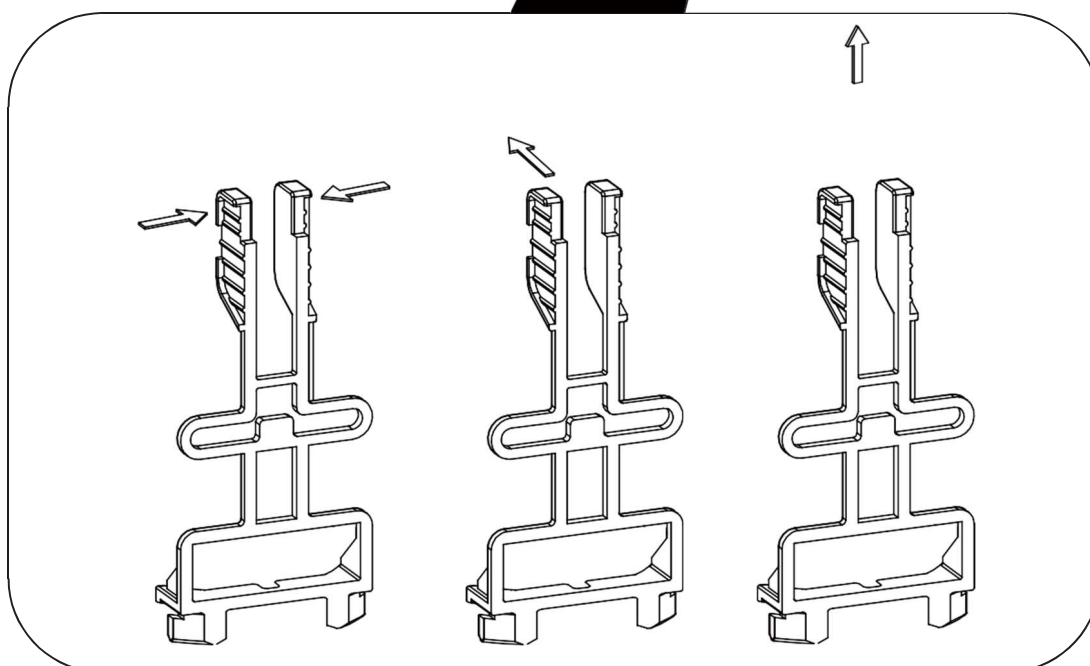


b. Entnehmen Sie den Hebel.


6) Einstellen des Spülventils

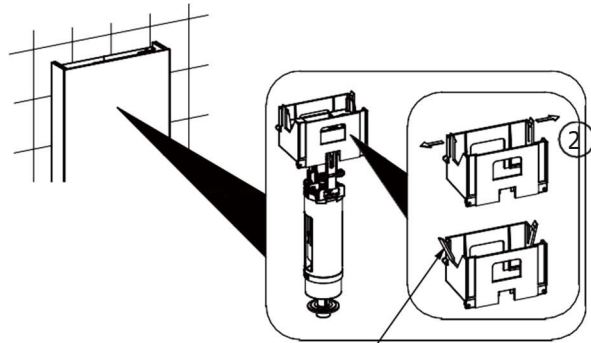


c. Spülventil abnehmen, Klammern öffnen und Pneumatikverschraubungen abnehmen.

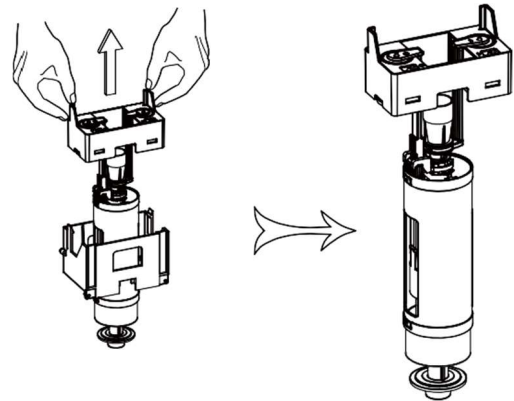


d. Spülvolumen einstellen durch Einstellen der Schwimmerstellung.

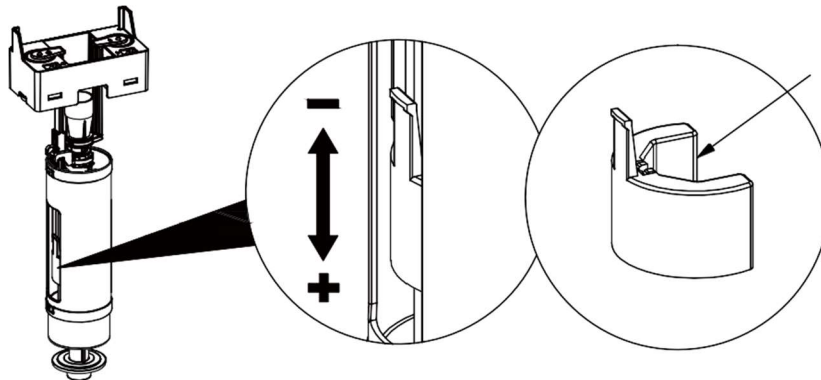



7) Reinigen des Spülventils

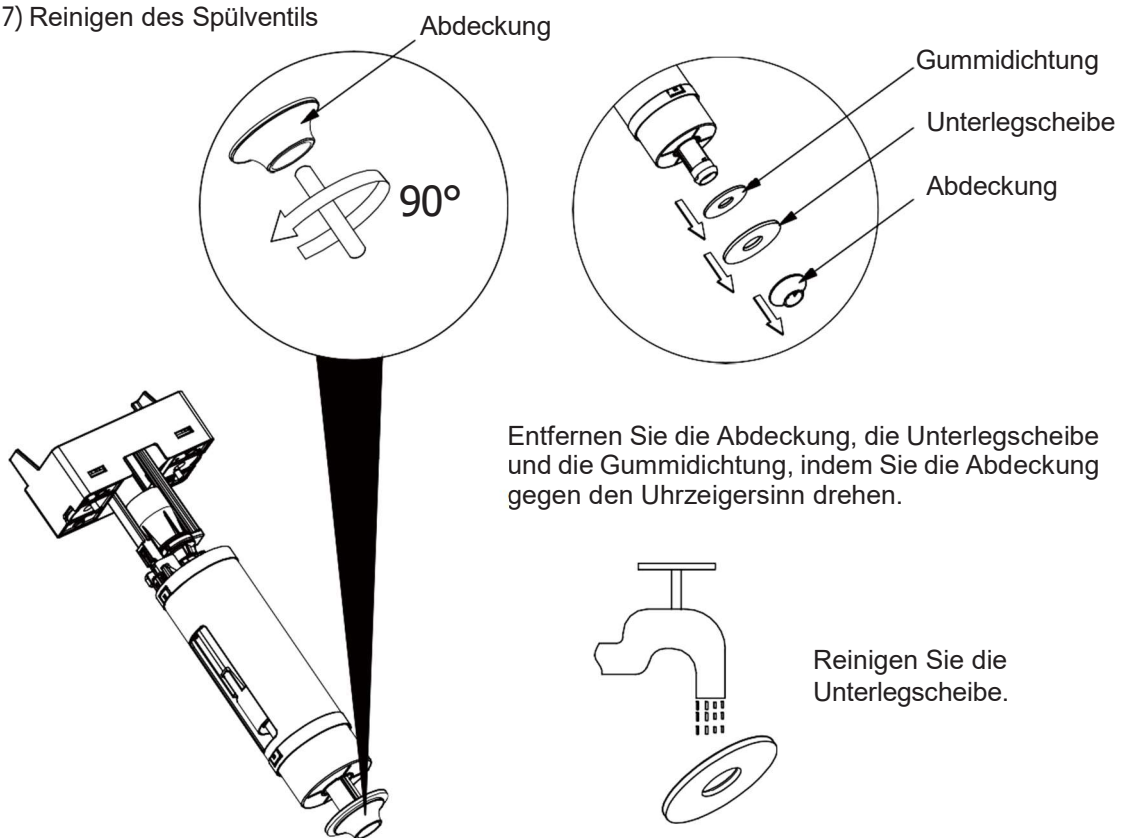


8) Einbau des Spülventils

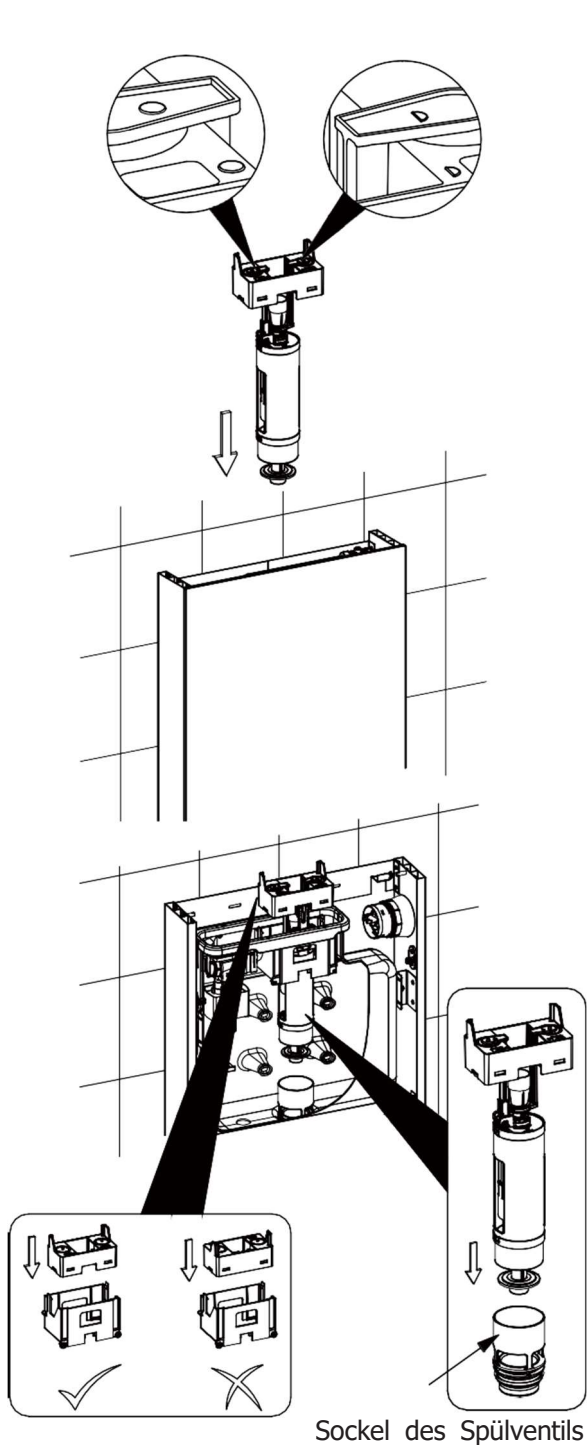

Bauen Sie das Spülventil nach unten in den Spülkasten ein. Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass der Boden des Spülventils mit der Basis des Spülventils ausgerichtet ist. Achten Sie beim Einbau darauf, dass das Spülventil in der angegebenen Richtung eingebaut wird.

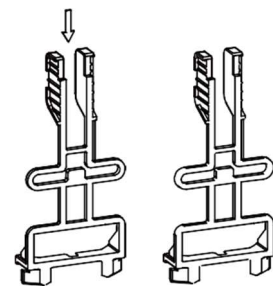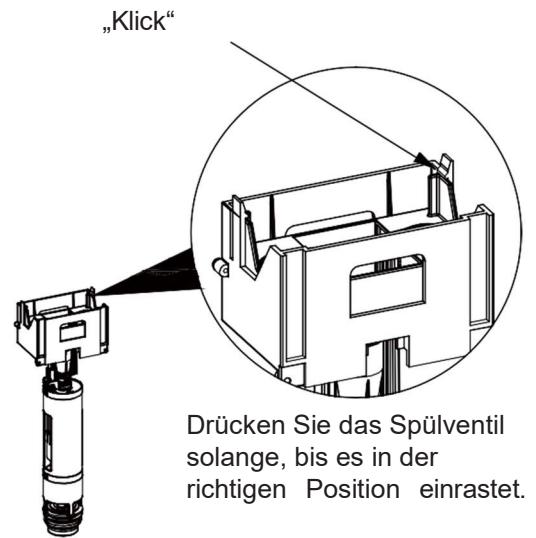

Montieren Sie den Hebel.

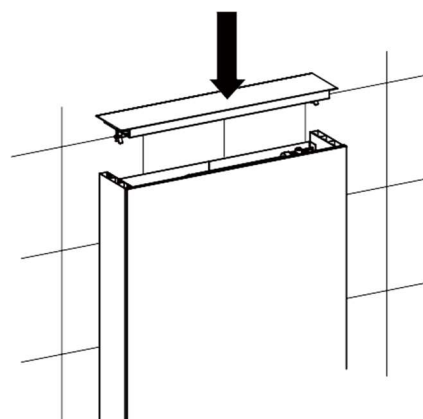

Setzen Sie die Glasabdeckung wieder ein.

Technische Daten


Name	Pneumatischer Unterputzspülkasten für wandhängende WC's	
Modell	4333692920117 (w) 4333692920124 (b)	
Technische Spezifikation	Umgebungstemperatur	3~40°C
	Wasserversorgungsdruck	0,07~0,75MPa
	Wasservorlauftemperatur	4~35°C
	Dimension	1003,5 mm x 483 mm x 105 mm

Die Leistungserklärung zu diesem Artikel finden Sie unter:
www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente



Notice de montage bâti support pour WC suspendu

Modèle : CJ804+CJ512 side button_white
CJ804+CJ512 side button_black

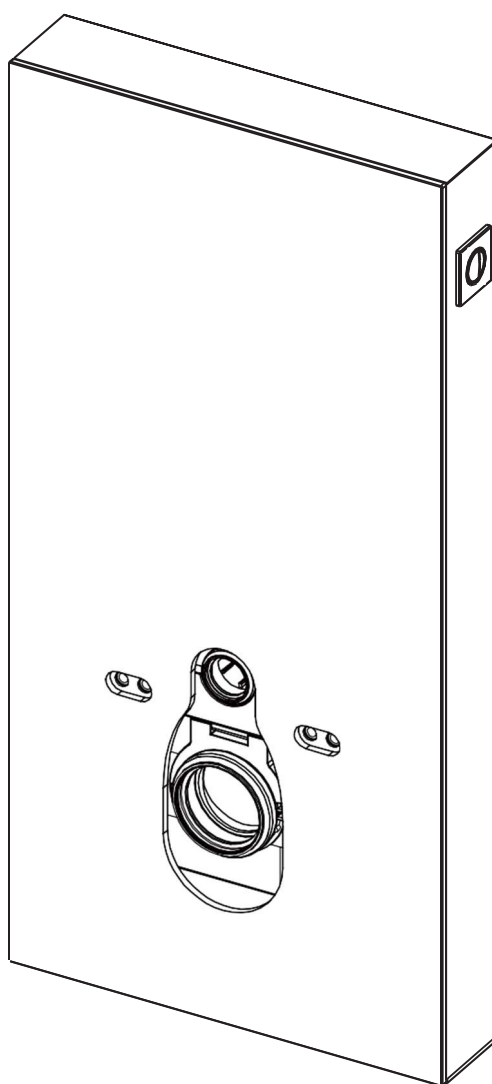

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
D-66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de
Pour toute réclamation :
Conserver l'adresse du fabricant

EAN : 4333692920117 (w)
4333692920124 (b)

Table des matières

Table des matières.....	2
Utilisation conforme aux fins pour lesquelles le produit a été conçu	2
Matériel fourni	2
Consignes de sécurité.....	2
Contenu de l'emballage.....	3
Composants principaux.....	4
Dimensions.....	5
Montage du réservoir de chasse d'eau.....	6-10
Montage du WC.....	11-12
Maintenance.....	13-16
Caractéristiques techniques.....	17

Utilisation conforme aux fins pour lesquelles le produit a été conçu

Veuillez lire cette notice de montage et d'utilisation entièrement et attentivement. Cette notice fait partie du produit et contient d'importantes indications relatives au montage et à la manipulation. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité.

Si vous avez des questions ou des doutes concernant la manipulation des produits, veuillez prendre contact avec votre revendeur. Conservez soigneusement cette notice et remettez-la le cas échéant aux tiers. Ce produit a été développé pour être utilisé dans des foyers privés.

Matériel fourni

1 bâti support pour WC suspendu
1 kit de montage









Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'installation et la mise en service, et les conserver afin de pouvoir vous y reporter plus tard. Vérifiez l'emballage et assurez-vous d'avoir bien reçu toutes les pièces indiquées. Ne laissez pas l'emballage sans surveillance. Les enfants pourraient en faire un jouet dangereux.



Contenu de l'emballage

Article	Désignation	Dimensions/ couleur	Quantité	Article	Désignation	Dimensions/ couleur	Quantité
	Bague en caoutchouc pour manchon excentrique	Ø110	1		Cheville	SX10 Ø6-8	2
	Tuyau d'évacuation droit		1		Vis, grande	ST6.8*67	2
	Joint à lèvres pour tuyau d'évacuation		1		Rondelle	Ø22*2.0	2
	Manchon excentrique		1		Goujon	M12	2
	Joint en caoutchouc pour manchon		1		Cache		2
	Tuyau de raccordement pour rinçage 100%	blanc	1		Écrou	M12	2
	Tuyau de raccordement pour rinçage 50%	bleu	1		Rondelle	Ø32.5*2.5	2
	Tapis de protection acoustique		1		Manchette en caoutchouc		2
	Tuyau d'arrivée		1		Support pour cache		2
	Joint en caoutchouc pour tuyau d'arrivée	Ø60	1		Cheville à expansion		2
	Cheville	8*40	2		Rondelle	Ø11*1.2	2
	Vis, petite	ST4.8*45	2				


Composants principaux

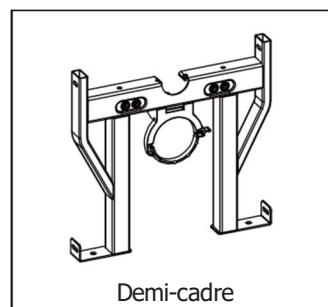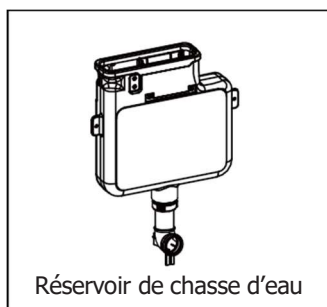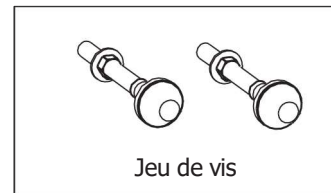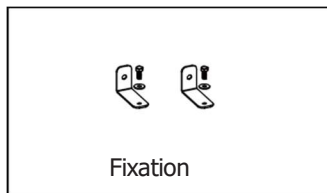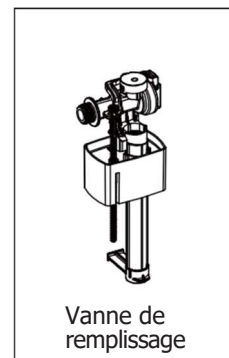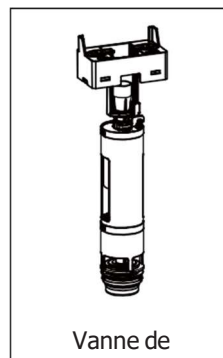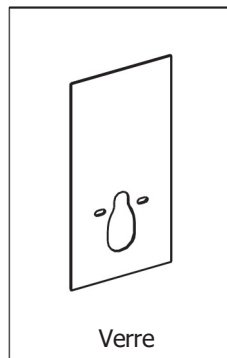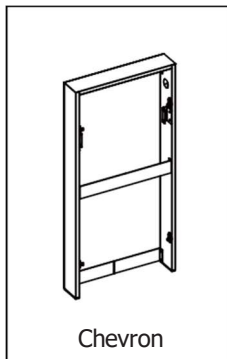




Dimensions

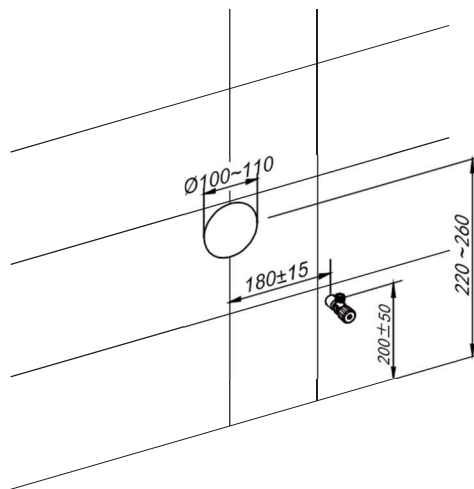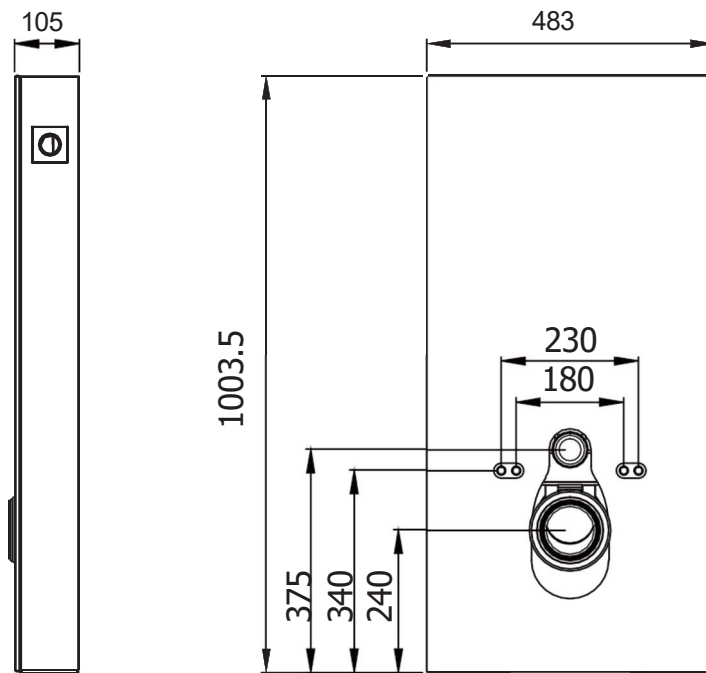


Montage du réservoir de chasse d'eau

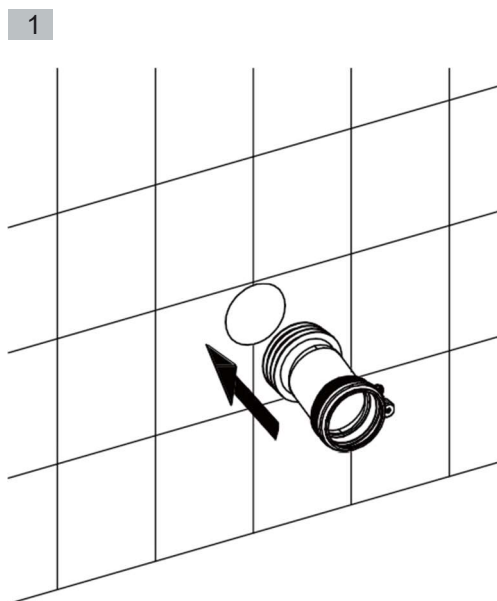

Insérez le manchon excentrique dans l'orifice d'évacuation du mur

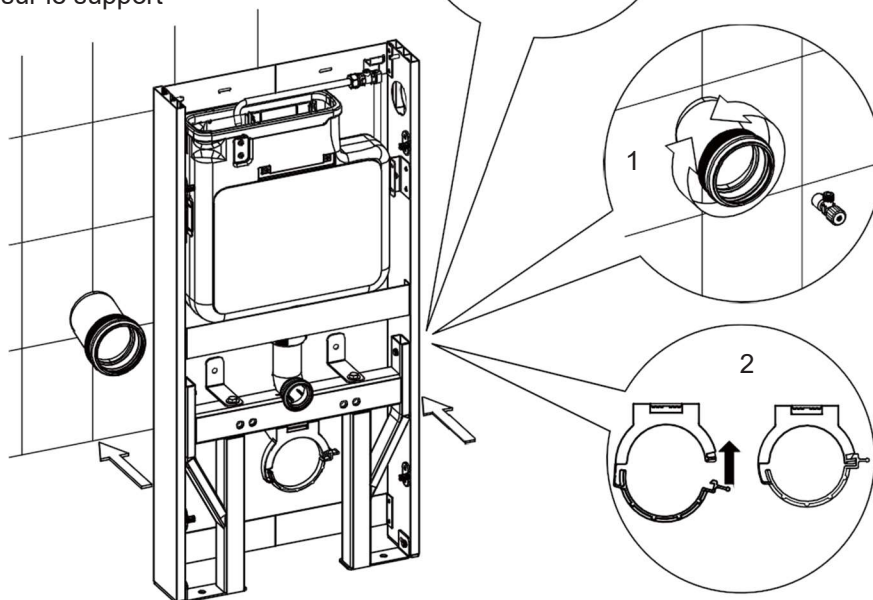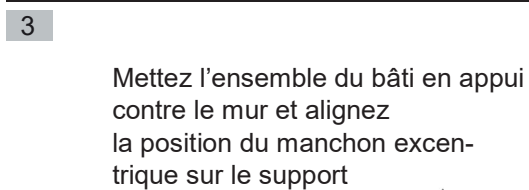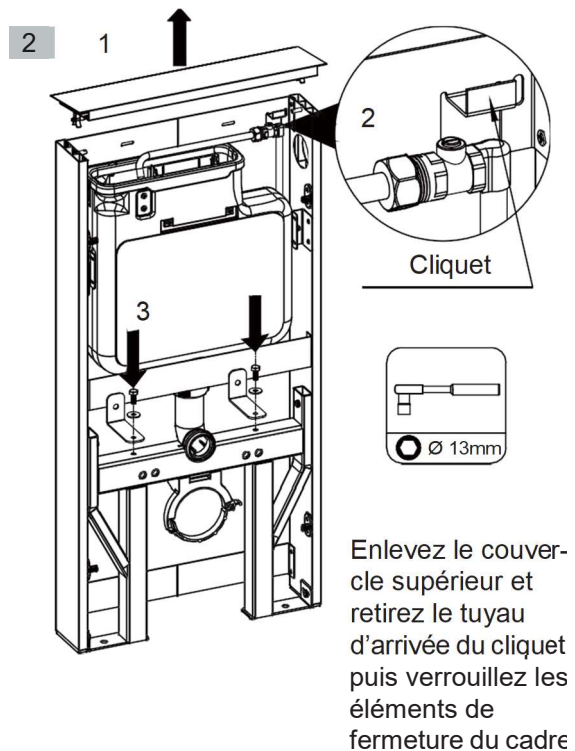


4

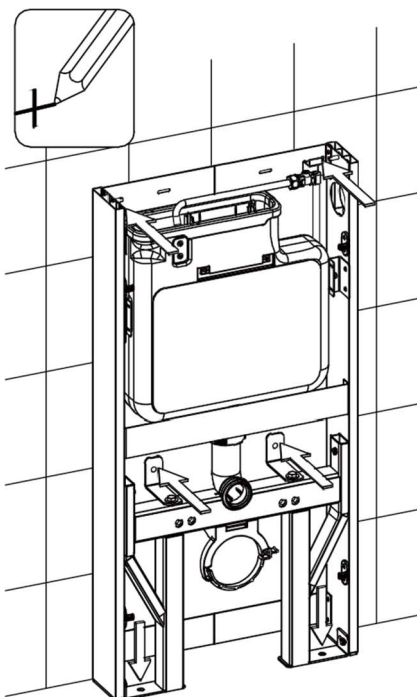


Marquez 4 points de fixation au mur et 2 points de fixation au sol, comme les flèches le montrent.

5

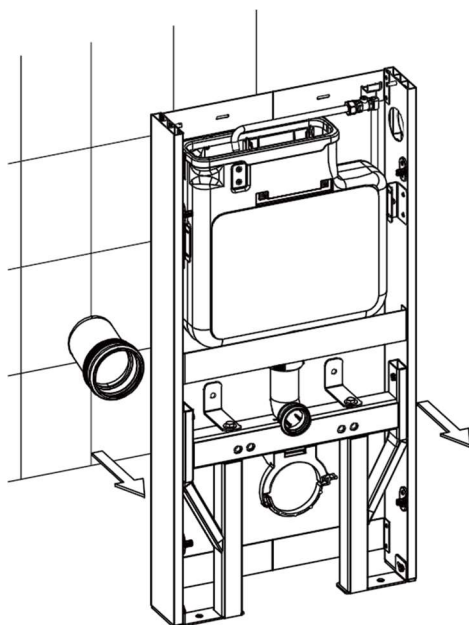


Ouvrez le support destiné au manchon excentrique et retirez le réservoir de chasse d'eau du mur.

6

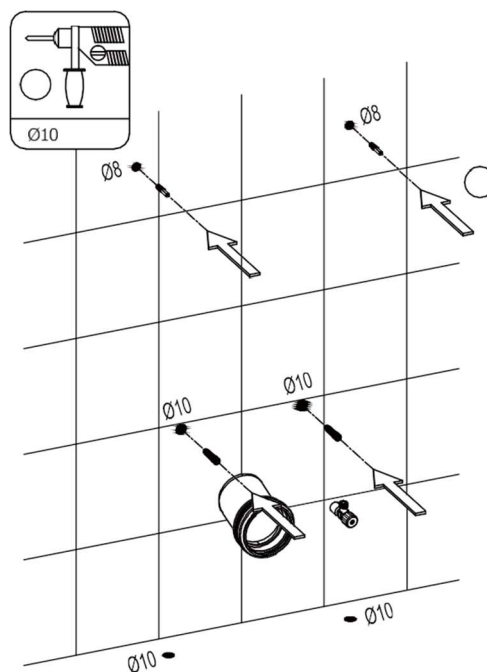


Percez les trous au niveau des marquages effectués (la profondeur de perçage doit être supérieure à la longueur des chevilles, comme la figure le montre) et insérez alors les chevilles en plastique dans les trous percés.

7

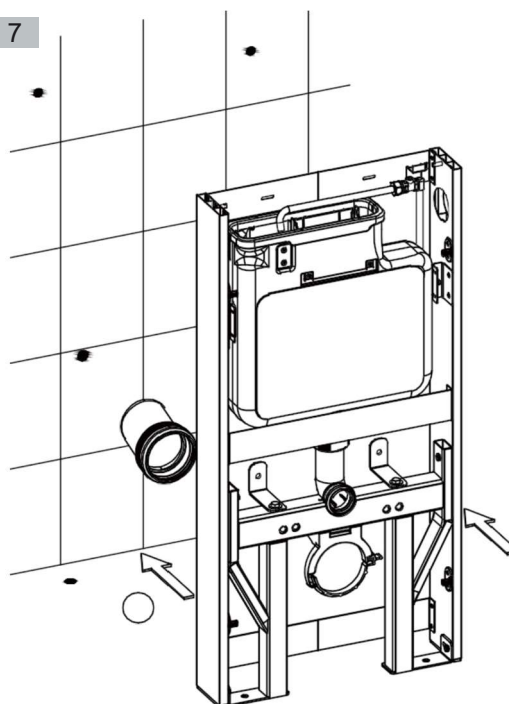


Remplacez le réservoir de chasse d'eau à l'emplacement correct devant le mur.

8

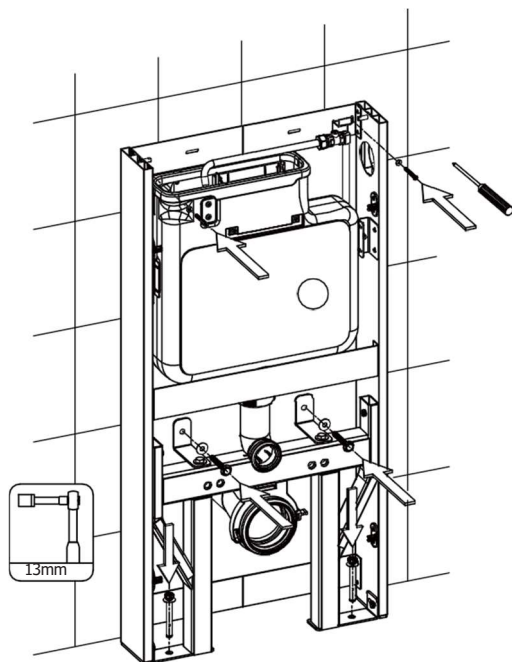


Fixez les vis de taille correspondante dans les chevilles du mur et dans les chevilles à expansion prévues pour le sol.

9

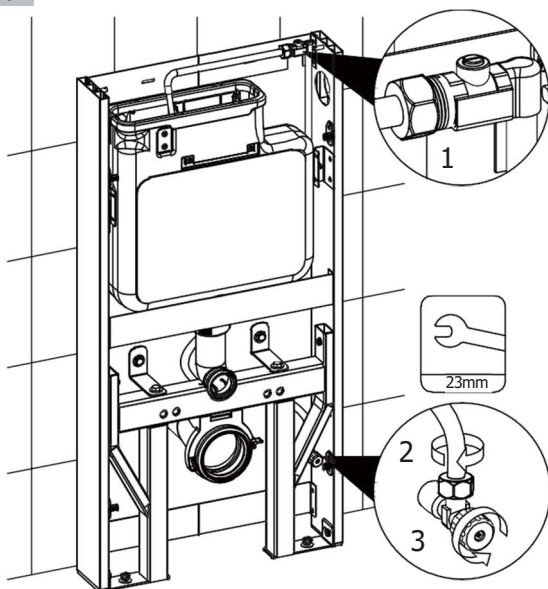


Ré-accrochez le tuyau d'arrivée dans le crochet, au niveau de la paroi arrière, et raccordez l'arrivée à la vanne d'angle.

10

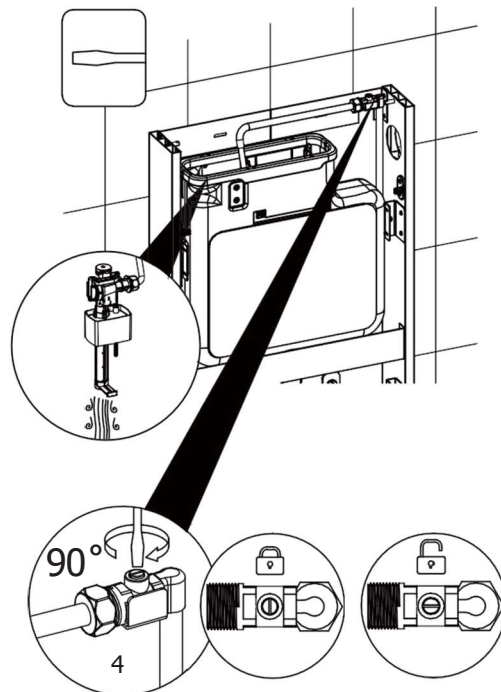


Ouvrez la vanne au niveau de l'arrivée, pour effectuer le contrôle d'étanchéité et de fonctionnement.


11

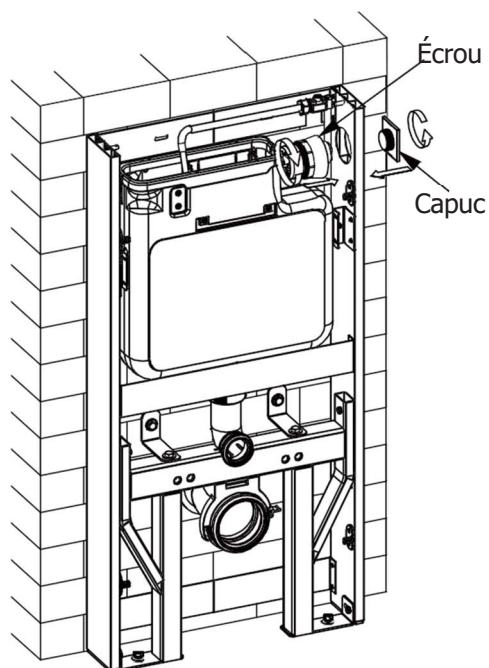


Installez le bouton poussoir pneumatique sur le côté du cadre en aluminium

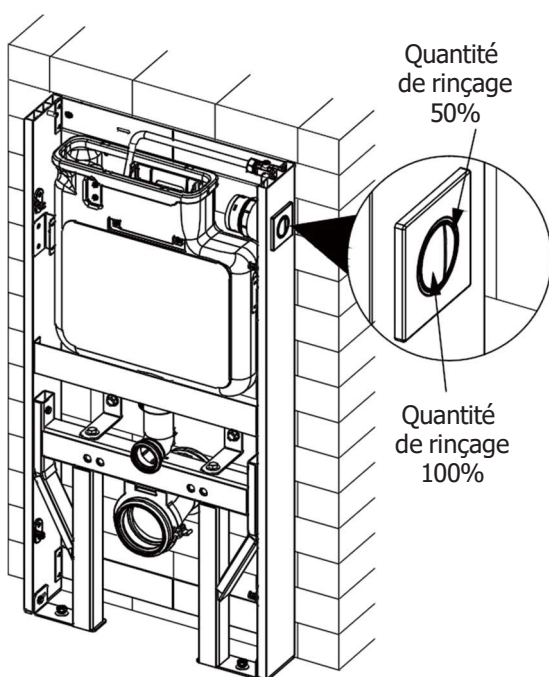

12

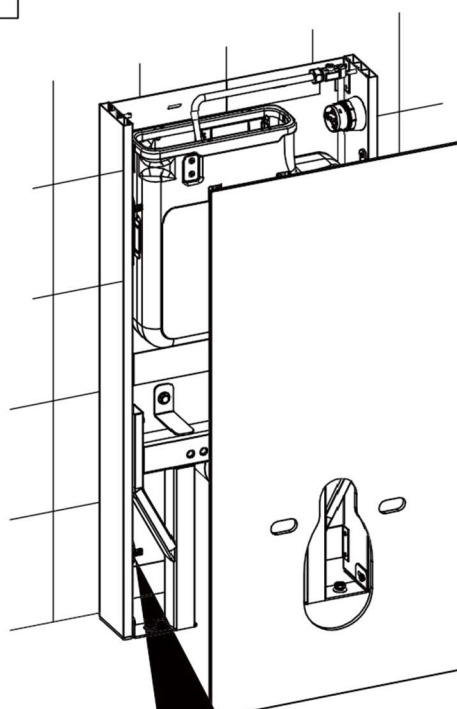


Crochet collé sur le verre (4 crochets)

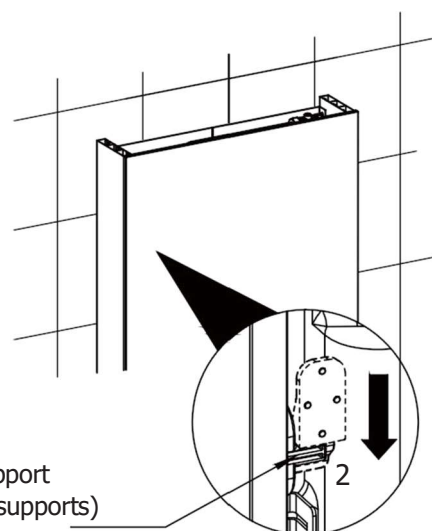


Support
(4 supports)

Placez la vitre sur le cadre en aluminium et repoussez-la vers le bas jusqu'à ce que le crochet engrène dans les supports du cadre en aluminium.

13

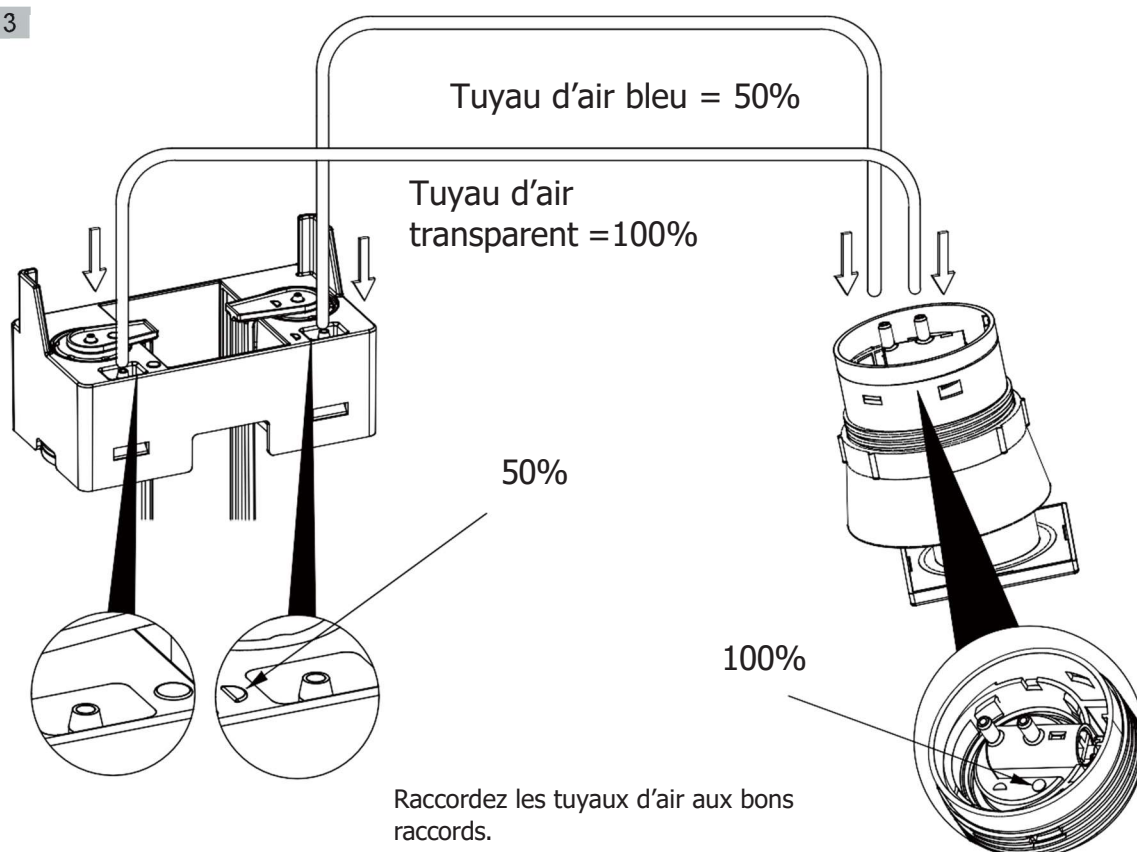


14

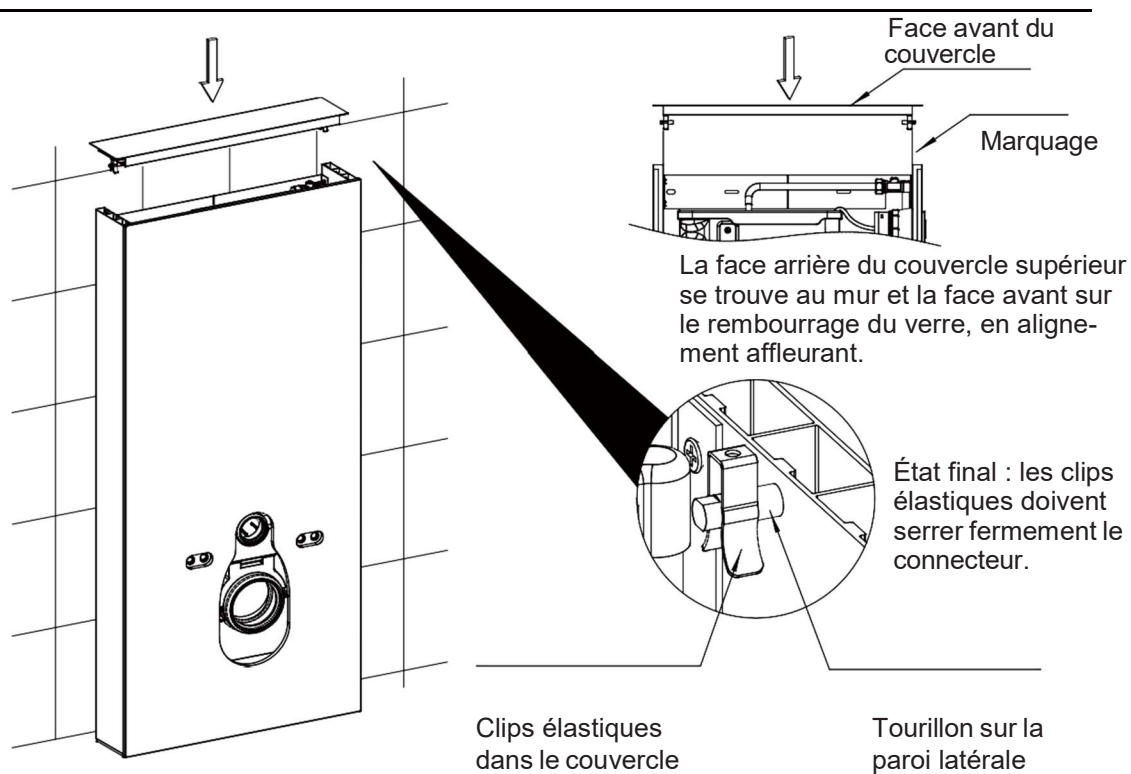


Montage du WC

1

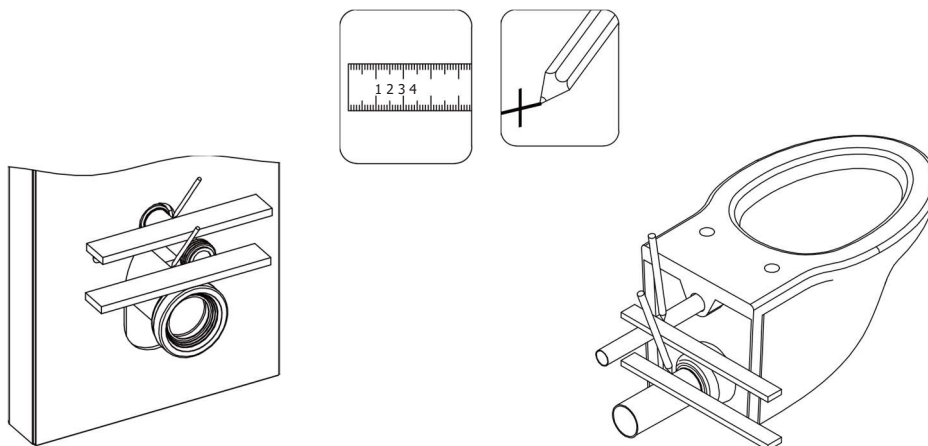


Marquez les distances sur les tuyaux de rinçage et d'évacuation.

2

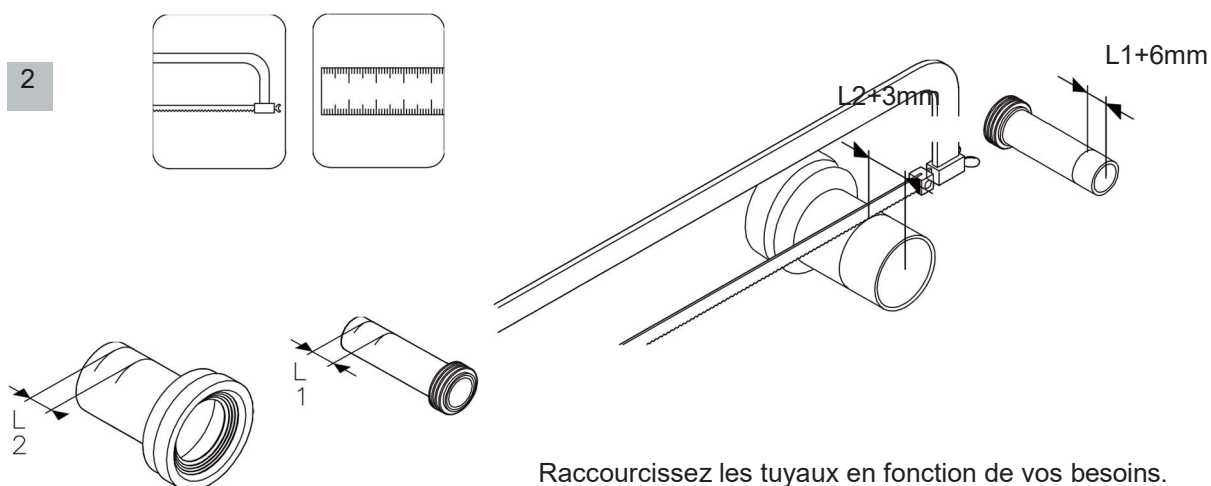


Raccourcissez les tuyaux en fonction de vos besoins.

3

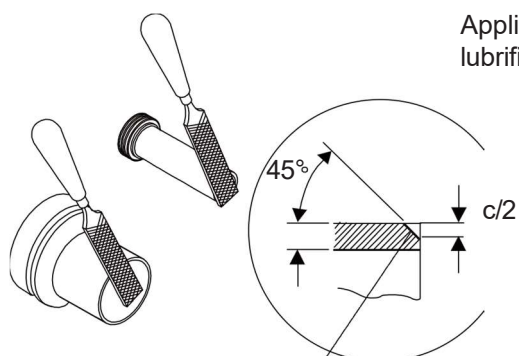


Appliquez un peu de lubrifiant.

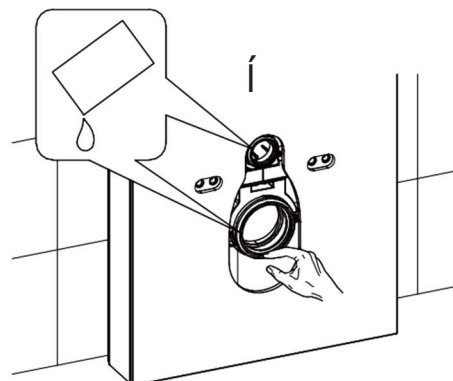

Ébavurez les interfaces à l'aide d'une lime.


Montage du WC

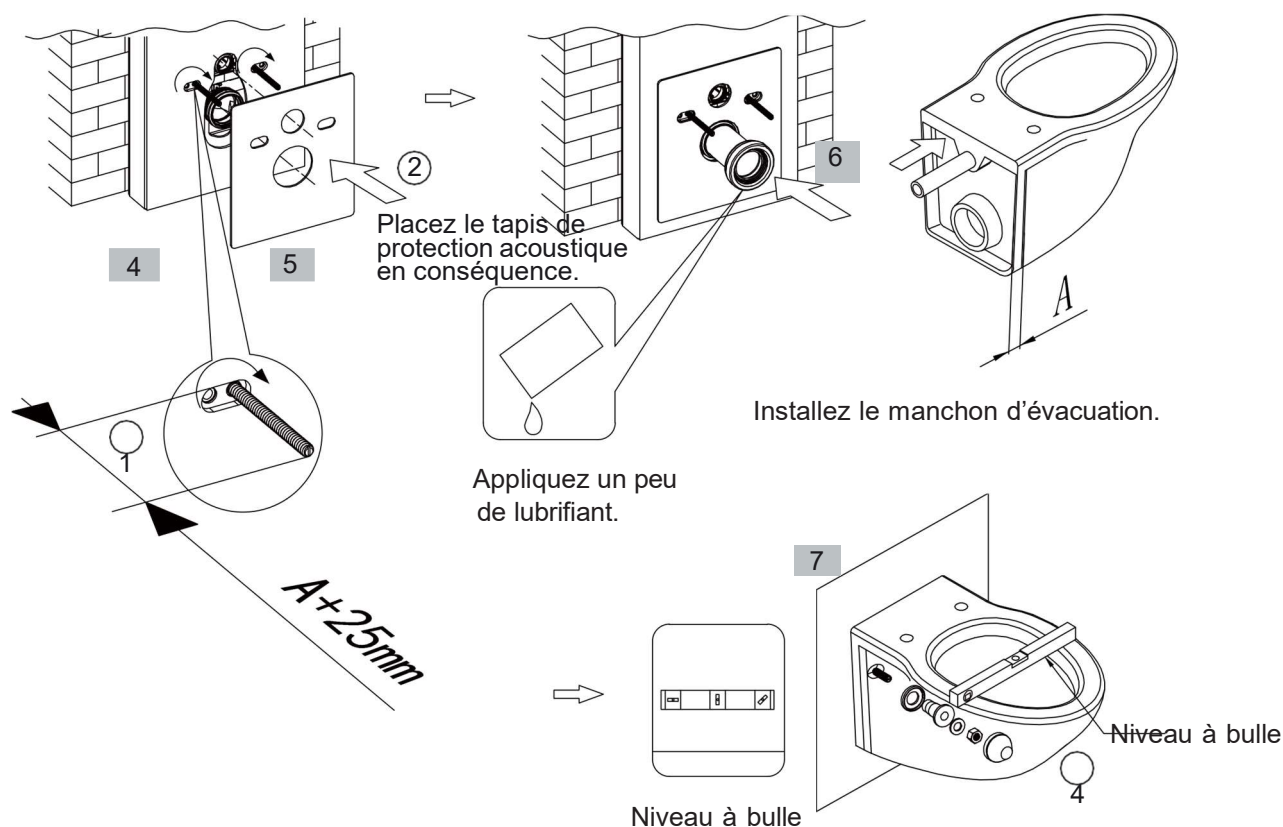

- 4 Vissez les tiges filetées dans l'orifice et ajustez la longueur
- 5 Placez le tapis de protection acoustique sur le verre du réservoir de chasse d'eau et alignez les trous
- 6 Installez le tuyau d'arrivée dans le WC et le tuyau d'évacuation dans le réservoir de chasse d'eau
- 7 Faites glisser le WC sur les tiges filetées du bâti support et alignez-le

Si le WC nécessite une fixation spéciale, veuillez utiliser le matériel de montage du fabricant et respecter les consignes de montage de celui-ci !

8

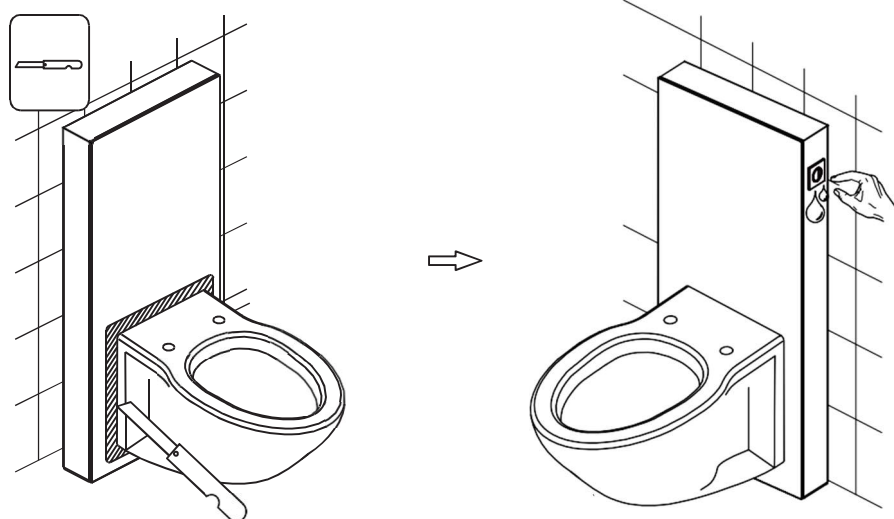


Coupez les parties du tapis de protection acoustique en saillie.

Effectuez un contrôle fonctionnel.

Maintenance


1) Soulevez le couvercle supérieur

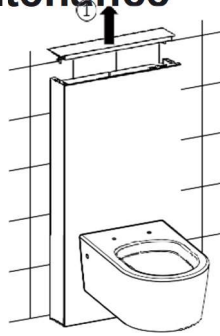

2) Retrait de la vanne de remplissage

a. Arrêtez l'arrivée d'eau au niveau de l'entrée (avec un tournevis droit)

b. Desserrez le raccord du tuyau et de la vanne de remplissage à l'aide d'une clé

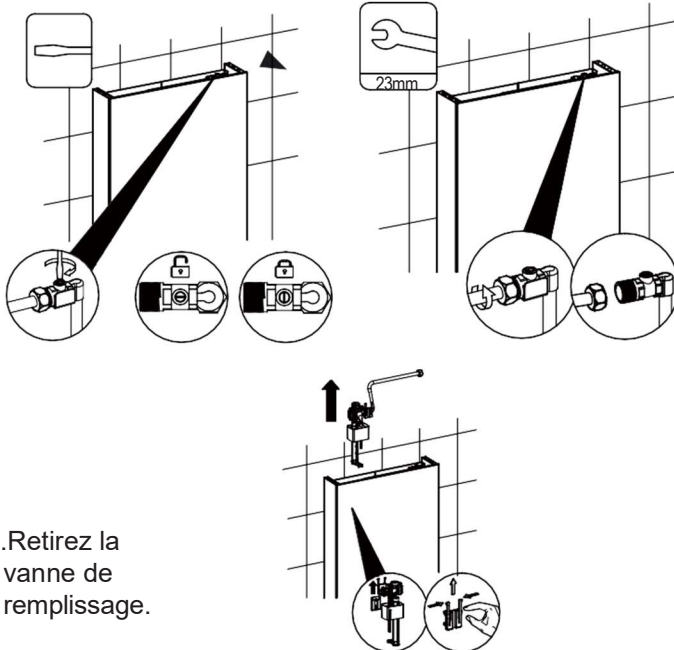


c. Retirez la vanne de remplissage.

3) Réglage de la quantité de remplissage et maintenance Réglage de la ligne d'eau:


a. Relevez le flotteur pour augmenter la quantité de remplissage

b. Abaissez le flotteur pour diminuer la quantité de remplissage

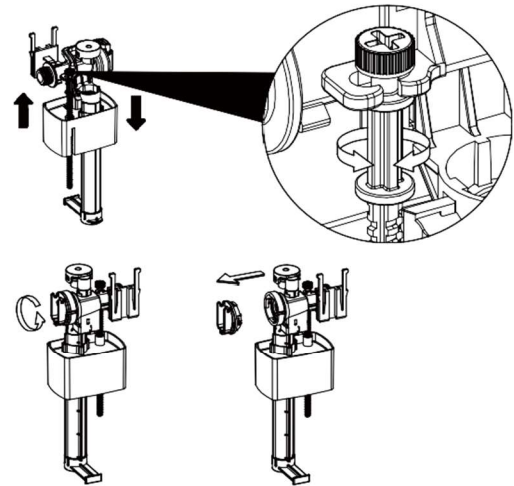


Maintenance de la vanne d'entrée : Le couvercle arrière peut être retiré pour nettoyer le joint si la vanne de remplissage ne peut pas arrêter l'entrée d'eau ou qu'elle ne peut l'arrêter que lentement.

4) Montage de la vanne de remplissage

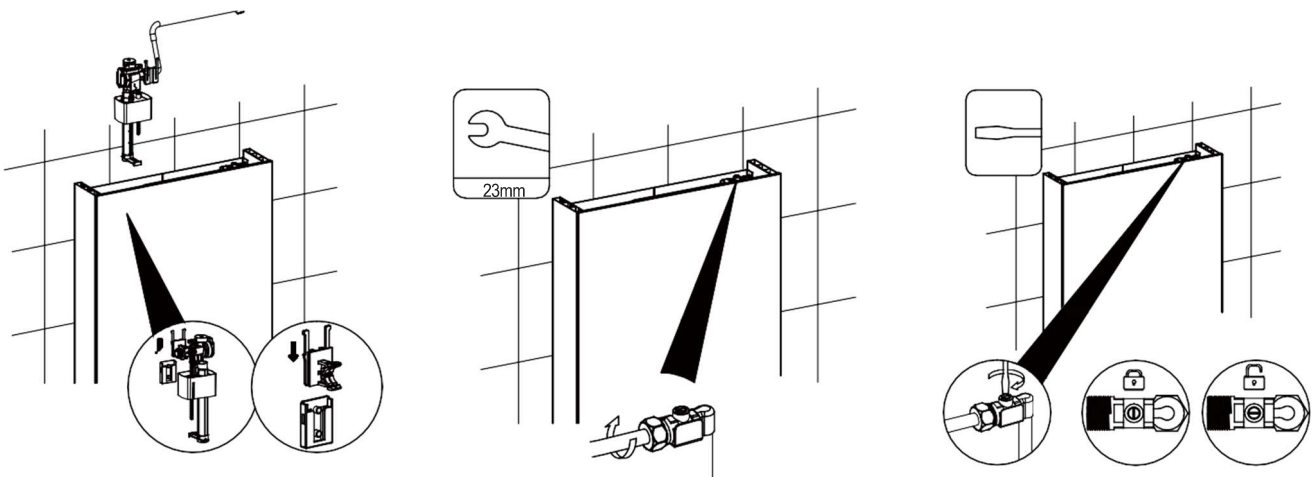


Maintenance

5) Retrait de la vanne de rinçage

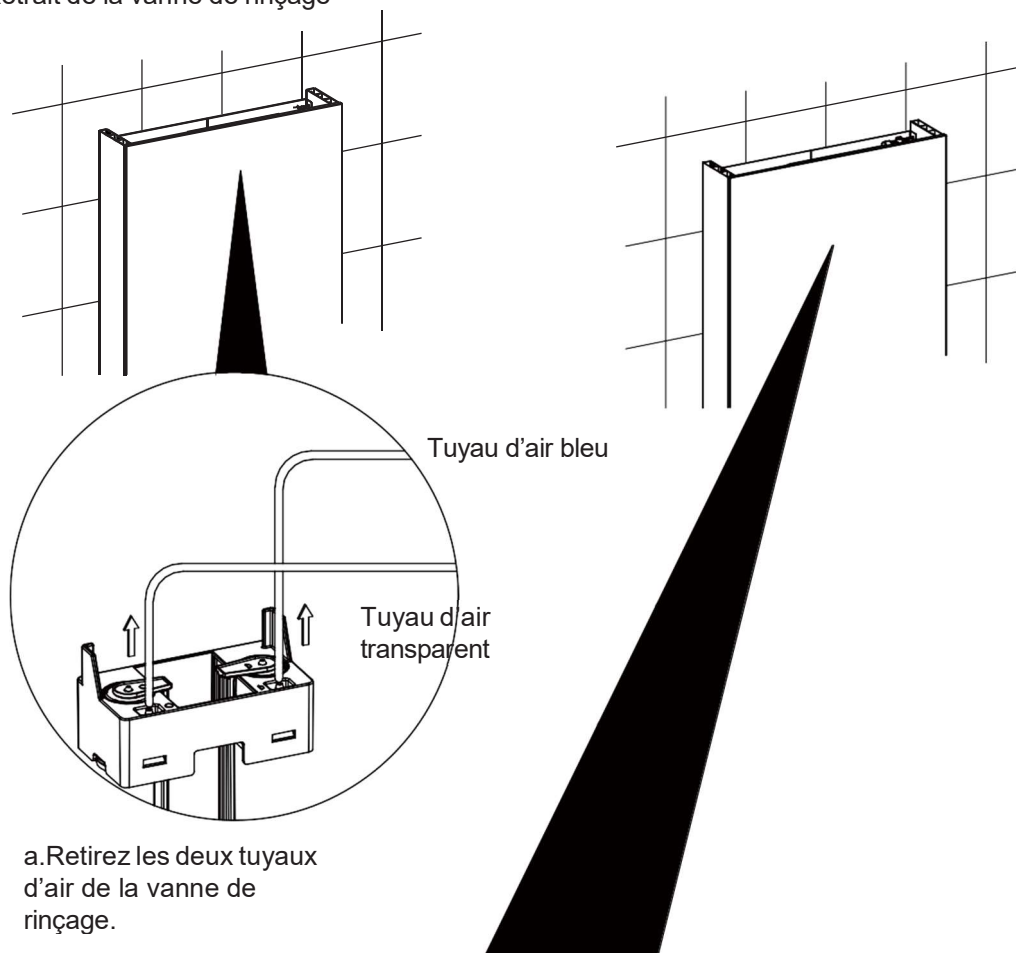

a. Retirez les deux tuyaux d'air de la vanne de rinçage.

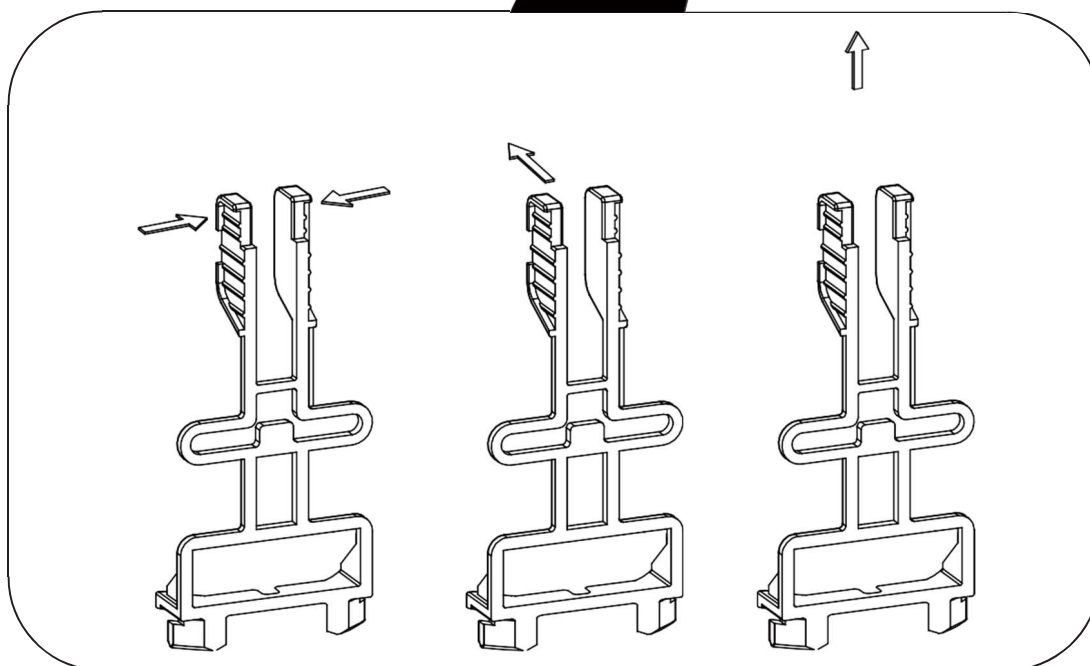

b. Retirez le levier.

Re
en


Joint en caoutchouc

Rondelle

Couvercle

Maintenance

8) Montage de la vanne de rinçage

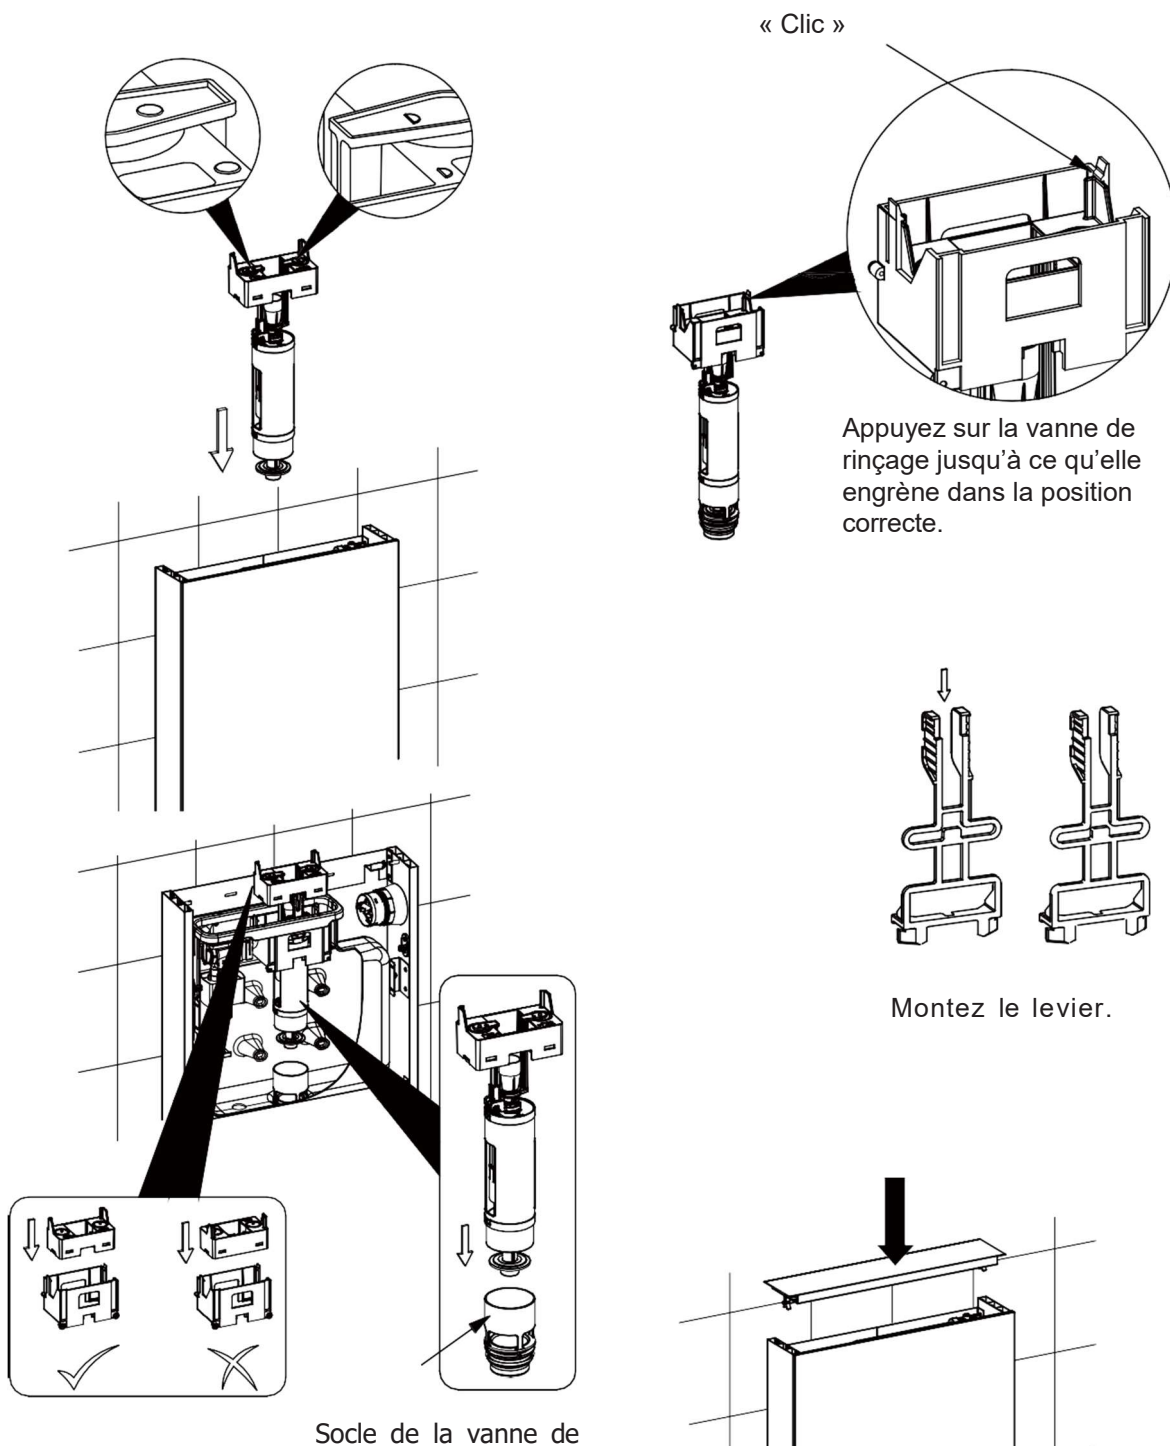

Montez la vanne de rinçage vers le bas, dans le réservoir de chasse d'eau. Remarque : assurez-vous que le fond de la vanne de rinçage est aligné sur la base de la vanne de rinçage. Lors du montage, veillez à monter la vanne de rinçage dans le sens indiqué.

Remettez le couvercle en verre en place.

Caractéristiques techniques


Nom	Réservoir de chasse d'eau pneumatique encastrable pour WC suspendus	
Modèle	4333692920117 (w) 4333692920124 (b)	
Spécifications techniques	Température ambiante	3~40°C
	Pression d'alimentation en eau	0,07~0,75MPa
	Température d'arrivée d'eau	4~35°C
	Dimensions	1003,5 mm x 483 mm x 105 mm

Vous trouverez la déclaration de performance de cet article à l'adresse suivante :
www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente



Installatie-instructies Opbouwreservoir voor hangtoilet

Model: CJ804+CJ512 side button_white
CJ804+CJ512 side button_black

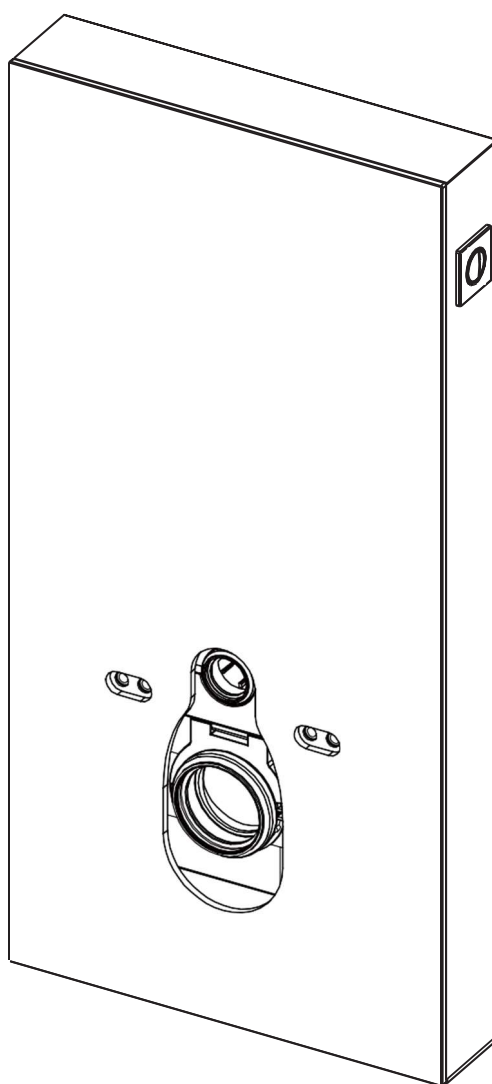

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
D-66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de
Voor eventuele klachten: Bewaar
het adres van de fabrikant

EAN: 4333692920117 (w)
4333692920124 (b)

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Beoogd gebruik.....	2
Leveringsomvang.....	2
Veiligheidsinstructies.....	2
Inhoud verpakking.....	3
Voornaamste onderdelen.....	4
Afmetingen.....	5
Montage van de stortbak.....	6-10
Montage hangend toilet.....	11-12
Onderhoud.....	13-16
Technische gegevens.....	17

Beoogd gebruik

Lees deze gebruiksaanwijzing in zijn geheel aandachtig door. Deze instructies maken deel uit van het product en bevatten belangrijke informatie over installatie en gebruik. Neem altijd alle veiligheidsinstructies in acht.

Als u vragen hebt of niet zeker weet hoe u een product moet gebruiken, neemt u dan contact op met uw dealer. Bewaar deze instructies op een veilige plaats en geef ze zo nodig door aan derden. Dit product is ontwikkeld voor gebruik in particuliere huishoudens.

Leveringsomvang

1 x Opbouwreservoir voor hangend toilet
1 x Montageset









Veiligheidsinstructies

Lees deze instructies voor de installatie en inbedrijfstelling zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Controleer de verpakking en vergewis u ervan dat u alle vermelde onderdelen hebt ontvangen. Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Kinderen kunnen er gevaarlijk speelgoed van maken.



Inhoud van de verpakking

Artikel	Benaming	Maat/kleur	Aantal	Artikel	Benaming	Maat/kleur	Aantal
	Rubber ring voor excentrische aansluiting	Ø110	1		Pluggen	SX10 Ø6-8	2
	Rechte afvoerpijp		1		Schroef groot	ST6.8*67	2
	Lip-afdichting voor afvoerpijp		1		Sluitring	Ø22*2.0	2
	Excentrische aansluiting		1		Schroefbout en	M12	2
	Rubber afdichting voor aansluiting		1		Afdekkap		2
	Aansluitslang voor spoeling 100%	wit	1		Moer	M12	2
	Aansluitslang voor spoeling 50%	blauw	1		Sluitring	Ø32.5*2.5	2
	Geluidsisolatiemat		1		Rubber mof		2
	Toevoerleiding		1		Houder voor afdekkap		2
	Rubber afdichting voor toevoerleiding	Ø60	1		Expansieplug		2
	Pluggen	8*40	2		Sluitring	Ø11*1.2	2
	Schroef klein	ST4.8*45	2				


Voornaamste onderdelen

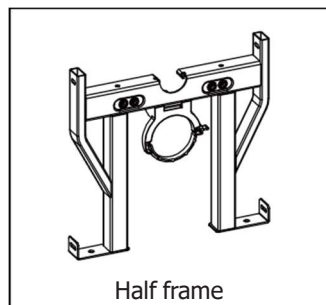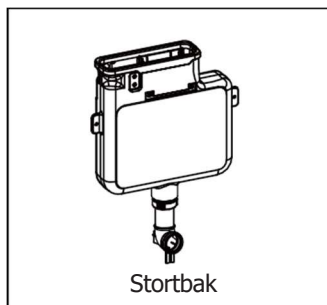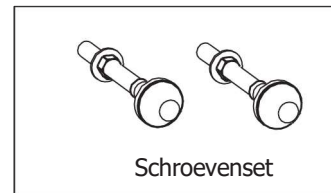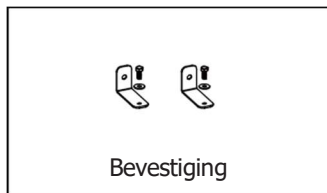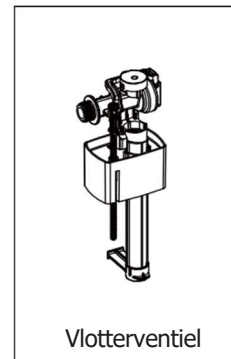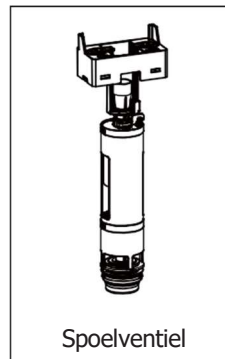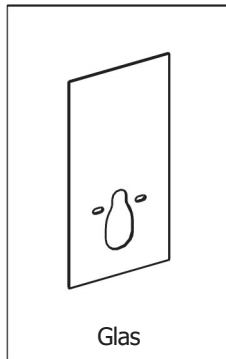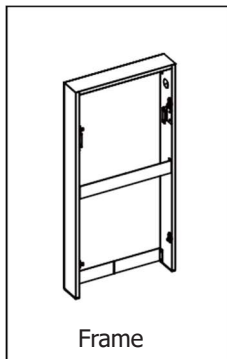


Afmetingen

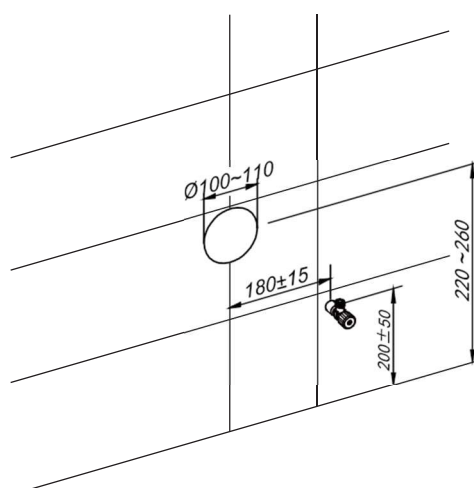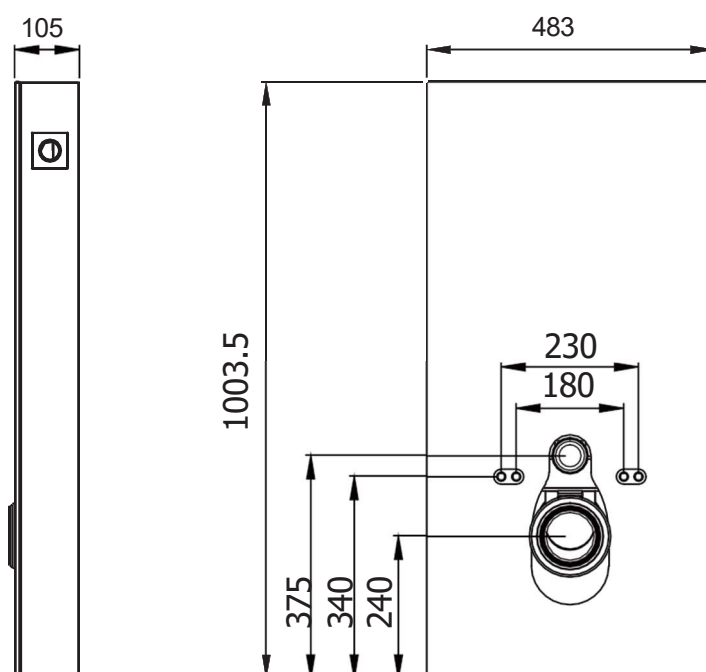



Montage van de stortbak

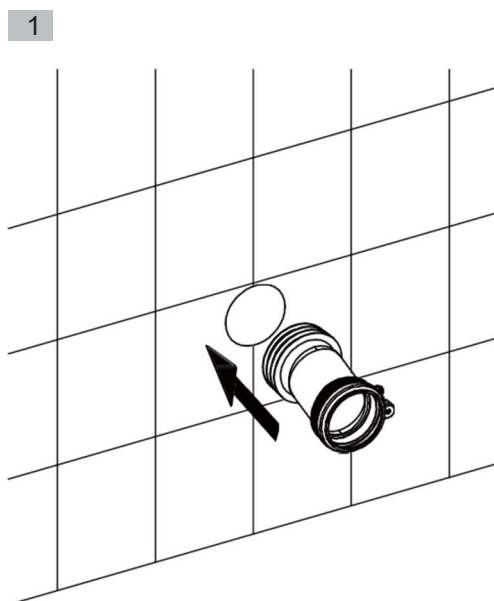


Steek de excentrische aansluiting in het afvoergat in de muur

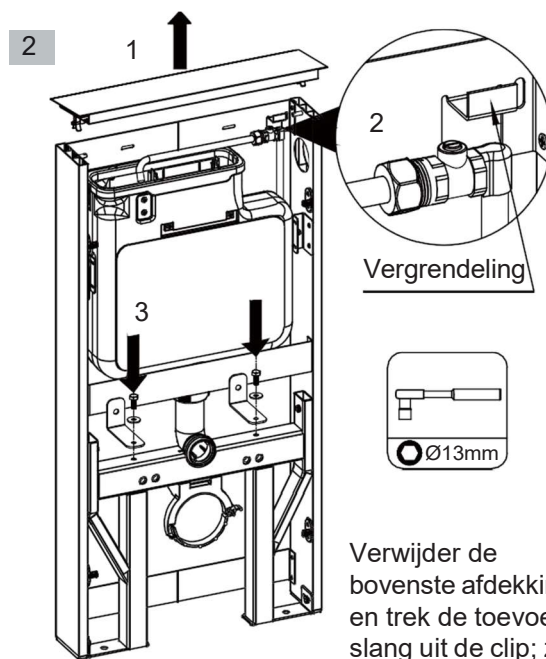

Verwijder de bovenste afdekking en trek de toevoerslang uit de clip; zet vervolgens de vergrendelingsstukken aan het frame vast.

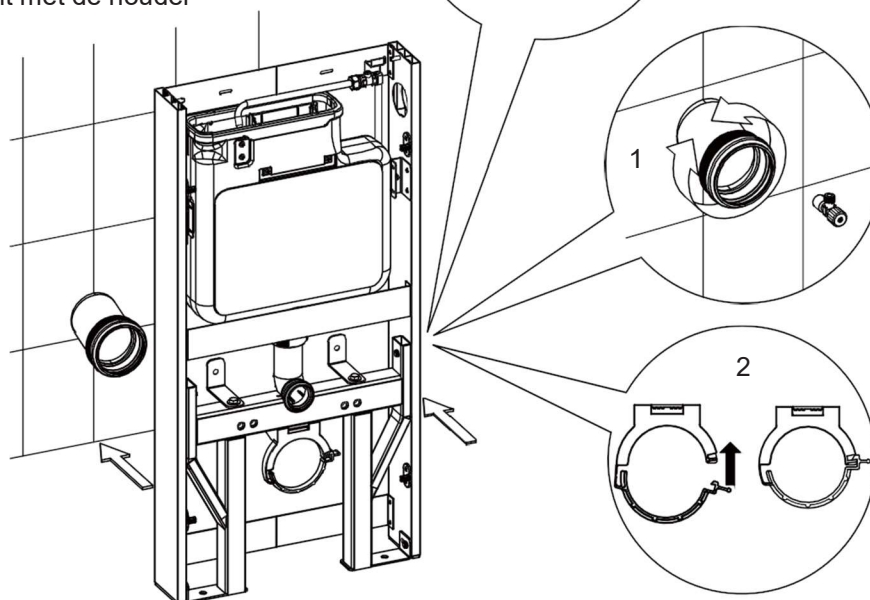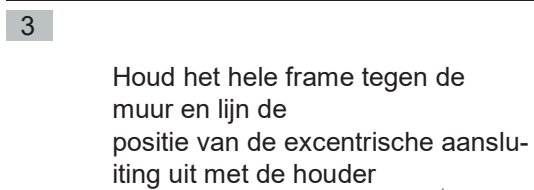


4

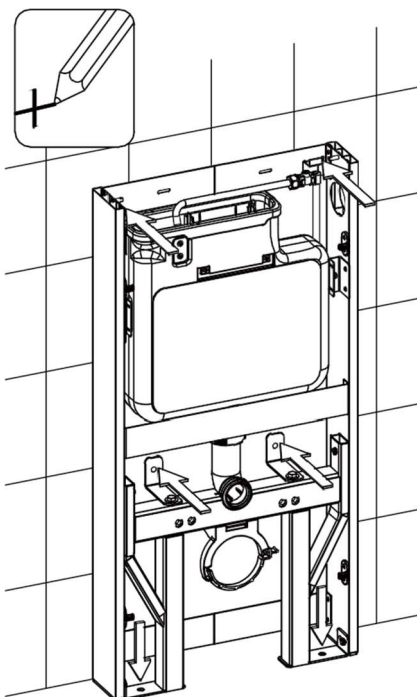


Markeer 4 bevestigingspunten op de muur en 2 bevestigingspunten op de vloer, zoals aangegeven door de pijlen.

5

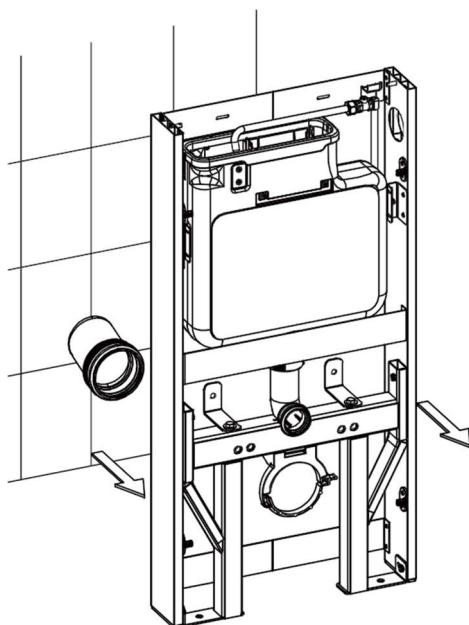


Open de houder voor de excentrische aansluiting en neem de stortbak van de muur.

6

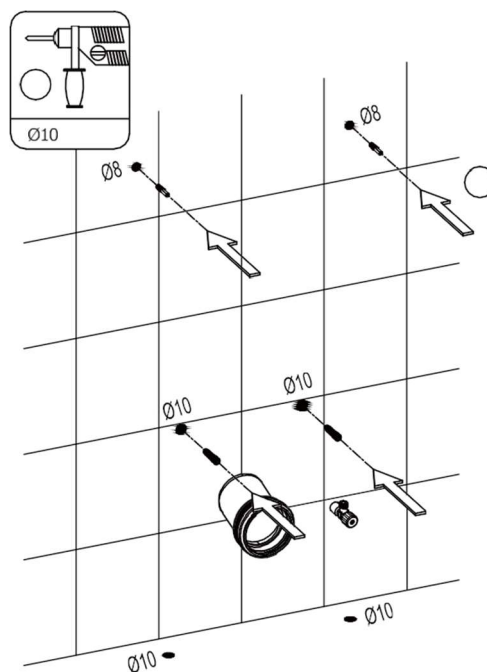


Boor gaten op de gemarkeerde plaatsen (de gaten moeten dieper zijn dan de lengte van de pluggen, zoals in de afbeelding aangegeven) en druk de plastic pluggen in de boorgaten.

7

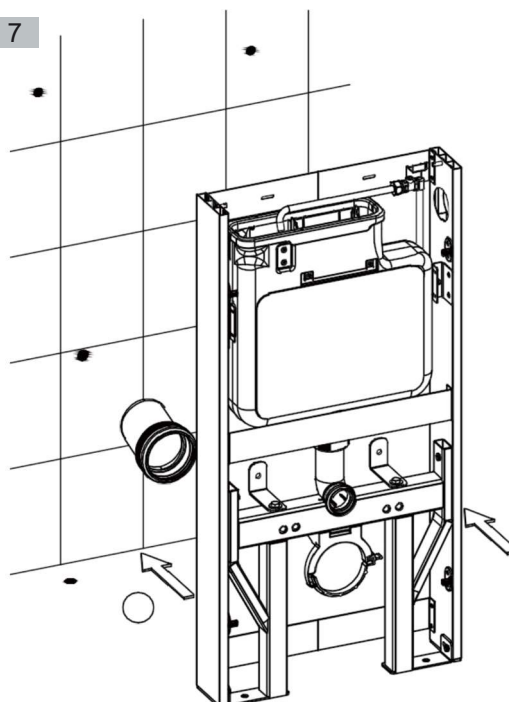


Plaats de stortbak opnieuw in de juiste positie tegen de muur.

8

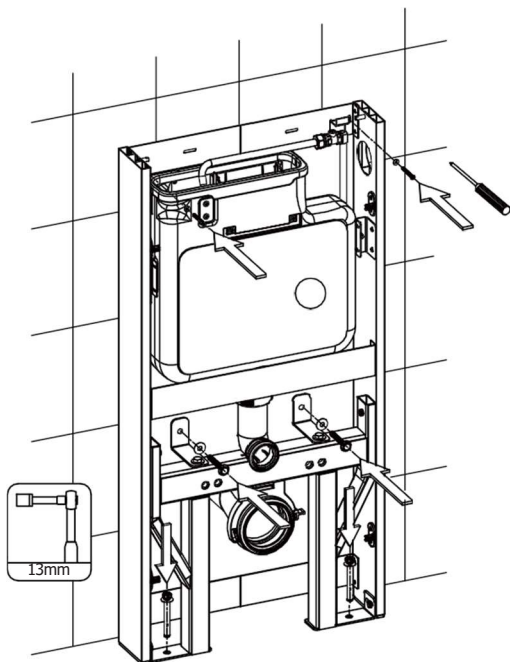


Bevestig schroeven van de juiste grootte in de pluggen in de muur en in de expansiepluggen in de vloer.

10

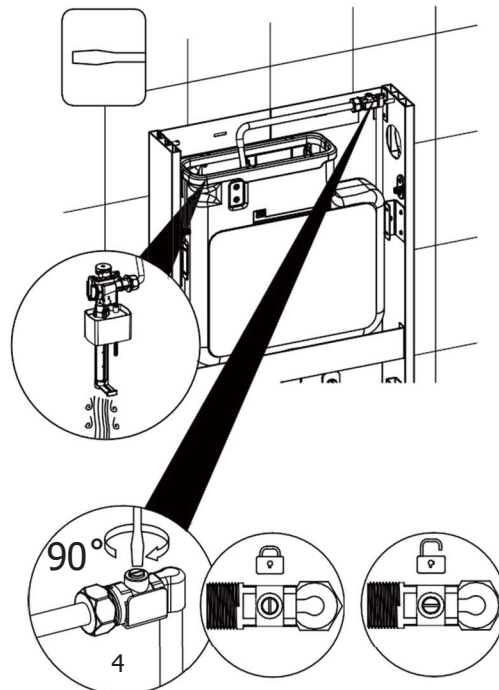


Open het ventiel op de inlaat en voer een controle op lekkage en functie uit.

9

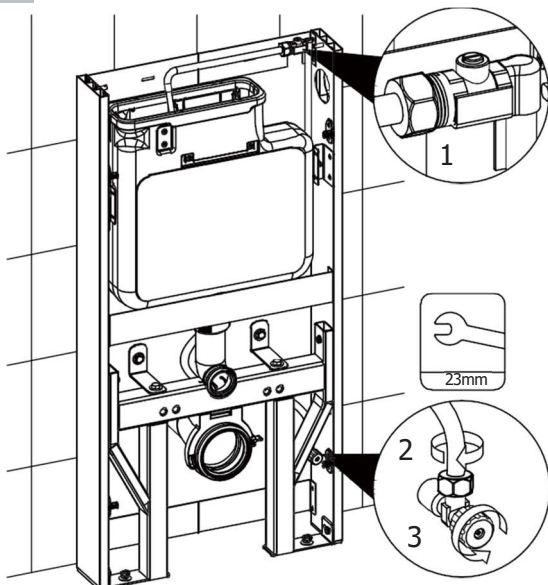


Hang de toevoerslang terug aan de haak op de achterwand en sluit de inlaat van het hoekventiel.


11

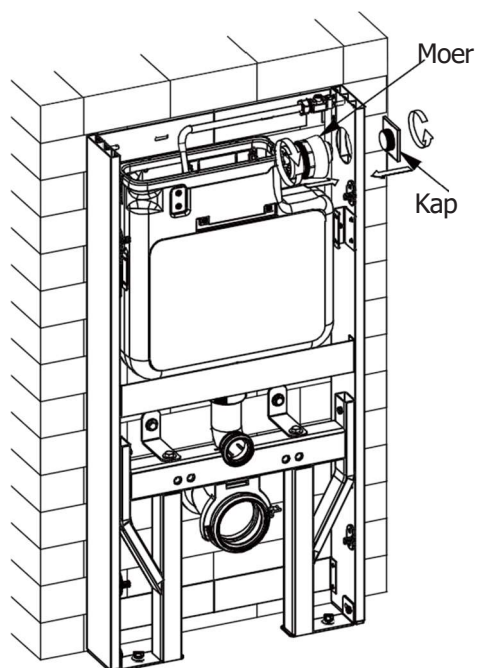


Installeer de pneumatische drukknop aan de zijkant van het aluminium frame

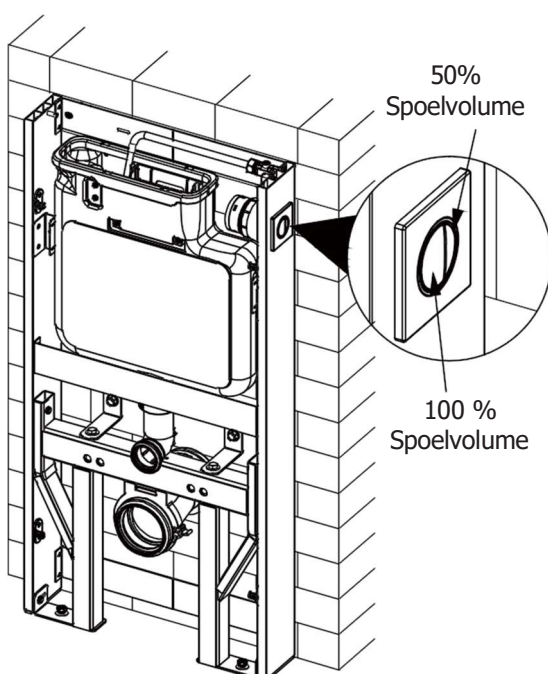

12

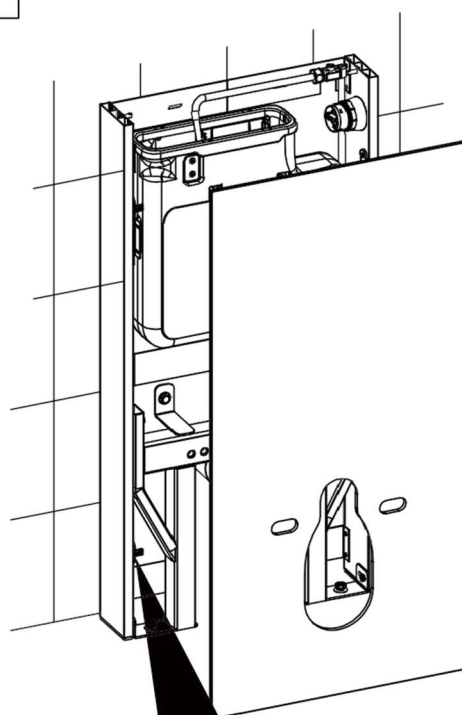


op de glasplaat
gelijmde haken
(4 stuks)

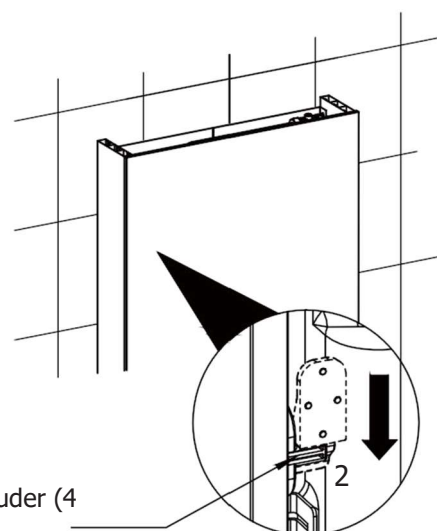


Houder (4

Bevestig de glasplaat op het aluminium frame en druk hem naar beneden tot de haak in de houder op het aluminium frame grijpt.

13

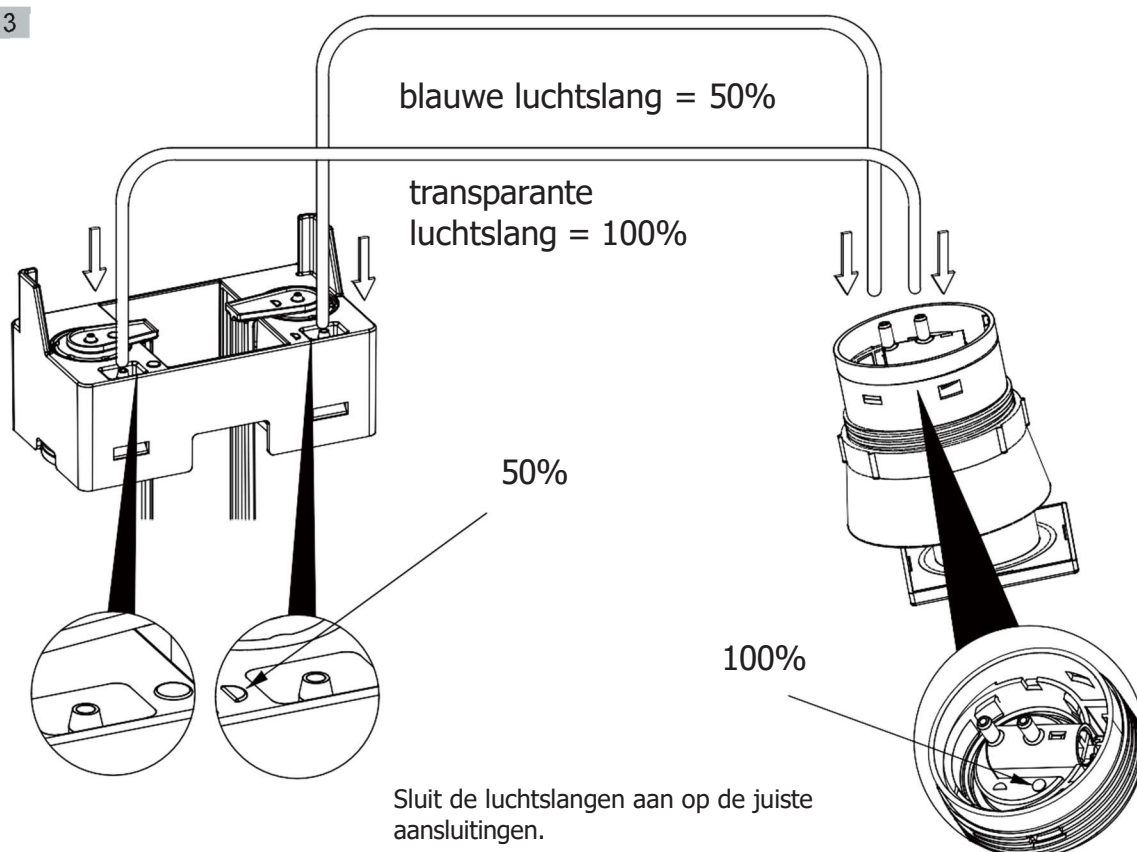


14

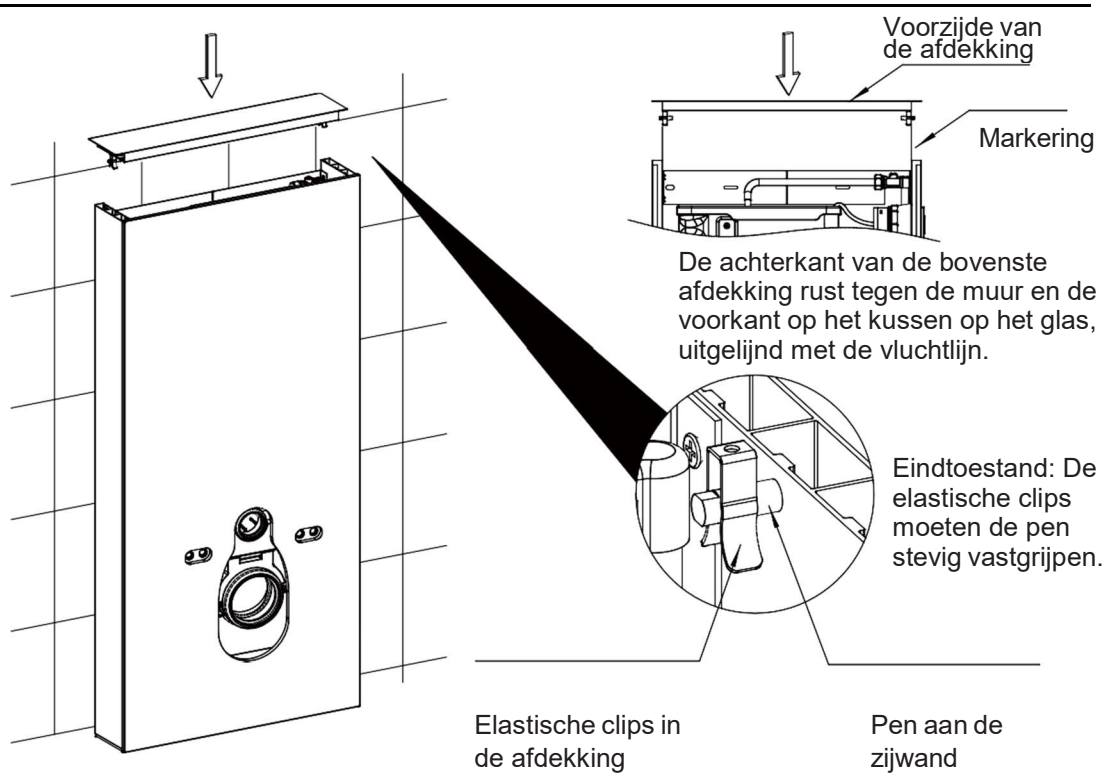


Montage van het toilet

1

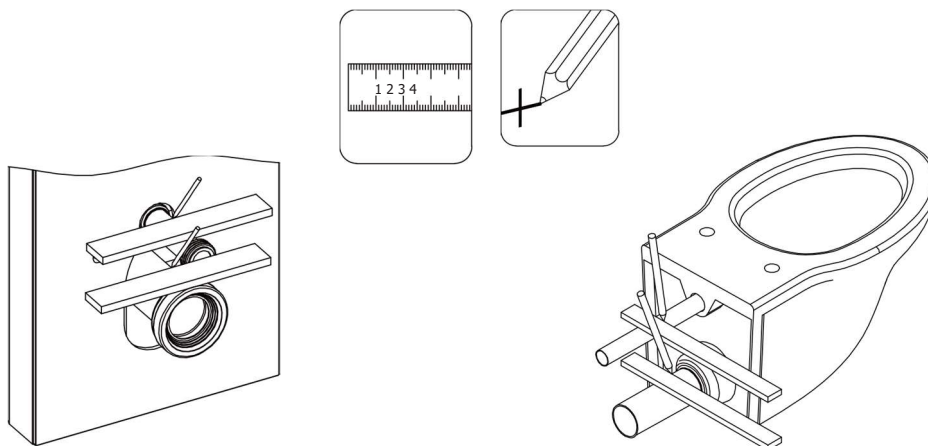


Markeer de afstanden op de spoel- en afvoerbuizen.

2

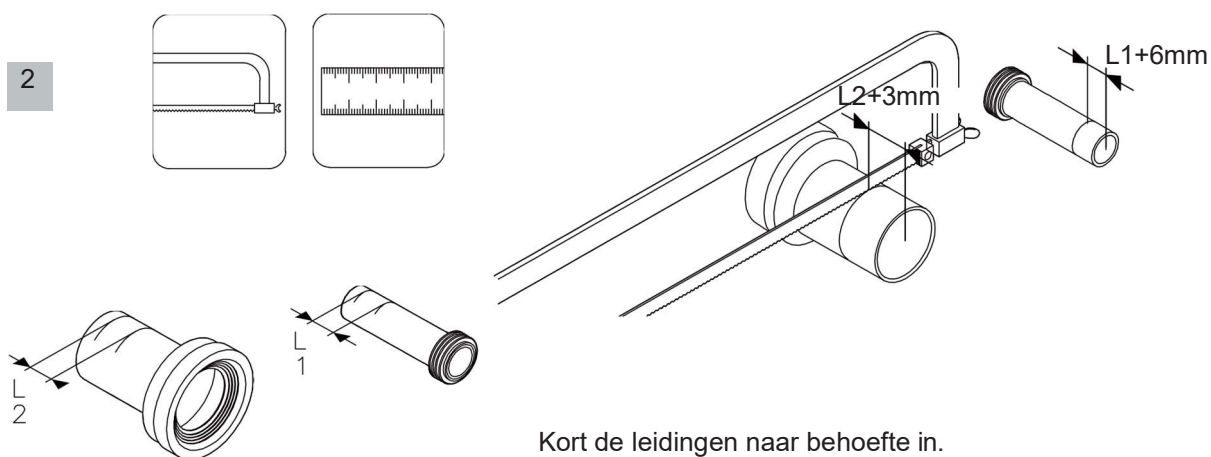


Kort de leidingen naar behoefte in.

3

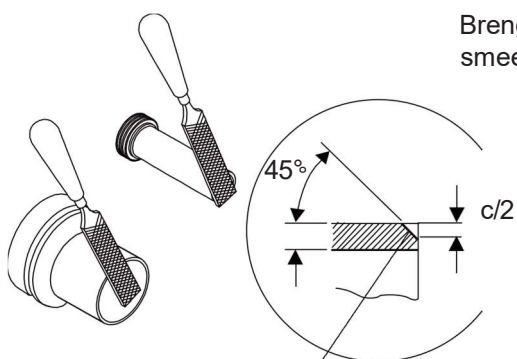


Breng een beetje
smeermiddel aan.

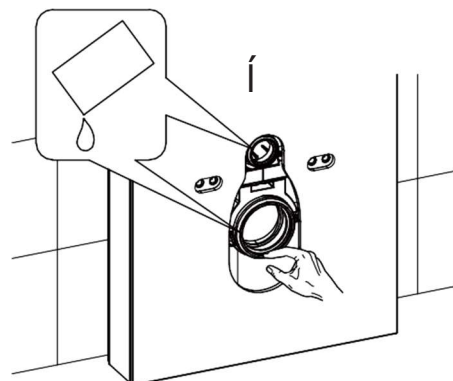

Ontbraam de aansluitingen met een vijl.

Montage van het toilet

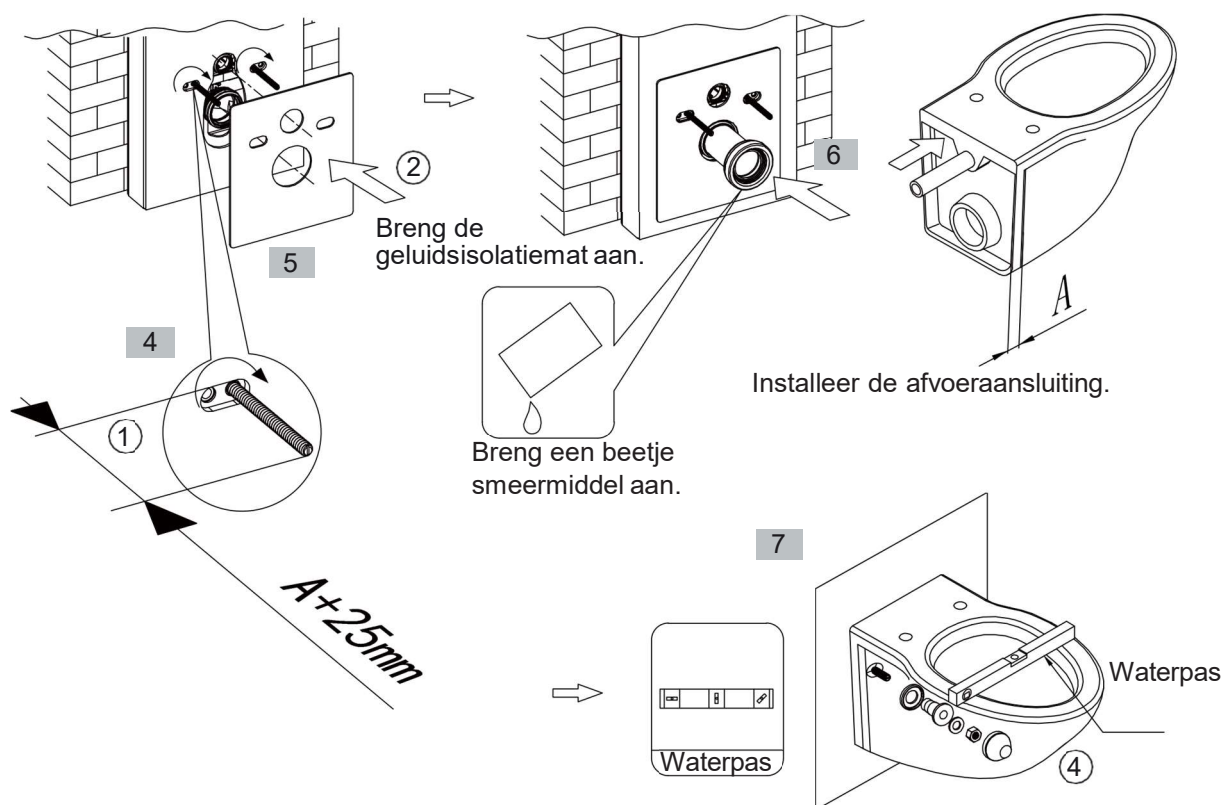

4 Schroef de draadstangen in het gat en pas de lengte aan


5 Plaats de geluidsisolatiemat op het glas van de stortbak en lijn de gaten uit

6 Installeer de toevoerleiding in het toilet en de afvoerbuis in de stortbak

7 Schuif het toilet op de draadstangen van het voorzetwandelement en lijn het uit

Als het toilet een speciale bevestiging vereist, gebruik dan het installatiemateriaal van de fabrikant en volg de installatie-instructies van de fabrikant!

8

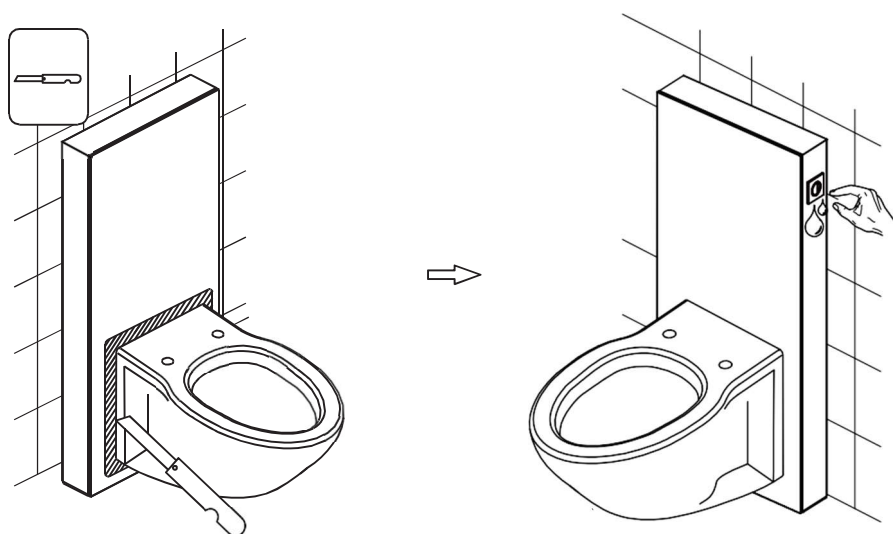


Snijd de uitstekende delen van de geluidsisolatiemat af.

Voer een functietest uit.


Onderhoud

- 1) Bovenste afdekking naar boven afnemen

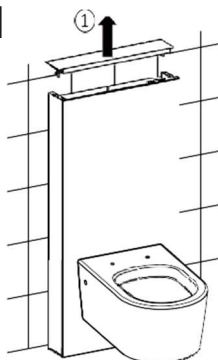


2) Vlotterventiel verwijderen


- a. Watertoevoer aan de inlaat afsluiten (met rechte schroevendraaier).

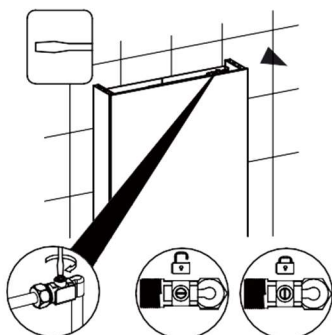

- b. Verbinding tussen slang en vlotterventiel losmaken met een moersleutel.

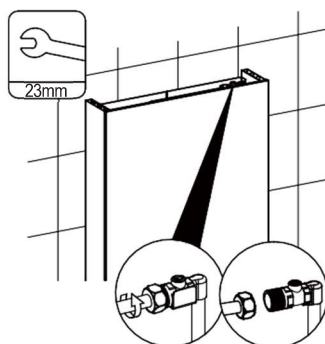


- c. Verwijder het vlotterventiel

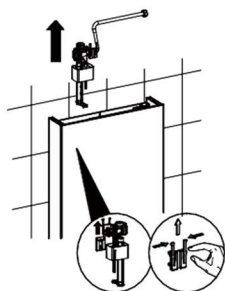

3) Spoelvolumen instellen en onderhoud




Waterlijn instellen:

- a. Vlotter naar boven bewegen, om het spoelvolumen te verhogen.
b. Vlotter naar beneden bewegen om het spoelvolumen te verminderen.

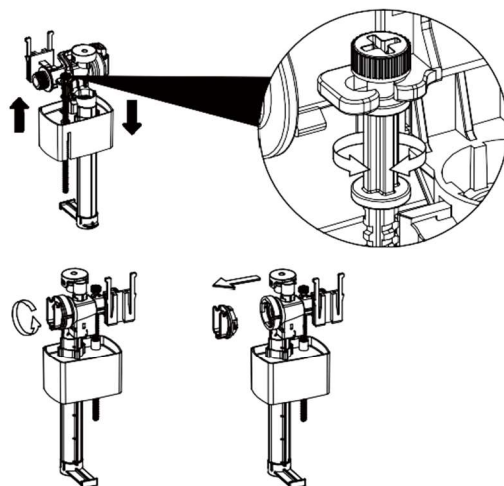


Onderhoud van het inlaatventiel: Als het vlotterventiel de waterinlaat niet meer of slechts langzaam stopt, kan de achterste afdekking worden verwijderd om de afdichting te reinigen.


4) Vlotterventiel inbouwen

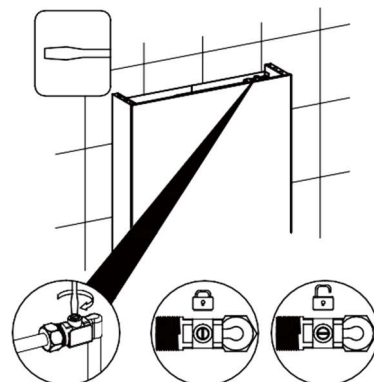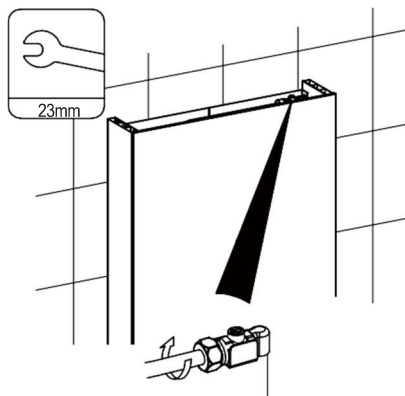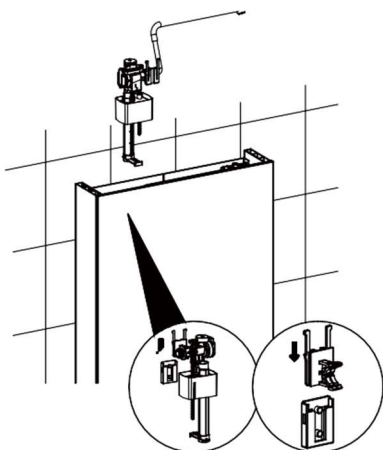

5) Spoelventiel verwijderen

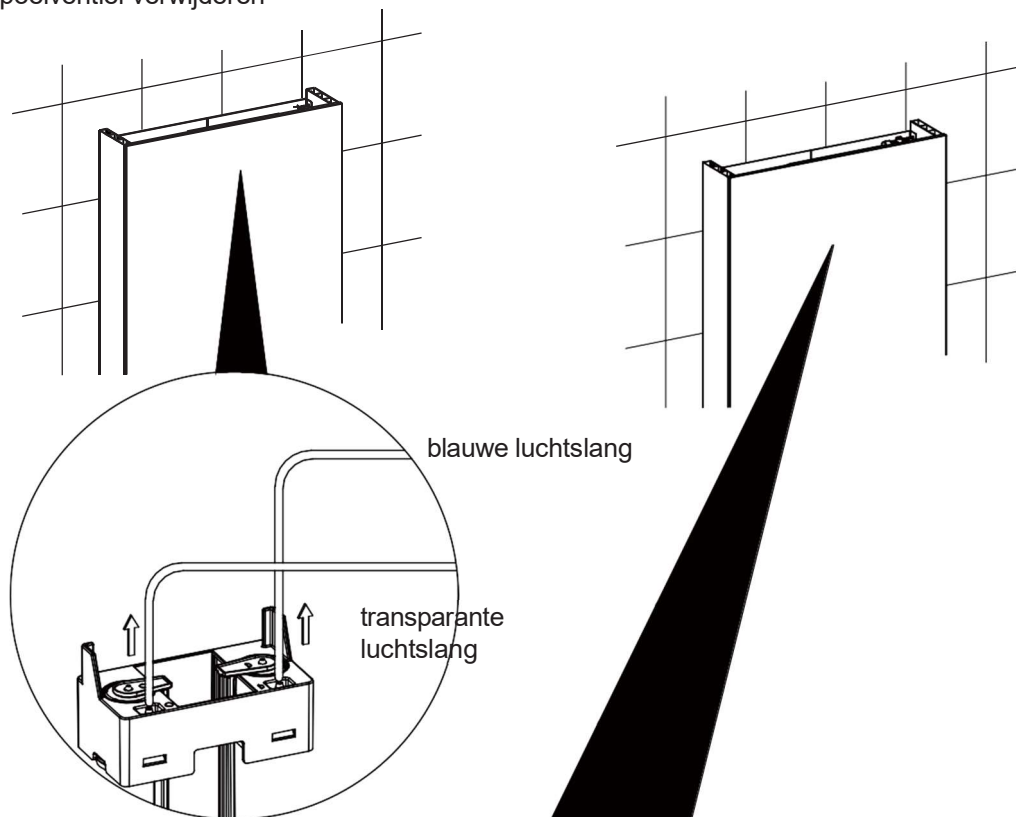


a. Verwijder beide luchtslangen van het spoelventiel.

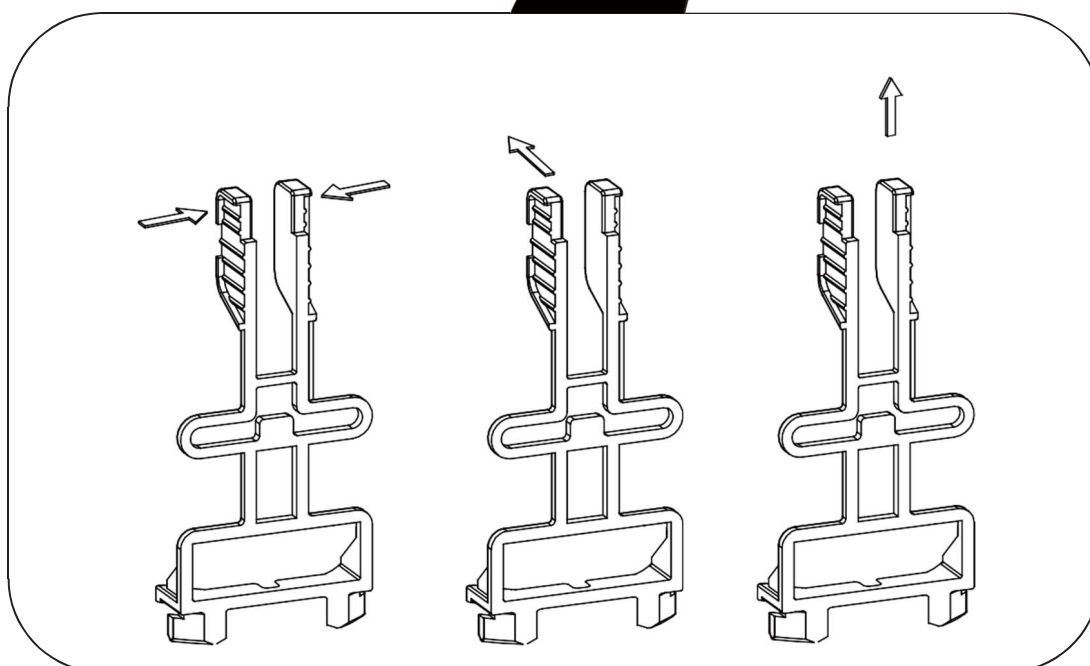


Onderhoud

6) Spoelventiel instellen

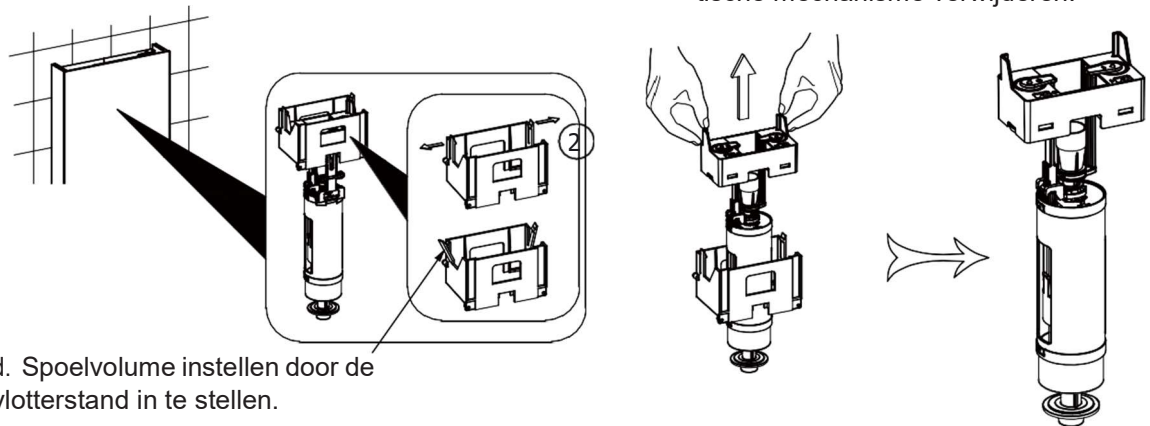


7) Spoelventiel reinigen

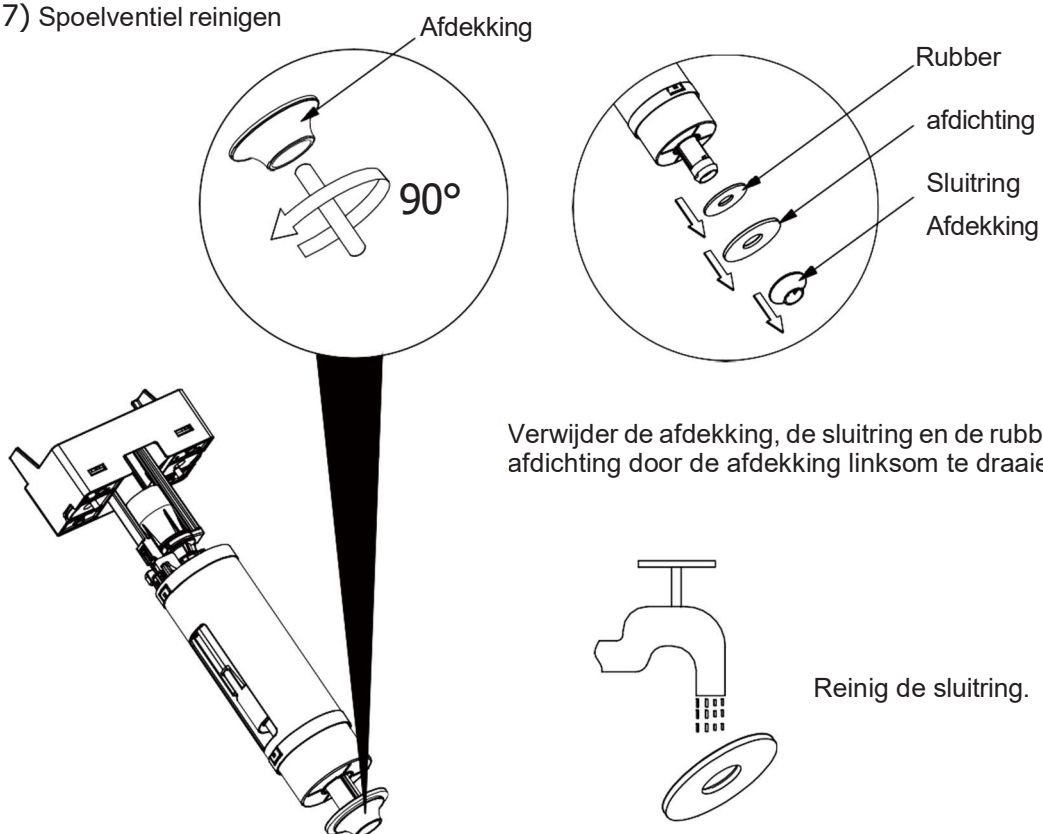

Onderhoud

8) Spoelventiel installeren

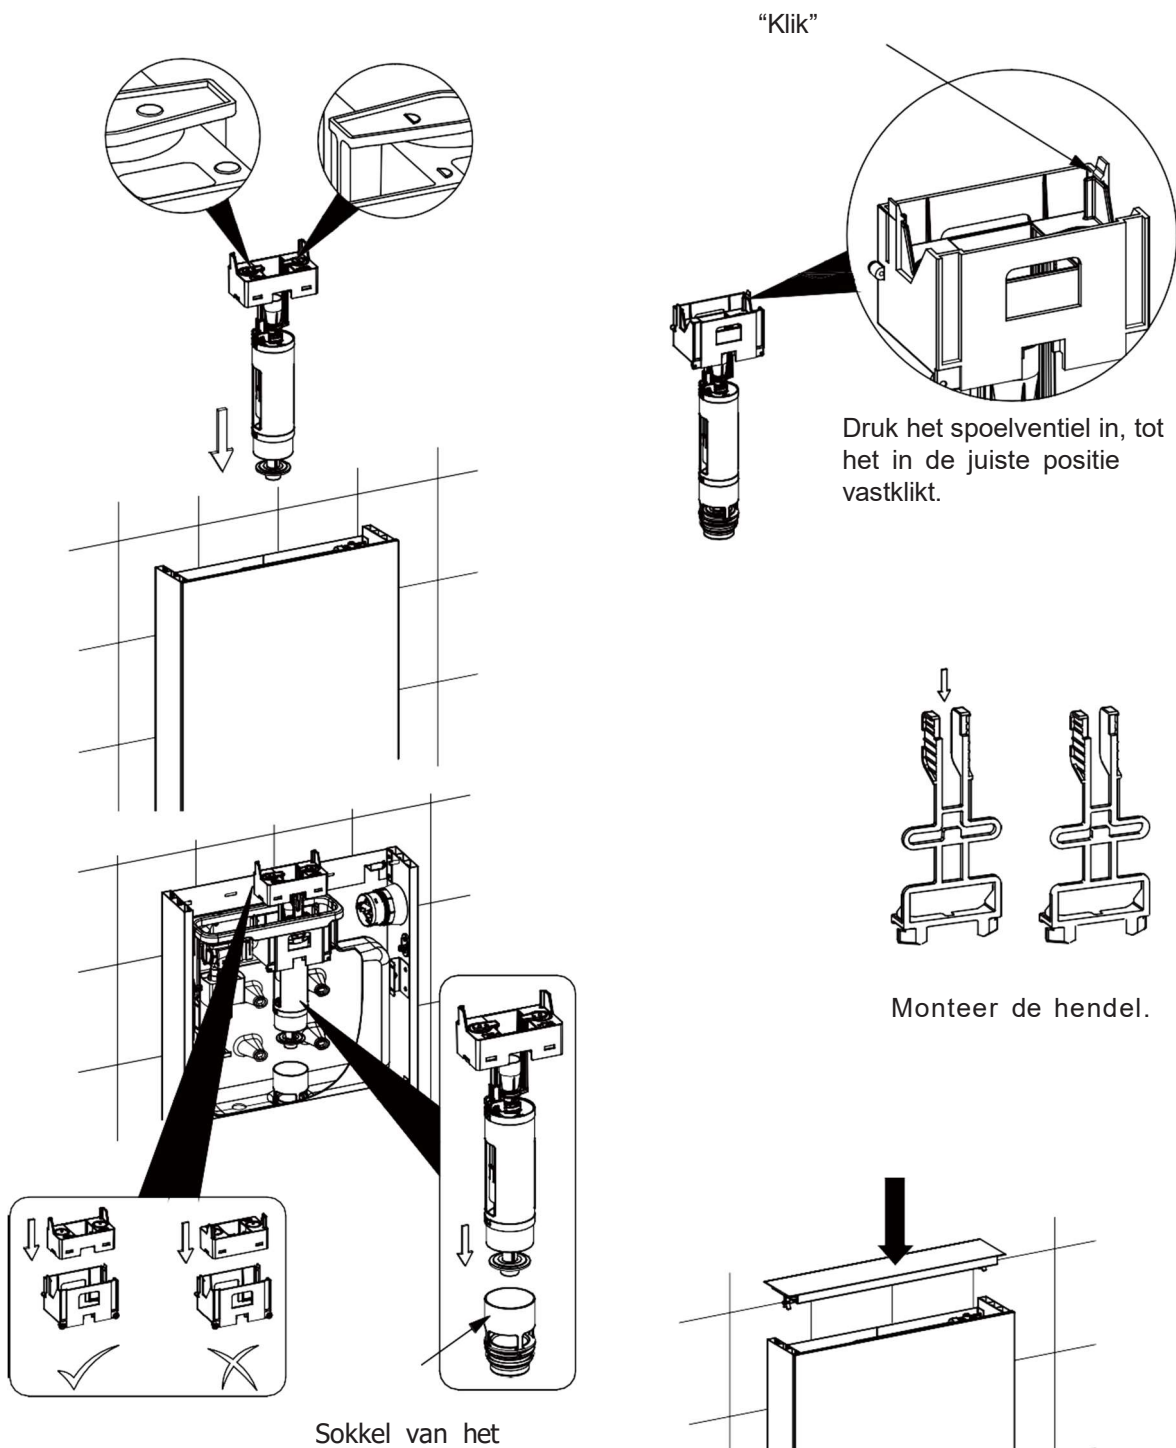

Installeer het spoelventiel naar beneden in de stortbak. Opmerking: Zorg ervoor dat de onderzijde van het spoelventiel zich op de zelfde hoogte bevindt als de basis van het spoelventiel. Installeer het spoelventiel in de aangegeven richting.

Technische gegevens

Naam	Pneumatisch opbouwreservoir voor hangende toiletten	
Model	4333692920117 (w) 4333692920124 (b)	
Technische specificaties	Omgevingstemperatuur	3~40°C
	Druk watertoevoer	0,07~0,75MPa
	Temperatuur watertoevoer	4~35°C
	Afmeting	1003,5 mm x 483 mm x 105 mm

De prestatieverklaring van de artikelen is te vinden op:
www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente

