

Installationsanleitung

Wetwall™ Vanity Waschtischplatte Compact

2.1 Materialbeschreibung und Zusammensetzung

Dieses Produkt wurde nach anspruchsvollen hohen Qualitätsstandards hergestellt und sollte viele Jahre halten, vorausgesetzt, dass die Platte gemäß dieser Anleitung installiert und verwendet wird.

In der Regel sind Herstellungsfehler bei der Inspektion sichtbar oder treten während/kurz nach der Installation auf.

WICHTIG: Bitte überprüfen Sie dieses Produkt vor dem Zuschneiden, Verbinden oder Einbau vollständig (einschließlich Farbe, Struktur, Profil, sichtbare Mängel und Defekte), da spätere Kosten für die Anpassung aufgrund dieser sichtbaren Abweichungen nicht übernommen werden.




WERKZEUGE




Kreissäge




Stichsäge

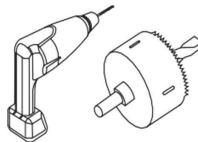

Bohr-
maschine

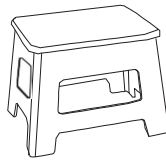

Hocker/Bock

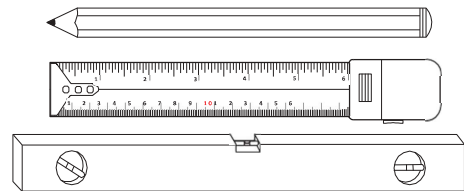

Maßband, Bleistift und Wasserwaage




Klemme



Wilsonart Complete
Dichtmittel



Wilsonart Complete
Klebstoff



Abstand-
halter



Alkoholtücher



Fusselfreies
Tuch

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Schutzbrille



Schuhe



Staubmaske

2 HANDHABUNG UND PLANUNG

2.1 Handhabung

Stellen Sie vor der Handhabung sicher, dass Sie die Platte sicher anheben können. Waschtischplatten Compact sollten immer sicher transportiert werden. Beim manuellen Transport empfehlen wir, sie senkrecht entlang der Breite zu halten.

2.2 Planung

Wenn Verbindungsstellen erforderlich sind, ist deren Positionierung sehr wichtig, sodass eine sorgfältige Planung erforderlich ist, um die besten Ergebnisse hinsichtlich der Stützung zu erzielen.

2.3 Befestigung

Verwenden Sie zur Befestigung von Wetwall Vanity Waschtischplatten Compact an den Unterschränken immer Silikondichtstoff. Bitte beachten Sie, dass Sie zur Befestigung der Unterschränke keine Schrauben verwenden dürfen.

2.4 Lagerung

Wetwall Vanity Waschtischplatten Compact müssen immer in einem belüfteten, trockenen, geschlossenen Raum mit der Oberseite nach oben, flach und über die gesamte Länge abgestützt gelagert werden. Während der Installation können Wetwall Vanity Waschtischplatten Compact für kurze Zeit senkrecht an der Längsseite gelagert werden.

2.5 Thermische Ausdehnung

Die Wärmeausdehnung von Wetwall Vanity Waschtischplatten Compact beträgt 1 mm pro Meter.

Zusammenfassung

Erlaubt:

- Überprüfen Sie vor der Montage immer die Kompatibilität von Design und Farbe.

Tabu:

- Bohren Sie niemals in Wetwall Vanity Waschtischplatten Compact, ohne dass darunter eine solide Unterlage liegt, um ein Ausbrechen oder Abblättern an der Austrittsseite der Platte zu vermeiden.
- Verwenden Sie niemals Bohrer mit Schneckenbohrer.

2.6 Schneiden

sind strapazierfähig und erfordern hochwertige Maschinen sowie saubere, scharfe Schneidwerkzeuge, um ein professionelles Finish zu erzielen.

Das Schneiden von Wetwall Vanity Waschtischplatten Compact kann mit einer tragbaren Handkreissäge in Verbindung mit einer Führungsschiene oder einem Anschlag erfolgen.

Bei der Verbindung:

1. müssen alle Fugenränder und fertigen Enden mit einer Handfräse mit scharfer Klinge geglättet werden. Lassen Sie 2-3 mm für die endgültige Glättung auf Maß.
2. Überprüfen Sie die Maße wiederholt, um Fehler zu vermeiden.
3. Werkzeuge mit Sanftanlauf müssen vor Beginn der Schnitte ihre volle Drehzahl erreichen.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Wetwall Vanity Waschtischplatten Compact während des gesamten Schneidvorgangs ausreichend abgestützt sind.
5. Verwenden Sie geeignete Klemmen, um sicherzustellen, dass sich die Führung während des Schneidvorgangs nicht bewegt.
6. Eine scharfe Oberkante und glatte Verbindungsflächen sind der Schlüssel zu einer makellosen Verbindung.
7. Überprüfen Sie die Qualität der Passform.
8. Wiederholen Sie den Schneidevorgang, wenn bei einer Trockenpassung Absplitterungen oder Lücken zu sehen sind.
9. Stellen Sie sicher, dass der Schnitt gereinigt ist, um eine gute Verbindung und ein gutes Finish der Fuge zu gewährleisten.

2.7 Anreißen

Beim Anreißen der Waschtischplattenoberfläche an der Wand mit einer Kreissäge oder Stichsäge (Stichsägeblatt mit Metallschnittklinge) oder einem auf 0,5 mm oder 1 mm eingestellten Hobel ist es notwendig, auch die Ober- und Unterkanten zu schleifen, um eventuelle Absplitterungen zu entfernen, die beim Schneiden entstanden sind.

1. Markieren Sie die erforderliche Schnittlinie mit einem Bleistift auf der Waschtischplatte. Bei der Installation eines dunklen Dekors wird die Verwendung von Abdeckband empfohlen.
2. Wenn die Anreißlinie gerade ist, kann eine Kreissäge verwendet und der Schnitt auf die gleiche Weise wie beim Ablängen ausgeführt werden, außer dass die Schnittlinie schräg verläuft.

(Je nachdem, ob Sie eine Rückwand oder Fliesen verwenden, kann es zu einer Fehlerquote kommen.)

Top-Tipp: Es ist ratsam, vor der Installation eine Trockenmontage durchzuführen, sobald alle Komponenten vorbereitet sind.

2.8 Verbindung

Zum Verkleben von zwei Wetwall Vanity Waschtischplatten Compact wird ein farblich passendes Dichtmittel oder ein klarer 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff verwendet, der gleichzeitig als wasserdichte Dichtungsmasse dient.

Bei Verwendung von Epoxidharz muss dieses korrekt aufgetragen werden, um eine kontrollierte Mischung von Klebstoff und Härter zu gewährleisten.

Verbindungslayouts – gerade und eckig

Die Fuge an einer geraden Kante kann je nach verwendetem Dekor unauffällig gestaltet werden oder einfach sichtbar bleiben, wobei dies jedoch eine besser sichtbare Fuge ist. Wenn ein Zuschneiden erforderlich ist, messen Sie die Länge und addieren Sie 2–3 mm für das Zurückschneiden hinzu.

Beschädigungen, die durch Sägeschnitte oder die Handhabung an den Enden entstanden sind, können wie folgt leicht entfernt werden: -

Verwenden Sie eine ½-Zoll-Oberfräse mit einem hochwertigen Doppelschneideisen aus Wolframkarbid und schneiden Sie mit einer geraden Kante alle Absplitterungen oder rauen Kanten bis zur endgültigen Oberfläche ab, um eine saubere, rechtwinklige Kante für die Fuge zu erhalten, die je nach Dekor unauffällig ist.

Verbindung = Für Eckverbindungen wird eine typische Stoßverbindung mit Lamellen empfohlen, um eine unauffällige Verbindung zu erzielen. Bei Bedarf kann das Bolzensystem von Unika verwendet werden.

1. Die zu verbindenden Kanten der Waschtischplatte müssen gefräst und gerade sein, damit beide Oberflächen exakt parallel sind und eine gute, unauffällige Verbindung gewährleistet ist.
2. Verwenden Sie eine Nut-Feder-Verbindung und fräsen Sie Taschen für Nut-Feder-Verbindungen der Größe 20.
3. Wenn die Waschtischplatte eine dunkle Farbe hat, markieren Sie die Position der Schlitzes mit Klebeband.
4. Schneiden Sie die Taschen 4 mm unterhalb der Oberseite aus.
5. Schneiden Sie die Schlitzes und stellen Sie sicher, dass Ihre 20er-Lamellen passen.
6. Ziehen Sie die beiden zu verbindenden Teile nur trocken zusammen. Wenn Lücken oder Absplitterungen aufgetreten sind, glätten Sie die Oberfläche erneut. Reinigen Sie die zu verbindenden Oberflächen mit industriellem denaturiertem Alkohol. Lassen Sie ihn verdunsten.
7. Tragen Sie Klebstoff auf die Nut-Feder-Verbindungen auf. Tragen Sie zum Schluss eine Klebstoffraupe entlang der Kante der Oberseite sowie der Vorder- und Hinterkante auf. Dadurch wird ein Ausquellen verhindert und eine unauffällige und sichere Verbindung zu erzielen.
8. Bringen Sie die beiden Waschtischplatten zusammen und richten Sie die Vorderkanten und die Oberseite aus. Dies ist die einfachste Methode, um beide Kanten zusammenzuziehen.

Bitte beachten Sie: Achten Sie beim Verbinden kleinerer Teile darauf, dass die Waschtischplatten in einer horizontalen Ebene bleiben. Mit Schnellspannern an beiden Enden, die leicht angezogen werden, können Sie dies verhindern.

Überschüssiger Klebstoff muss in dieser Phase von der Verbindung entfernt werden, bevor er aushärtet. Achten Sie dabei darauf, dass die Verbindung

vollständig geschlossen bleibt. Überschüssiger Klebstoff an anderen Stellen der Oberfläche kann mit denaturiertem Alkohol abgewischt werden. Fahren Sie mit einem Lineal oder einem ähnlichen Gegenstand über die Verbindung, um zu fühlen, ob ein Absatz vorhanden ist. Wenn Sie einen Absatz finden, klopfen Sie diesen flach, bis beide Seiten eben und waagrecht sind, und ziehen Sie die Klemmen wieder fest. Reinigen Sie die Verbindung mit denaturiertem Alkohol.

2.9 Bohren

1. Löcher und Einsätze können durch einen Teil der Plattenstärke oder durch die gesamte Platte gebohrt werden. Bei gestoppten Löchern muss eine Mindestdicke von 2–3 mm des Waschtischplatten-Materials verbleiben (d. h. maximale Lochtiefe von 10 mm), da sonst die Gefahr besteht, dass die Oberfläche beim Einbau reißt.
2. Wenn Sie durch die gesamte Wetwall Vanity Waschtischplatte Compact bohren, legen Sie ein Stück Spanplatte oder MDF auf die Unterseite, um ein Abblättern zu vermeiden.
3. Die Vorbohrungen für Durchmesser für selbstschneidende Schrauben oder Einsätze bis maximal 10 mm sind: 3 mm – Schraube Nr. 6; 4 mm – Schraube Nr. 8; 4,5 mm – Schraube Nr. 10. Bei der Verwendung von Einsätzen zur Befestigung von Waschbeckenklammern sind die herstellerseitig empfohlenen Anweisungen unbedingt zu beachten.
4. Für Waschbeckenklammern bohren Sie ein Vorloch mit einem Radius entsprechend der gewählten Einlegeteilgröße und einer Tiefe von 8,5 mm und setzen Sie einen Messing-Spreizdübel ein.

Die Wasserhahnlöcher sollten vollständig durch die Wetwall Vanity Waschtischplatten Compact geschnitten werden, damit die Waschtischplatte den Wasserhahn tragen kann.

1. Positionieren Sie den Wasserhahn wie gewünscht und achten Sie dabei auf einen ausreichenden Abstand zu allen Armaturen.
2. Schneiden Sie das Wasserhahnloch mit einer geeigneten Lochsäge auf die richtige Wasserhahnabmessung zu. Markieren Sie die Stelle, an der sich der Wasserhahn befindet, mit einem Bleistift auf der Oberfläche und zentrieren Sie ihn.
3. Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Wasserhahnöffnung eindringt. Es wird empfohlen, den Wasserhahnkörper mit einem farblich passenden Wilsonart Complete Sealant (Dichtmittel) an der Wetwall Vanity Waschtischplatte Compact abzudichten, um zu verhindern, dass Wasser in die Wasserhahnöffnung eindringt.
4. Legen Sie ein Stück Spanplatte oder MDF auf die Unterseite, um Abplatzungen zu vermeiden.

2.10 Kanten verfeinern

Verwenden Sie bei allen Formungs- oder Profilierungsarbeiten geeignete Sicherheitsausrüstung. Es wird empfohlen, eine Absaugvorrichtung zum Entfernen von Schmutz zu verwenden.

Um freiliegende Schnittkanten an die gefertigten Kanten anzupassen, verwenden Sie einfach einen Schleifblock mit 240er Körnung, um die Kante leicht zu glätten. Das empfohlene Profil ist quadratisch, wodurch jedoch die Schärfe der rohen Kante entfernt wird.

Für eine stärker gebogene Kante wählen Sie einen Rundfräser mit 1–2 mm Durchmesser. Stellen Sie sicher, dass alle Fräser scharf und splitterfrei sind und alle Lager in der Fräse und den Fräsern in einwandfreiem Zustand sind, um ein Rattern der Fräse und tiefe Schnitte zu vermeiden. Wenn eine Vorrichtung verwendet wird, sollte diese unbeschädigt und vollkommen glatt sein.

Top-Tipp: Fräsen Sie immer in Richtung der Oberfläche, um die Gefahr von Absplitterungen und Abplatzungen zu verringern. Die Verwendung eines Fräasers mit Unterlagerung wird empfohlen.

1. Überprüfen Sie die Maße wiederholt, um Fehler zu vermeiden.
2. Lassen Sie langsam oder sanft anlaufende Werkzeuge immer ihre volle Drehzahl erreichen, bevor Sie beginnen.
3. Verwenden Sie Schnellspannklemmen, um die Vorrichtung und die Waschtischplatte zu fixieren, wenn kein Fräser mit unterem Lager verwendet wird.
4. Verwenden Sie immer eine Oberfräse/einen Trimmer mit einem unterlagerten Radiusfräser oder alternativ Schleifpapier mit 240er Körnung und einen Handblock, um einen Bleistiftradius zu erzeugen.

Je glatter die Oberfläche ist, auf der das Profillager läuft, desto besser läuft es und desto besser ist das Ergebnis.

2.11 Formgebung

1. Legen Sie Ihre Schablone auf die Wetwall Vanity Waschtischplatte Compact, befestigen Sie sie mit Klemmen und markieren Sie dann ihre Position.
2. Markieren Sie den Umriss Ihrer Form, indem Sie mit einem Markierungswerkzeug um die Schablone herumfahren.
3. Entfernen Sie das überschüssige Material mit einer Stichsäge oder Kreissäge entlang der Bleistiftlinien.
4. Verwenden Sie immer eine Fräse, um die fertige Kante zu erstellen.
5. Je glatter die Vorderkante ist, auf der das Radiuslager läuft, desto besser läuft es und desto besser das Endergebnis. Dies kann auch erreicht werden, indem man die Kante mit Schleifpapier und einem Handblock glättet, um sie auf einen Bleistiftradius abzurunden.

3 WASHBECKENMONTAGE

Wetwall Vanity Waschtischplatte Compact eignen sich ideal für Einbau-, Unterbau- oder Aufsatzwasch.

3.1 Einbauwaschbecken

1. Eingebaute Waschbecken aus Edelstahl und Verbundwerkstoff können gemäß den folgenden Anweisungen eingebaut werden.
2. Der Abstand zwischen dem Ausschnitt für das Einbauwaschbecken und einer angrenzenden Fuge muss mindestens 40 mm von der Vorderkante der Waschtischplatte oder gemäß den Herstellerangaben betragen.
3. Wählen Sie die Position des Waschbeckens. Legen Sie das Waschbecken umgedreht auf die Vorderseite der Wetwall Vanity Waschtischplatte Compact und markieren Sie den Umriss mit einem weichen Bleistift.
4. Zeichnen Sie mit einem Lineal eine zweite Linie mindestens 10–12 mm innerhalb der ersten Linie des Waschbeckenumfangs oder gemäß den Herstellerangaben. Dadurch sollte das Einbauwaschbecken nach dem Entfernen des inneren Teils sauber in die Öffnung passen. Stellen Sie sicher, dass alle Wetwall Vanity Waschtischplatten Compact während des gesamten Schneidevorgangs ausreichend abgestützt sind.
5. Bohren Sie mit einem 10-mm-Bohrer an jeder der vier Ecken der inneren Linie, um eine saubere, abgerundete Ecke zu erhalten. Dadurch werden mögliche Spannungsrisse in den Ecken verhindert.
6. Folgen Sie der Innenlinie mit einer Handfräse, die mit einem 12-mm-Fräser ausgestattet ist, oder einer Kreissäge mit Führungsschiene und TCT-Dreifach-Sägeblatt. Fräsen Sie in drei Schritten mit einer Tiefe von jeweils 4 mm. Verwenden Sie eine Handstichsäge, um den Ausschnitt in den abgerundeten Ecken fertigzustellen.
7. Sobald der Ausschnitt fertig ist, reiben Sie die Innenseite des Ausschnitts vorsichtig mit einem Schleifpapier der Körnung 240 ab, um die Kanten zu glätten und scharfe Kanten zu beseitigen.
8. Tragen Sie einen Tropfen farblich abgestimmtes Wilsonart Complete Sealant (Dichtmittel) auf die Vorderseite der Platte um den Ausschnitt herum auf und setzen Sie das Waschbecken ein.
9. Befestigen Sie das Waschbecken an der Unterseite mit den entsprechenden Waschbeckenklammern. Diese müssen möglicherweise mit einem Keil zwischen der Klammer und der Unterseite der Wetwall Vanity Waschtischplatte Compact fixiert werden.
10. Ziehen Sie die Klammern fest und entfernen Sie überschüssiges Dichtmittel vom äußeren Rand des Waschbeckens.
11. Lassen Sie das Dichtmittel aushärten, bevor Sie weitere Oberflächenbearbeitungen vornehmen.

3.2 Unterbauwaschbecken

Bitte beachten Sie: Bei der Montage von Unterbau-Porzellanwaschbecken mit Wetwall Vanity Waschtischplatte Compact ist die Verwendung einer Stütze erforderlich, wenn die bevorzugte Waschbeckenoption verwendet wird. Detaillierte Informationen zur Montage finden Sie in den Anweisungen des Waschbeckenherstellers.

Schablonen sollten wie folgt verwendet werden:

Positionieren Sie das Unterbau-Waschbecken, indem Sie alle Maße von der Mitte des Waschbeckens und nicht von der Mitte der Schüssel aus nehmen. Die Mitten des Waschbeckens werden mit den Mitten der Schablonen ausgerichtet. Ausschnitte können mit einer Handfräse und einem Stufenbohrer gefertigt werden.

3.2.1 Frontschnitt

Wichtiger Tipp: Stützen Sie Ihre Wetwall Vanity Waschtischplatte Compact während der gesamten Arbeit, insbesondere beim Ausschneiden der Aussparung für das Waschbecken, da dies zu einer vorübergehenden Schwächung der Waschtischplatte führen kann.

1. Positionieren Sie die Waschtischplatte mit der Vorderseite nach oben und markieren Sie die Mitte des Waschbeckens mit einem Bleistift.
2. Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung der Schablone mit der gewünschten Ausrichtung des Waschbeckens übereinstimmt, zentrieren Sie die Schablone und klemmen Sie sie mit vier Klemmen fest, eine an jeder Ecke. Platzieren und befestigen Sie die innere Schablone mit Heißkleber und drücken Sie sie nach unten, damit sie als Stütze für die Fräse dient und ein mögliches Kippen verhindert.
3. Schneiden Sie mit einer Handfräse, die mit einer 30-mm-Führungsbuchse und einem Standard-1/2-Zoll-Fräser ausgestattet ist, in die Oberfläche der Waschtischplatte und schneiden Sie in drei Schritten mit einer Tiefe von jeweils 4 mm, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Fräse bei jedem Schnitt senkrecht bleibt.

Top-Tipp: Stützen Sie den ausgeschnittenen Bereich mit einem Stück MDF oder Spanplatte, um die Stabilität zu erhöhen und die Späne besser zu kontrollieren.

Bearbeiten Sie die Innenkante mit einer Handfräse unter Verwendung eines Radius- oder Fasenfräasers mit Bodenlager. Achten Sie dabei auf eine gleichmäßige Führung des Werkzeugs, um ein sauberes und präzises Kantenprofil zu erzielen.

Bearbeiten Sie die ausgeschnittene Innenkante mit einem Handschleifer mit 240er Schleifpapier und anschließend mit ultrafeinem Schleifpapier der Körnung 400. Schleifen Sie die Innenradien von Hand und bearbeiten Sie sie abschließend mit einem braunen Scotchbrite™ Schleifvlies.

3.2.2 Einbau des Waschbeckens

Überprüfen Sie zunächst, ob das Waschbecken passt, indem Sie sie trocken zusammenbauen. Legen Sie das umgedrehte Waschbecken auf die Unterseite des Ausschnitts, um sicherzustellen, dass es von der Vorderseite der Waschtischplatte aus gesehen mittig sitzt.

Wichtiger Tipp: Stellen Sie an dieser Stelle sicher, dass der Rand des Waschbeckens vollkommen flach ist, da dies die Verbindung zwischen Edelstahl und Waschtischplatten-Oberfläche beeinflusst. Ersetzen Sie das Waschbecken im Zweifelsfall.

Markieren Sie die Stellen, an denen die Waschbeckenklammern befestigt werden sollen. Bohren Sie mit dem ausgewählten Bohrer 9 mm tief und setzen Sie den Spreizdübel mit dem empfohlenen Durchmesser in das Loch und klopfen Sie ihn bündig ein. Achten Sie darauf, dass Sie keine Hahnlöcher oder Überläufe zu verstopfen.

Verwenden Sie immer Spreizdübel anstelle von Standard-Waschbeckenklammern, um ein Durchschrauben des Materials zu vermeiden, es sei denn, Sie befestigen es an Holzlatten.

Wichtiger Tipp: Es wird empfohlen, alle erforderlichen Überläufe vorab anzupassen, um den Abstand zur umgebenden Waschtischplatte sicherzustellen. Möglicherweise muss der Abstand um den Überlauf herum gekürzt werden

Wenn Sie mit der endgültigen Passform und der Position der Klammern zufrieden sind, entfernen Sie alle Klammern und das Waschbecken, um die endgültige Installation vorzubereiten.

3.2.3 Endgültige Installation

Um die Installation zu vereinfachen, ist es am besten, das Waschbecken mit der Vorderseite nach unten einzubauen und dabei sicherzustellen, dass das Waschbecken von oben gesehen in der Mitte des Ausschnitts liegt.

1. Reinigen Sie die beiden Verbindungsflächen der Waschbeckenkante und die Unterseite der Waschtischplatte um den Ausschnitt herum gründlich mit denaturiertem Alkohol und lassen Sie jede Fläche trocknen.
2. Tragen Sie klares Silikon auf die Waschtischplatte auf. Positionieren Sie das Waschbecken, indem Sie leichten Druck ausüben. Achten Sie darauf, dass das Silikon sowohl an der Rückseite als auch an den Vorderkanten des Ausschnitts herausgedrückt wird, um eine feste, wasserdichte Verbindung herzustellen. Zentrieren Sie das Waschbecken und ziehen Sie dann die Waschbeckenklammern mit einem Schraubendreher oder Inbusschlüssel fest.
3. Drehen Sie die Waschtischplatte um, zentrieren Sie das Waschbecken und ziehen Sie sie erneut fest. Kratzen Sie dann überschüssiges Silikon ab und reinigen Sie die Fläche mit denaturiertem Alkohol.
4. Es wird empfohlen, das Waschbecken erst nach 24 Stunden zu benutzen.

Top-Tipp: Befolgen Sie beim Einbau von Waschbecken oder Geräten immer die Herstellerangaben.

4 REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigung und Pflege

Wetwall Vanity Waschtischplatten Compact sind pflegeleicht und müssen lediglich regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser

abgewischt werden. Spülen Sie sie mit warmem Wasser ab und polieren Sie die Oberfläche vorsichtig trocken.

Flecken

Wetwall Vanity Waschtischplatten Compact haben eine feste, porenfreie Oberfläche, die resistent gegen Flecken, Schimmel, Mehltau und Bakterienwachstum ist. Wir empfehlen, normale Verschmutzungen im Alltag unverzüglich mit einem feuchten Tuch abzuwischen, um mögliche Flecken zu vermeiden. Wenn Verfärbungen durch Kaffee, Tee oder Fruchtsäfte auftreten, reinigen Sie die Oberfläche zunächst mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Wenn der Fleck weiterhin sichtbar ist, versuchen Sie es mit einer gleichmäßigen Mischung aus Haushaltsbleiche und warmem Wasser. Schützen Sie dabei Ihre Hände mit Handschuhen.

Bei hartnäckigeren Flecken tragen Sie einen nicht scheuernden Reiniger auf eine nicht scheuernde Nylonbürste auf und reiben Sie den Fleck vorsichtig ab. Spülen Sie die Oberfläche am Ende jeder Stufe mit warmem Wasser ab und polieren Sie sie vorsichtig trocken.

Bitte beachten Sie: Verwenden Sie KEINE säurehaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel, setzen Sie die Oberfläche nicht über längere Zeit Haushaltsbleiche aus und schrubben Sie nicht zu stark.

Kratzer und Schrammen

Bei dunkleren Farben sind übermäßige Abnutzungerscheinungen, Kratzer und Verschleiß deutlicher zu sehen als bei helleren Farben.