


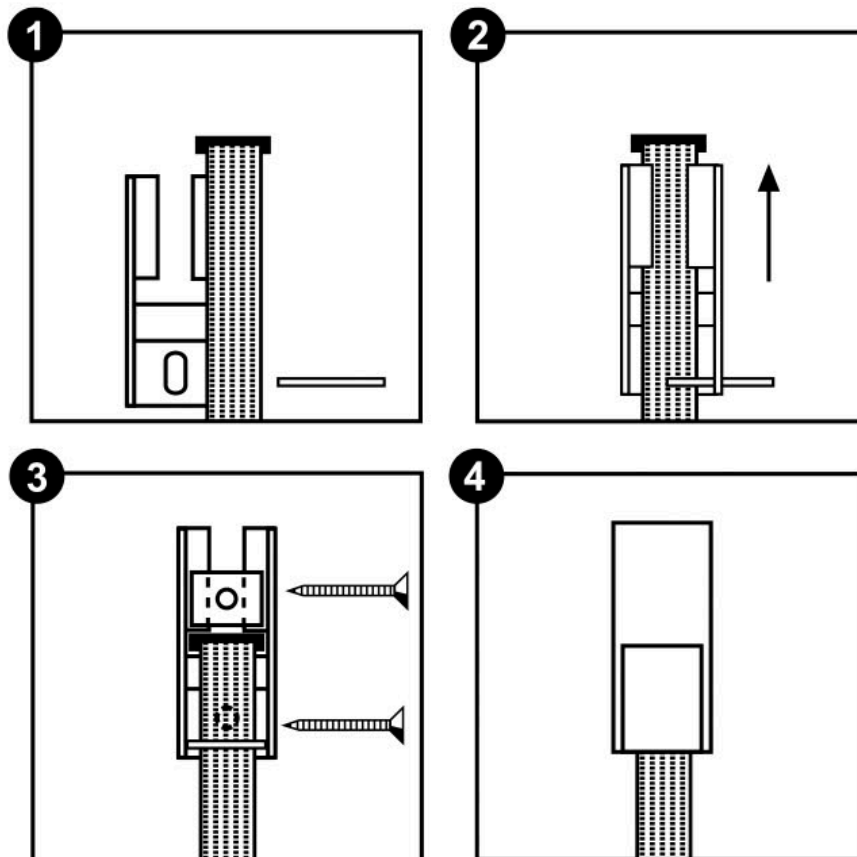

Für Rollladengurte (23 mm Breite) und für GURTFIX Maxi geeignet.

1. Den Gurt seitlich einführen.
2. Die Gurtführung an die richtige Position schieben.
3. Die Führung anschrauben, benötigte Schrauben (3 x 25 mm) nicht im Lieferumfang enthalten.
4. Die Abdeckung aufsetzen.

Technische Änderungen vorbehalten!