


Crimp-Anleitung SOMC4003

Stecker/Kupplung Set für PV-Anlagen zur Selbstmontage

- 1 Solarkabel vor der Montage ca. 10 mm abisolieren.

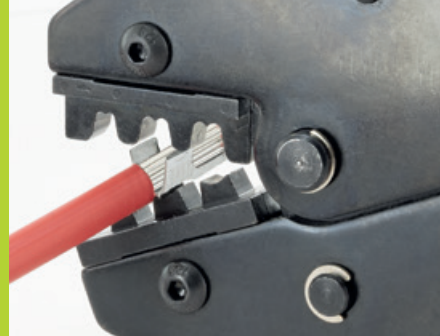

- 2 Abisoliertes Kabelende zusammen mit der Kontakthülse in Crimpzange einlegen.



- 3 Crimpzange kraftvoll zusammendrücken.



- 4 Kabelende mit fertigem Kontakt in Stecker montieren.



» passende Crimpzange:
Schwaiger SOZG0100



» Set inklusive passender 4 mm²
und 6 mm² Gummidichtungen

Crimping instructions SOMC4003

Plug/coupling set for PV systems for self-assembly

- 1** Strip approx. 10 mm of insulation from the solar cable before installation.



- 2** Insert the stripped cable end together with the contact sleeve into the crimping pliers.




- 3** Press the crimping pliers together forcefully.



- 4** Fit cable end with finished contact in plug.



» Suitable crimping tool:
Schwaiger SOZG0100

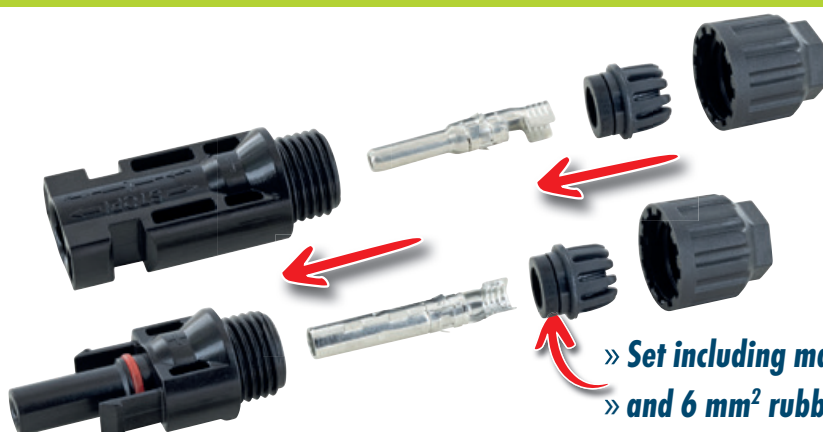

» Set including matching 4 mm²
» and 6 mm² rubber seals