



1

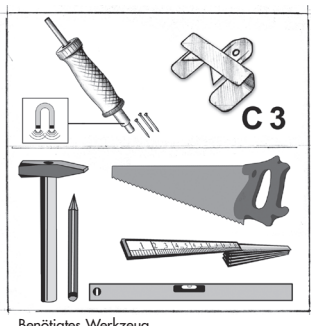


Benötigtes Werkzeug

3

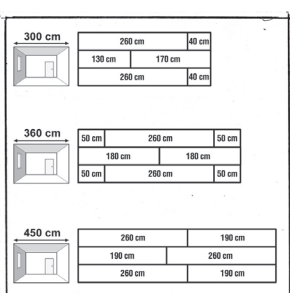


Verlegeplan erstellen > Verschnitt optimieren

4a<sup>1</sup>

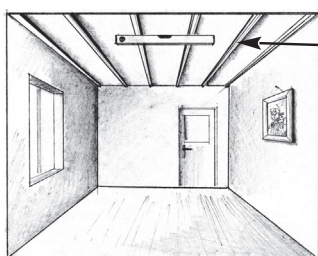


Lattung Wohnraum

4b

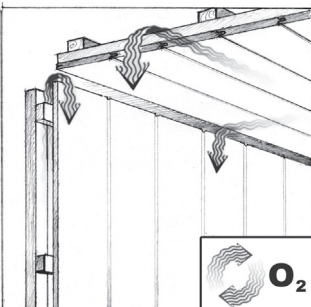


Hinterlüftung sicherstellen!

5

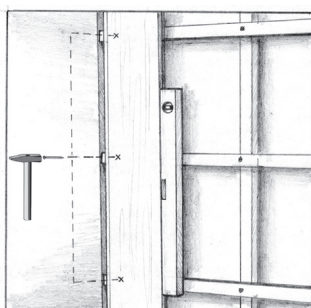


1. Paneel ausrichten und mit Nägeln oder Anfangsklammer befestigen.

7

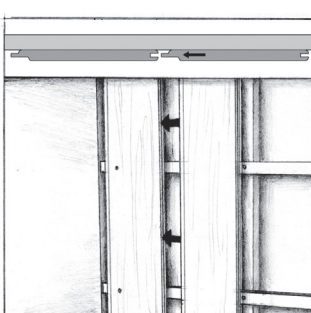

Weitere Paneele montieren.

9a

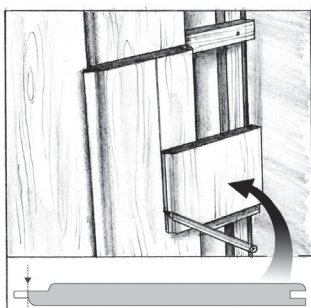


Letztes Paneel ggf. anzeichnen...

9c




Einpassen.

2

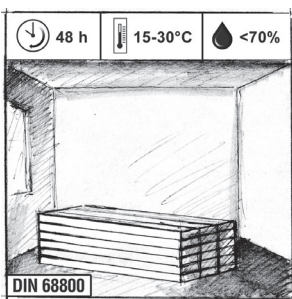


Material vor Verlegung aklimatisieren und 48 h lagern, bei 15-30 °C und 40-70 % relativer Luftfeuchte.

4

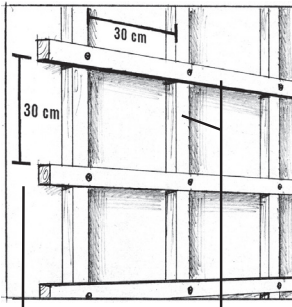


Unterkonstruktion/Lattung anbringen

4a<sup>2</sup>

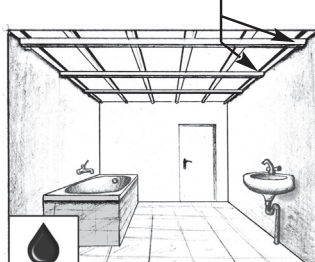


Konterlattung bei Feuchträumen

4c

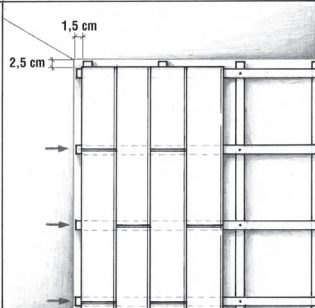


Querstöße müssen hinterlattet sein.

6

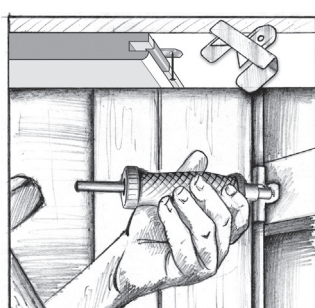


Paneele mit Kralle C3 fixieren! Tipp: Verwenden Sie eine Nagelhilfe!

8

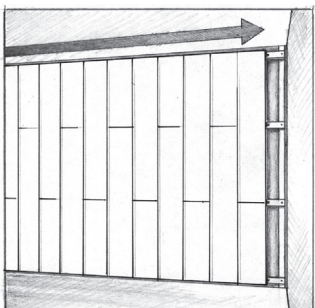


9b

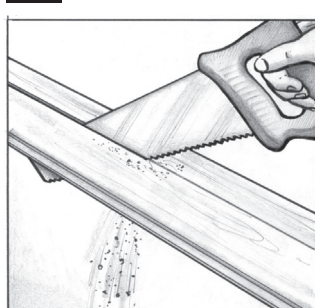

...und zuschneiden.

10

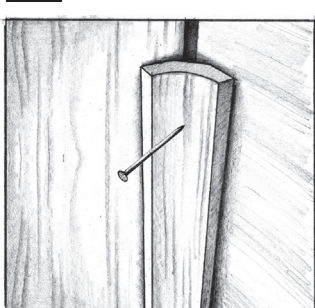

Abdeckleisten befestigen.