



Aufbauanleitung

Faltpür mit Anschlussschiene und Magnetschließer

EAN4333692165228,4333692167222

Lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf!

Lieferumfang:

- 1 St. Kunststoff-Faltpür
- 1 St. Gleitschiene
- 1 St. Schließprofilschiene
- 2 St. Griffe mit Spannstimen und Magnethalter
- 19 St. Befestigungsschrauben

Bevor Sie mit der Montage beginnen, überprüfen Sie den Lieferumfang und lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch. Die beigelegten Schrauben können bei der Montage in Holz- oder Kunststoffzargen verwendet werden. Erfolgt die Befestigung am Mauerwerk oder in Stahlzargen, sind nach Bedarf geeignete Schrauben und Dübel notwendig.

1. Faltpür in der Höhe kürzen

Höhe der Türzarge exakt ausmessen. Faltpür aufklappen, Gleitschiene auf die Gleiter schieben. Gemessene Türzargen Höhe auf die Faltpür (ab Oberkante der Gleitschiene) übertragen. Die Gleiter müssen dabei in der Schiene aufliegen. Die Faltpür ist, damit diese nicht am Boden oder Teppich streift, um ca. 5mm kürzer als die Zargenhöhe abzulängen. Kreuzschlitzschrauben an der Türunterseite entfernen. Die Tür nur im aufgeklappten Zustand mit einer Feinsäge kürzen. Nach dem Kürzen die entfernten Schrauben wiedereinsetzen.

2. Gleitschiene kürzen und befestigen

Türzargenbreite oben ausmessen. Gleitschiene abzüglich ca. 2-4 mm vom gemessenen Maß kürzen.

Schiene im Mittel des oberen Türrahmens so anlegen, dass auf beiden

Seiten ein Abstand von 1-2 mm zu den Seitenrahmen entsteht. Befestigen Sie zunächst die Gleitschiene in der Mitte mit nur einer Schraube, um ein Ausschwenken zu ermöglichen.

3. Anschlussprofile befestigen, Faltpür einschieben

Nehmen Sie hierzu die Schließprofilschiene zu Hilfe, die zunächst auf die evtl. erforderliche Länge gebracht wird. Das Höhenmaß (Gleitschienenunterkante bis Boden) ist dabei zu beachten. Anschlussprofilschiene senkrecht unter die Gleitschiene halten und die vorhandenen Löcher auf den Türrahmen übertragen. Schwenken Sie die Gleitschiene aus der Türöffnung und führen Sie das Lamellenpaket in die Schiene. Die Gleitschiene zurück schwenken und festschrauben. Die Endlamelle nun an den Türstock schrauben.

4. Schließprofilschiene, Magnethalter und Griffe montieren

Schließprofilschiene wie unter Pos. 3 beschrieben, auf der zu schließenden Türseite senkrecht zur Gleitschiene an der Türzarge verschrauben. Höhenabstand der Magnete in der Faltpür auf die Schließprofilschiene übertragen. In die Bohrungen die beigelegten langen Schrauben befestigen. Spannstimen in die Bohrungen der Griffe kräftig hineinschieben, anschließend in die vorhandenen Löcher der Zuglamelle stecken, Griffgegenstück aufdrücken.



5. Reinigung und Pflege

Gelegentlich mit einem Staubtuch abwischen. Grobe Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel entfernen und nachtrocknen.

Keine Scheuermittel oder Lösungsmittelhaltige Reiniger verwenden!

6. Anleitung zum Entfernen einzelner Lamellen

Zum Entfernen einzelner Lamellen (Verringerung der Türbreite) obere und untere Befestigungsschrauben entfernen und die jeweilige Lamelle nach unten aus der Führung ziehen. ACHTUNG – Die erste Lamelle ist die Anschlaglamelle (Türgriffseite) und darf nicht entfernt werden. Die Lamellen in umgekehrter Reihenfolge wieder befestigen.

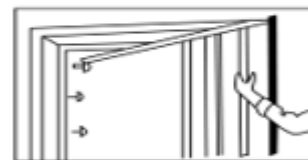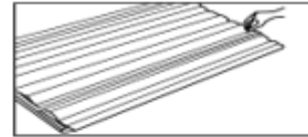

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zechenstraße 8

66333 Völklingen

www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:

Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren



Notice de montage

Porte accordéon avec rail de raccordement et fermeture magnétique

EAN 4333692165228,4333692167222

Lire la notice de montage attentivement et en intégralité, et la conserver !

Matériel fourni :

1pièce Porte accordéon en plastique
1pièce Rail coulissant
1pièce Rail profilé de fermeture
2pièces Poignées avec goupilles de serrage et support magnétique
19 pièce Vis de fixation

Avant de commencer le montage, vérifiez le contenu de la livraison et lisez attentivement les instructions. Les vis fournies peuvent être utilisées pour le montage dans des huisseries en bois ou en plastique. Si la fixation s'effectue sur une maçonnerie ou dans des huisseries en acier, des vis et des chevilles appropriées sont nécessaires selon les besoins.

1 Raccourcir la porte accordéon en hauteur

Mesurer exactement la hauteur de l'huisserie de la porte. Ouvrir la porte accordéon, faire glisser le rail coulissant sur les coulisseaux. Reporter la hauteur de l'huisserie de la porte mesurée sur la porte accordéon (à partir du bord supérieur du rail coulissant). Les coulisseaux doivent alors reposer dans le rail. La porte accordéon doit être raccourcie d'environ 5 mm par rapport à la hauteur de l'huisserie, afin qu'elle ne frotte pas contre le sol ou un éventuel tapis. Retirer les vis cruciformes sur la face inférieure de la porte. Raccourcir la porte à l'aide d'une scie fine uniquement lorsqu'elle est ouverte. Après le raccourcissement, remettre en place les vis retirées.

2. Raccourcir et fixer le rail coulissant

Mesurer la largeur de l'huisserie en haut. Raccourcir l'huisserie de la porte d'environ 2 à 4 mm par rapport à la mesure.

Placer le rail au milieu du cadre supérieur de la porte de manière à obtenir un écart de 1 à 2 mm des deux côtés par rapport aux cadres latéraux. Fixer d'abord le rail coulissant au milieu avec une seule vis pour permettre le pivotement.

3. Fixer les profilés de raccordement, insérer la porte accordéon

Pour ce faire, aidez-vous du rail profilé de fermeture, qui doit d'abord être amené à la longueur éventuellement nécessaire. La mesure de hauteur (bord inférieur du rail coulissant jusqu'au sol) doit être respectée. Tenir le rail profilé de raccordement verticalement sous le rail coulissant et reporter les trous existants sur le cadre de porte. Faire pivoter le rail coulissant hors de l'ouverture de la

porte et introduire le paquet de lamelles dans le rail. Pivoter le rail coulissant en arrière et le visser. Visser maintenant la lamelle d'extrémité sur le dormant de porte.

4. Monter le rail profilé de fermeture, le support magnétique et les poignées

Visser le rail profilé de fermeture comme décrit à la pos. 3, sur le côté de la porte à fermer, perpendiculairement au rail coulissant sur l'huisserie de la porte. Reporter la distance en hauteur des aimants dans la porte coulissante sur le rail profilé de fermeture. Fixer dans les trous les longues vis jointes. Pousser fortement les goupilles de serrage dans les trous des poignées, puis les insérer dans les trous existants de la lamelle de tirage, appuyer sur la contre-pièce de poignée.



5. Nettoyage et entretien

Essuyer de temps en temps avec un chiffon à poussière. Enlever les salissures grossières avec un chiffon humide et un produit de nettoyage doux, puis sécher.

Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de nettoyants contenant des solvants !

6. Instructions pour l'enlèvement de lamelles individuelles

Pour retirer des lamelles individuelles (réduction de la largeur de la porte), retirer les vis de fixation supérieures et inférieures et tirer la lamelle concernée vers le bas hors du rail. ATTENTION – La première lamelle est la lamelle de butée (côté poignée de porte) et ne doit pas être retirée. Fixer à nouveau les lamelles dans l'ordre inverse.

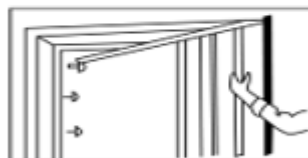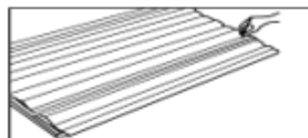

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zechenstraße 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

En cas de réclamation:

Conserver l'adresse du fabricant et le numéro de command

