


ANLEITUNG

PFOSTEN (A) UND PFOSTEN (B) INEIN-ANDER STECKEN UND FEST ZUSAMMEN-DRÜCKEN, VERTIKAL AUSRICHTEN UND PFOSTEN IN DEN BODEN SCHLAGEN

INSTRUCTIONS

INSERT TOP POST (A) ONTO BOTTOM POST (B) AND FIRMLY PUSH TOGETHER-THEN LEVEL VERTICALLY AND POUND POST INTO GROUND

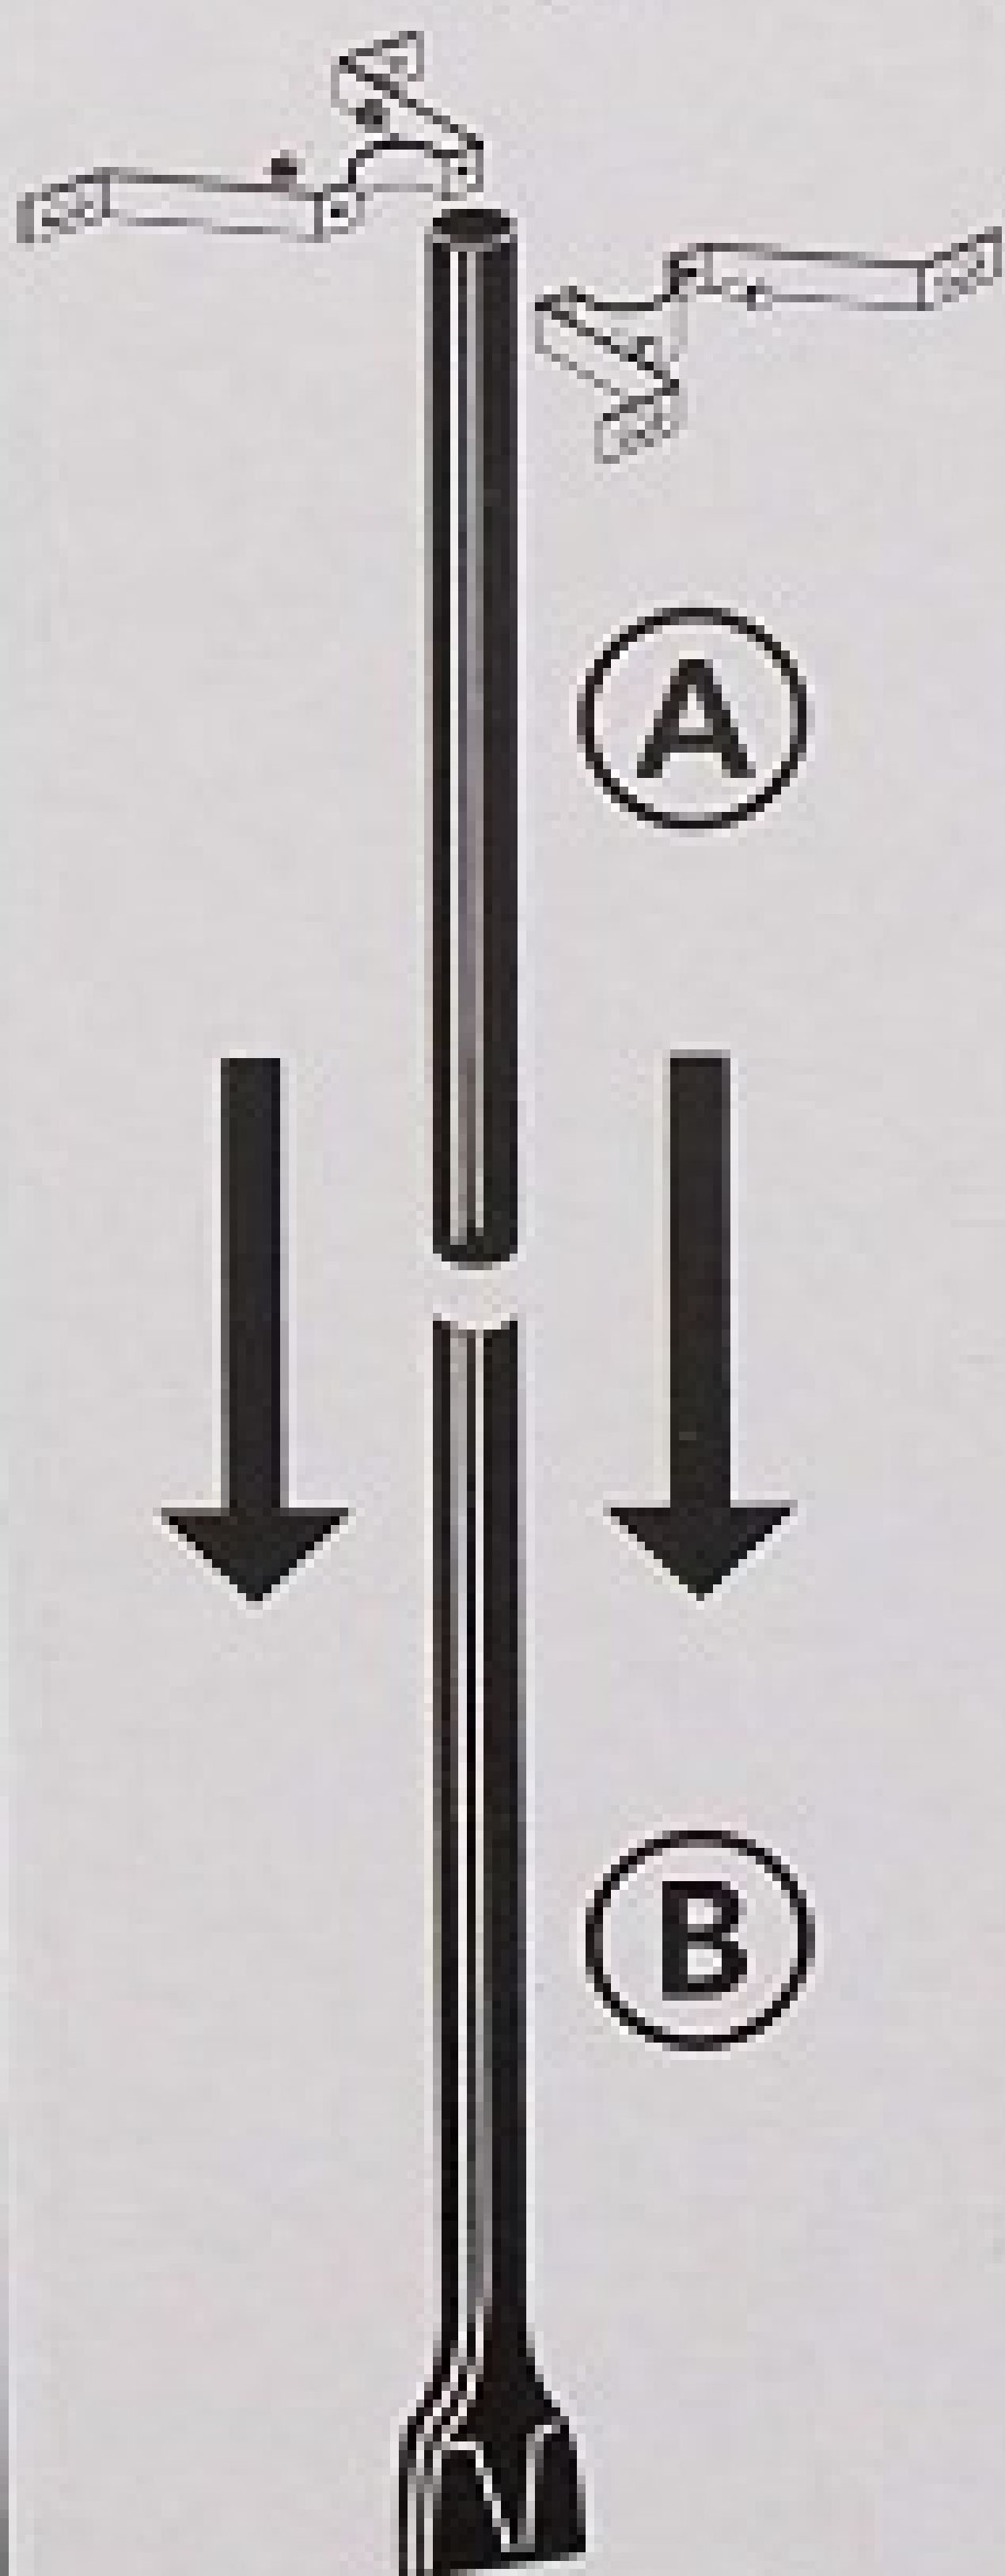

KLAMMERN LT. ABBILDUNG MONTIEREN, SCHRAUBEN EINSETZEN UND FESTZIEHEN

MOUNT BRACKET AS SHOWN; INSERT BOLTS AND FASTEN