



3__-014058

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____

Strasse _____

PLZ _____ Ort _____

TeL. _____


T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: +49 3443/434350

E-Mail: ersatzteile@pelipal.de


Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel!

Ihr Pelipal Team














T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden








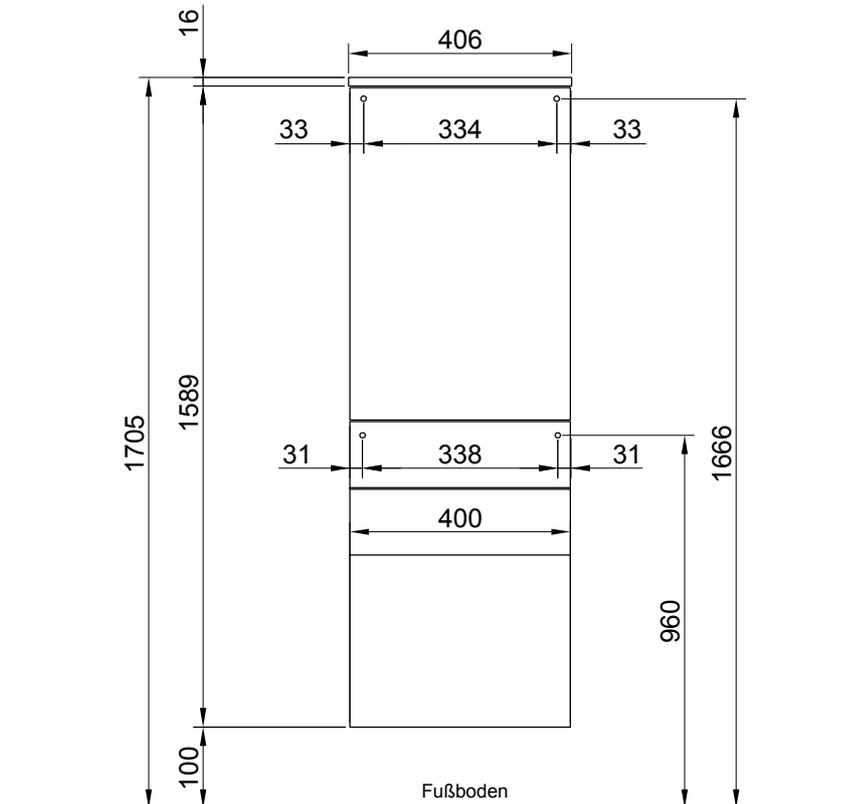


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!





12 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	12 x b  EXZENTER-000015	Stück	2 x c  RWD-KEI-000060	Stück	4 x d  ZPL-003X006	Stück	MOT-NZ0757S2 A4 Datum 05/09/19	
4 x e  TBD-35-115X17	Stück	1 x j  AUF-001-000080	Stück	1 x k  AUF-001-000090	Stück	2 x f  2 x g 			
24 x l  SCH-SPA-035X015	Stück	8 x m  SCH-KA-063X016	Stück	5 x n  NAGEL-025X001	Stück	2 x h 			
4 x o  ADK-AL1-005X008	Stück	4 x p  Griff	Stück	8 x q  8 x q	Stück	2 x i  KA-SZ-270X085	Stück		
20 x r  SCH-RDK-035X015	Stück	4 x s  AUF-001-000020	Stück	12 x t  TRAE-001-000020	Stück	2 x v  TUER-DAEM-000010	Stück	2 x w  TUER-ADA-000010	Stück
8 x x  DTS-20X4X6,5	Stück	1 x y  VBD-000020	Stück	1 x z  SCH-RDK-045X045	Stück	1 x β  SCH-RDK-040X015	Stück	4 x φ  SCH-SPA-035X030	Stück
1 x ξ  AUF-001-000085	Stück	1 x π  AUF-001-000095	Stück	4 x α  DTS-15X2X4,9	Stück	4 x λ  SCH-RWD-030X025	Stück		Stück

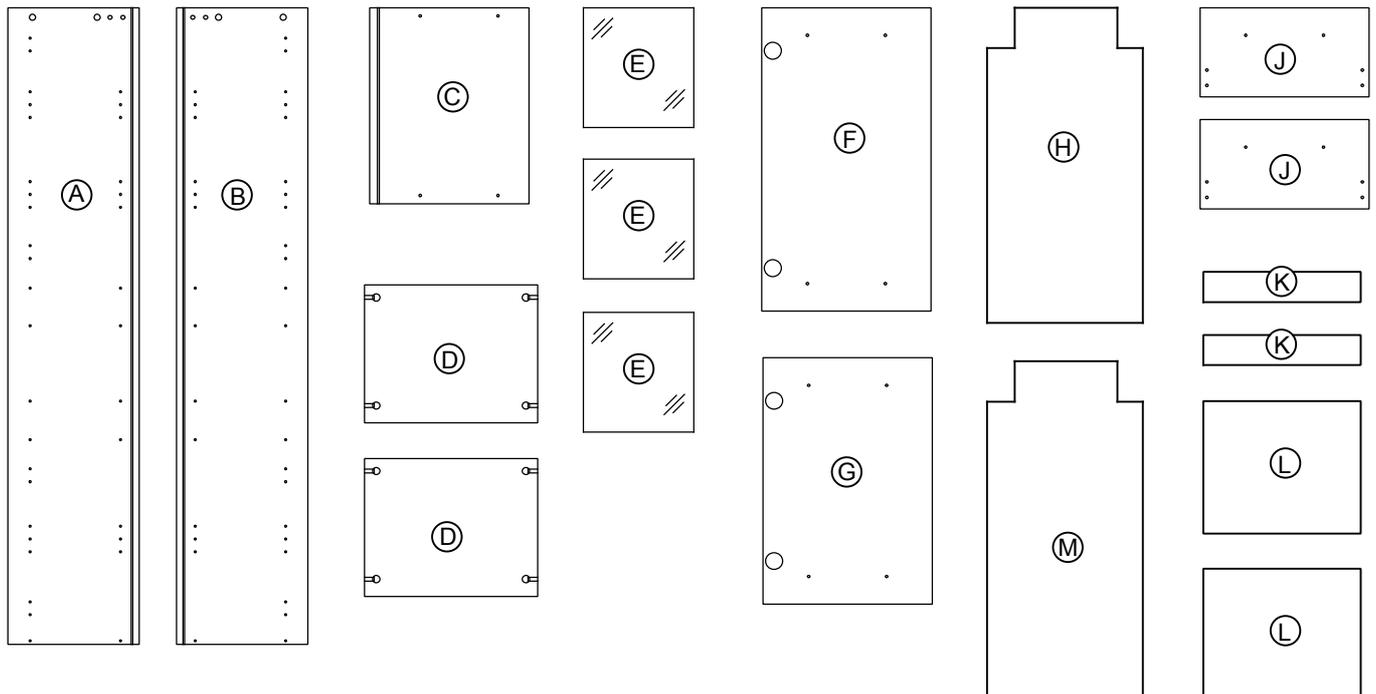



1.

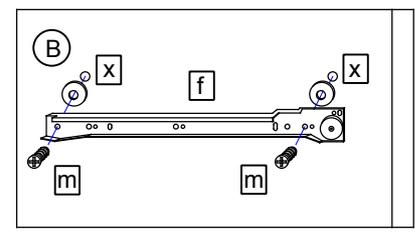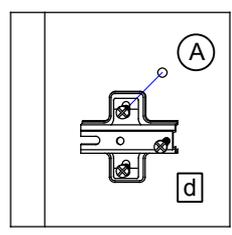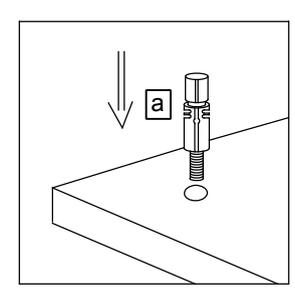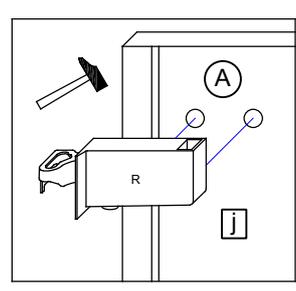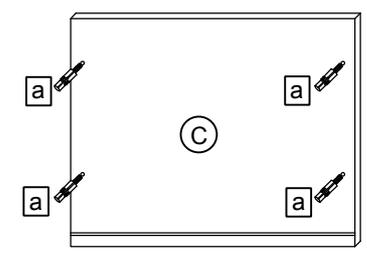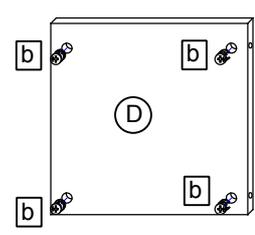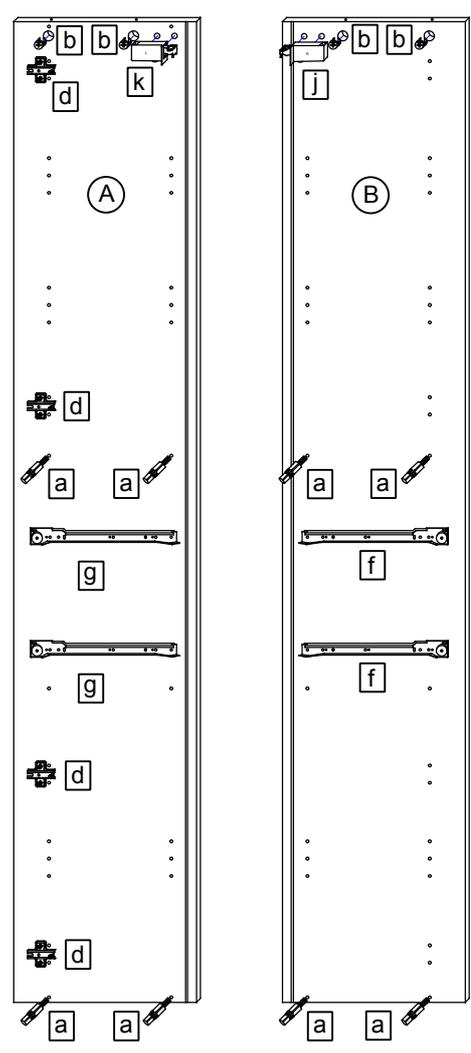


2.

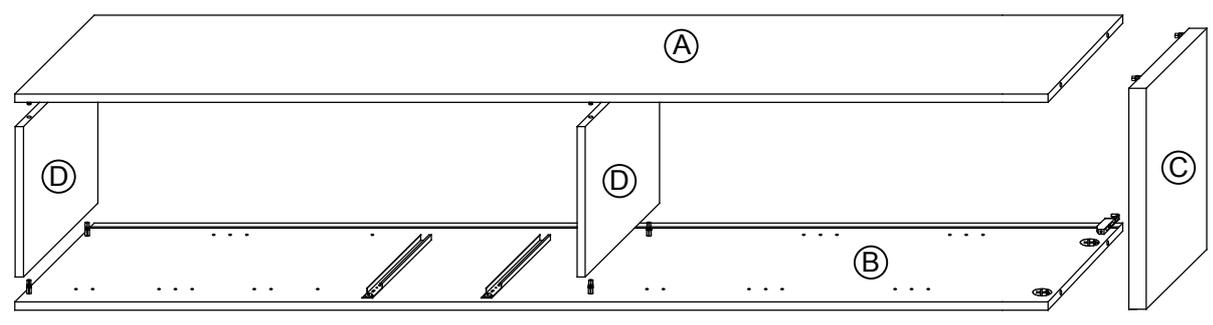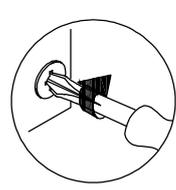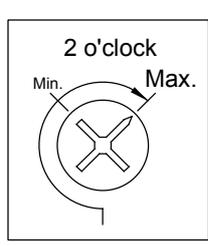



3.

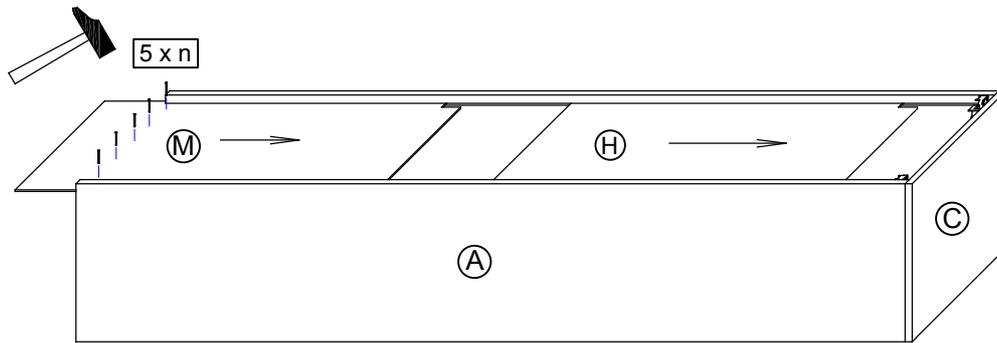



4.

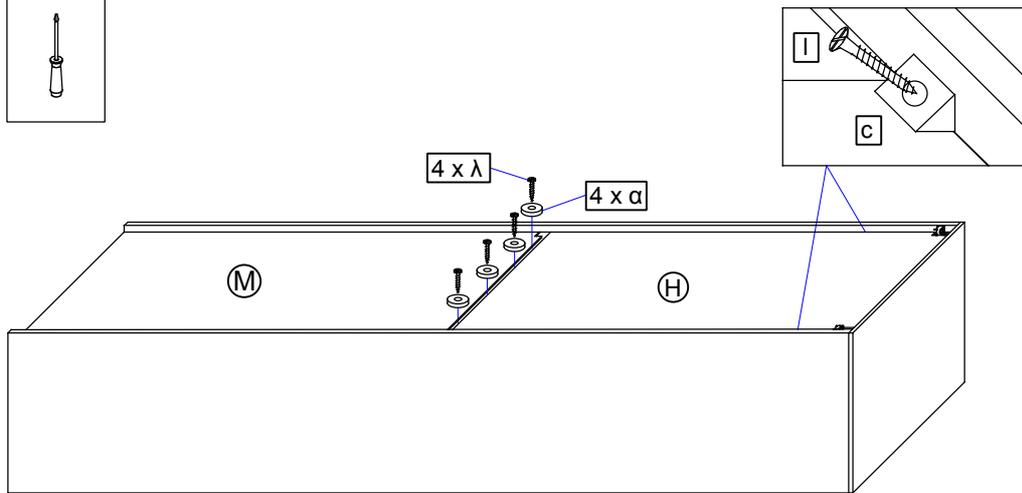

5.

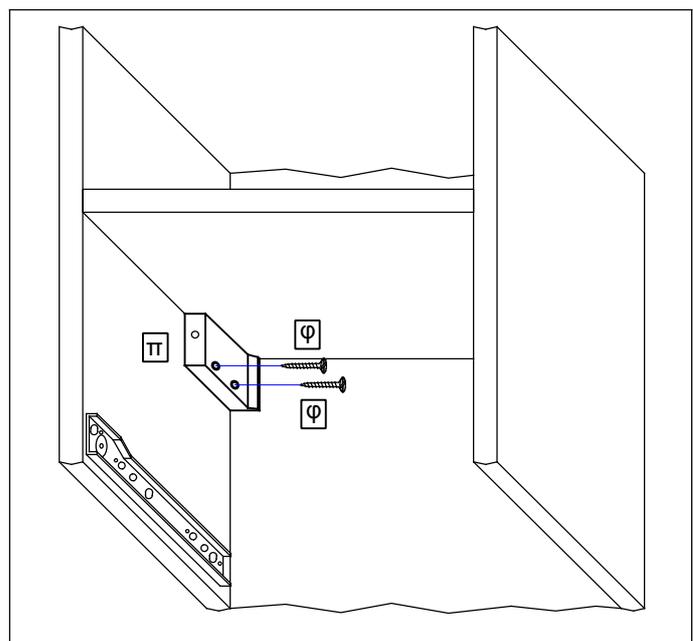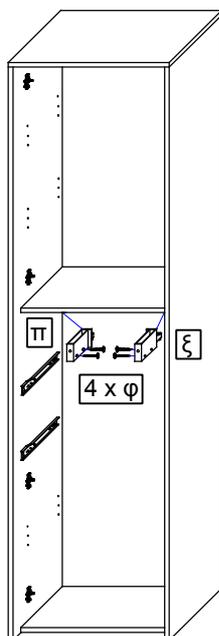

6.


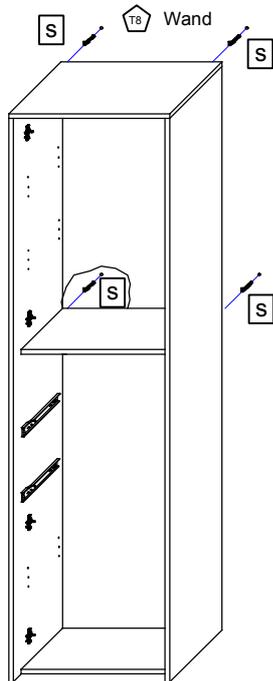


T6



Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

T9



Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

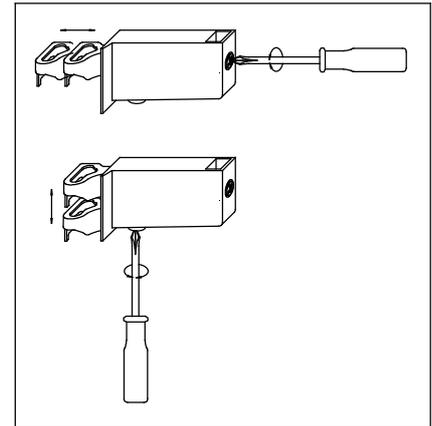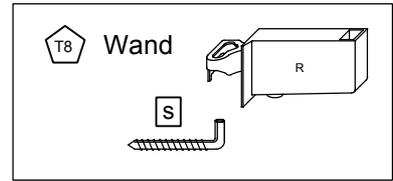



7.

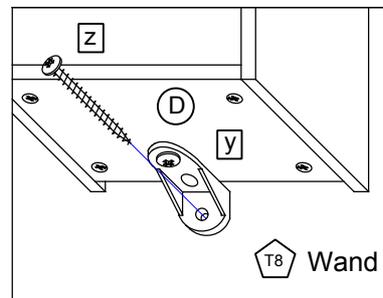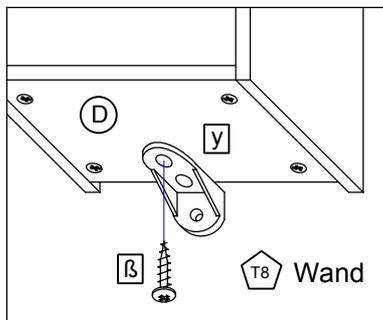


8.

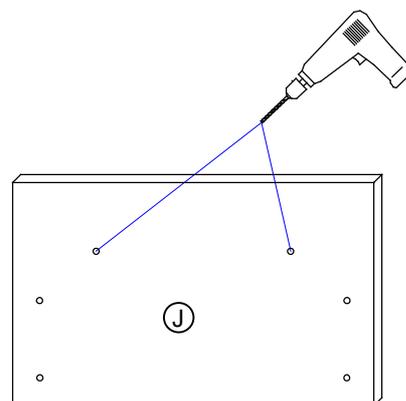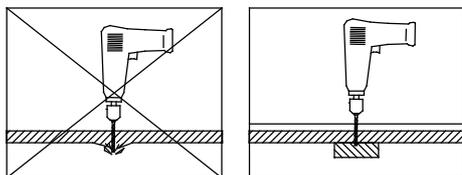


9.

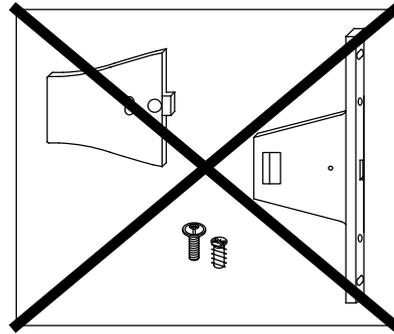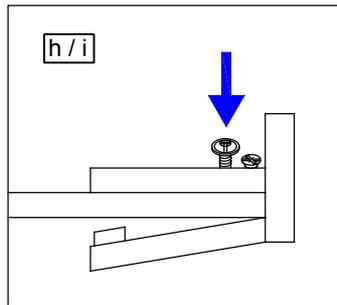




9.1

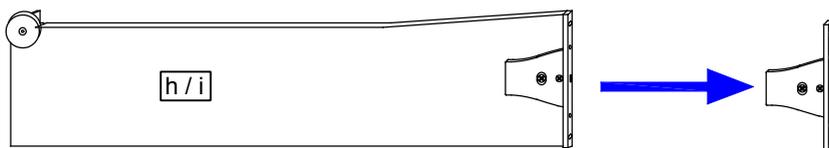


9.2

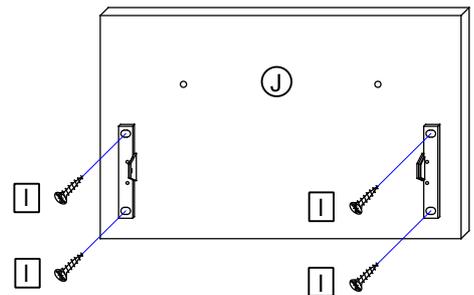


10.

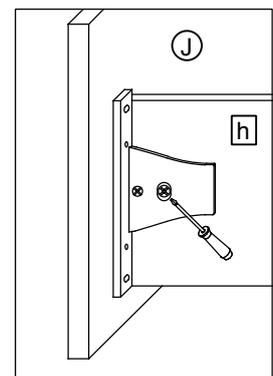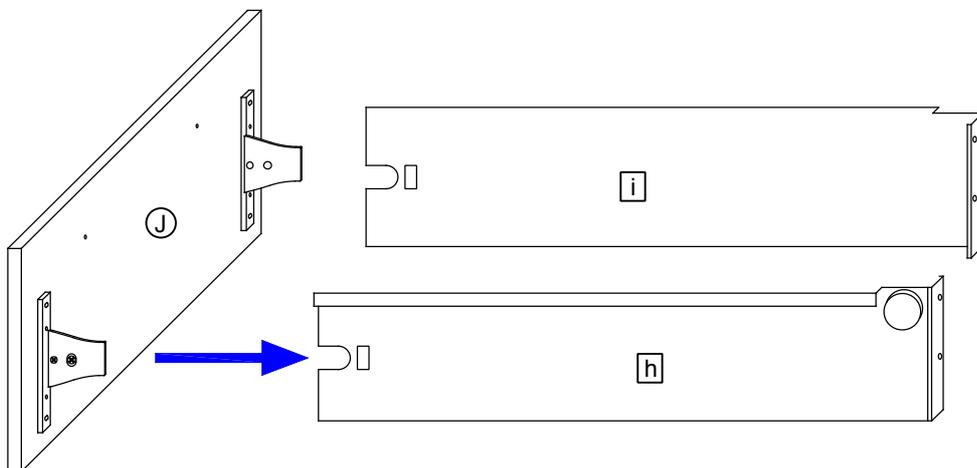


11.




11.1

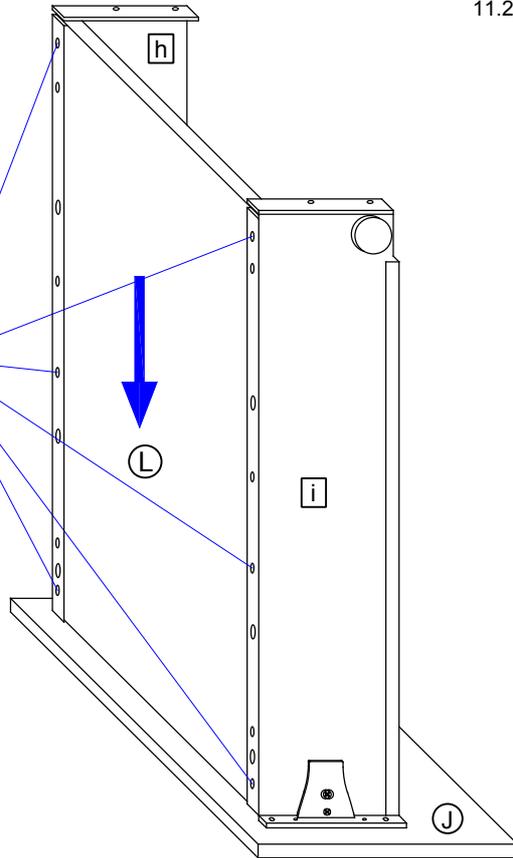


11.2

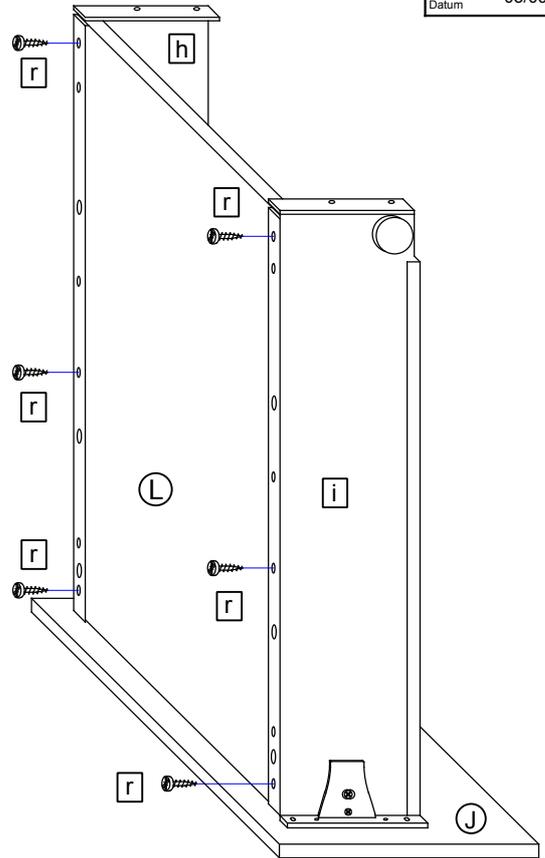


12.



12.1

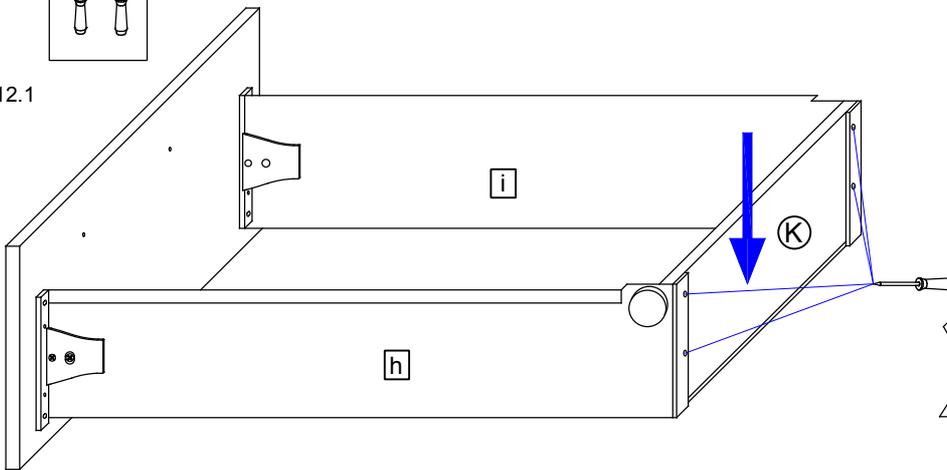


12.2

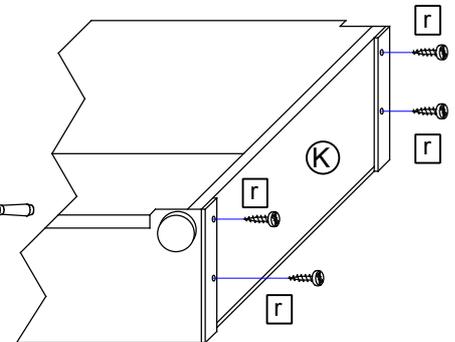

13.




13.1




Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


13.2

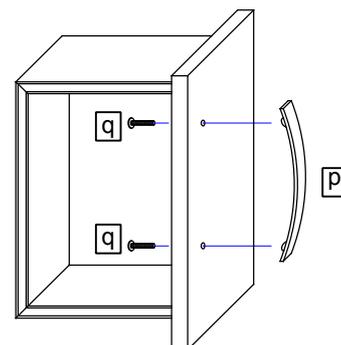


14.

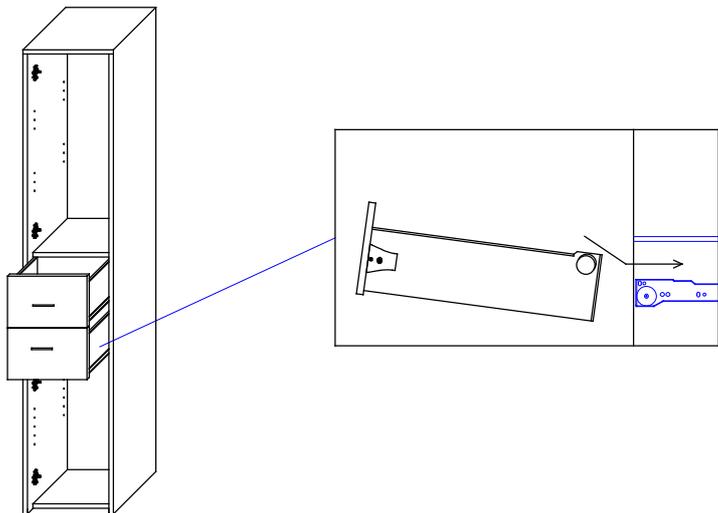




15.

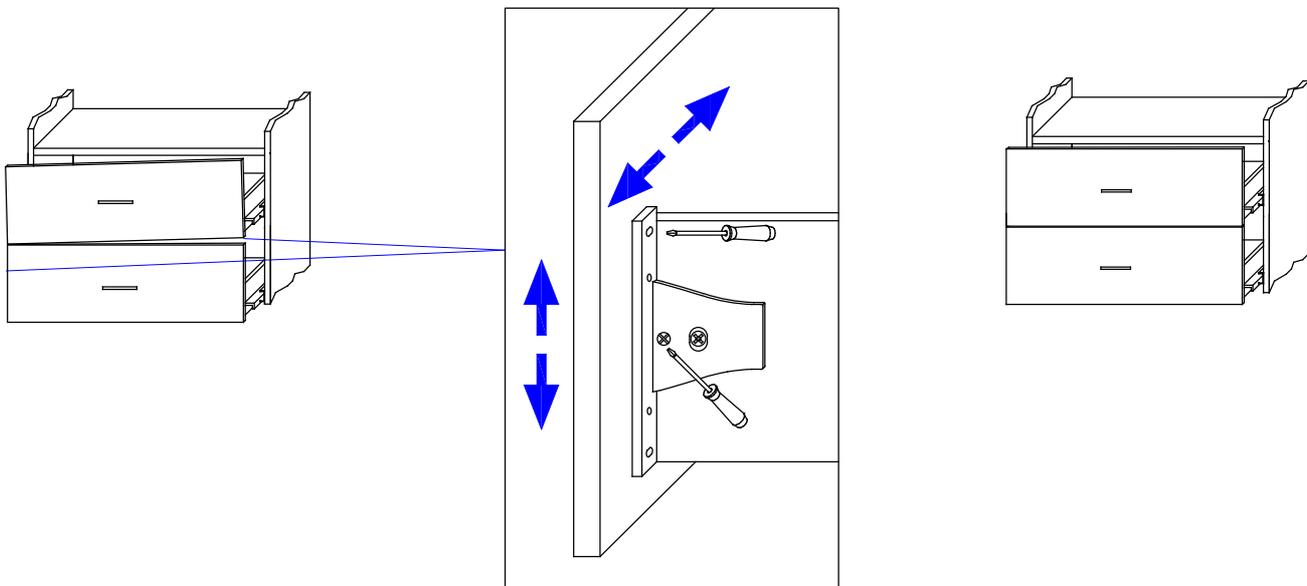




16.

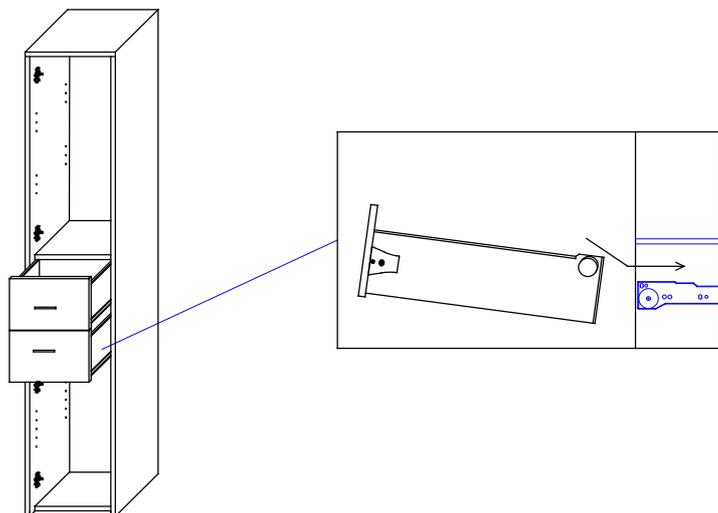



17.

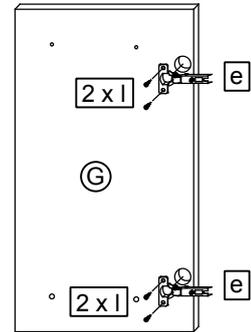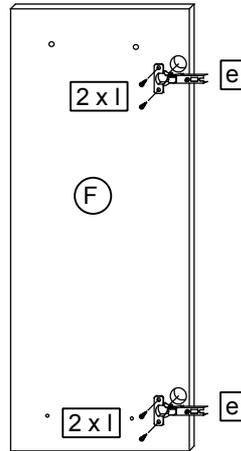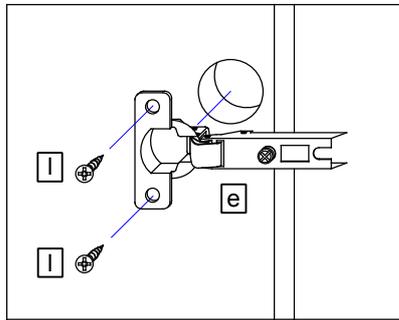


18.

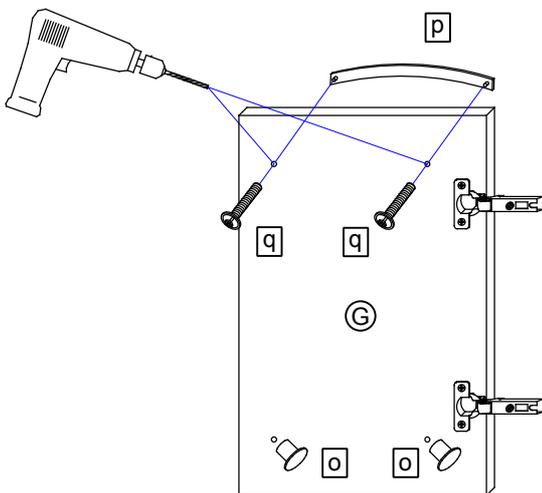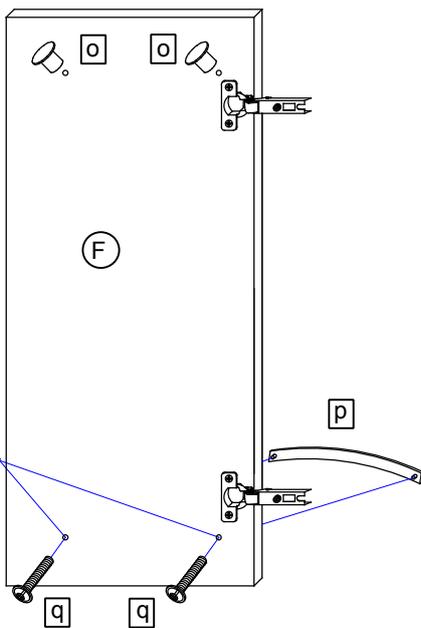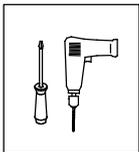

18.1

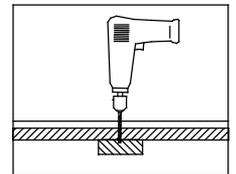
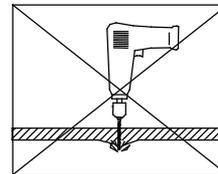


18.2





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

18.3

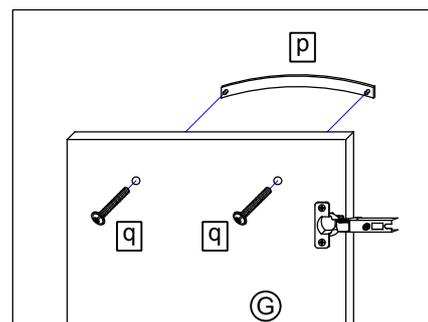
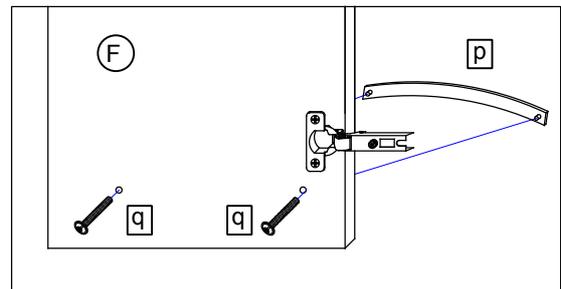


19.

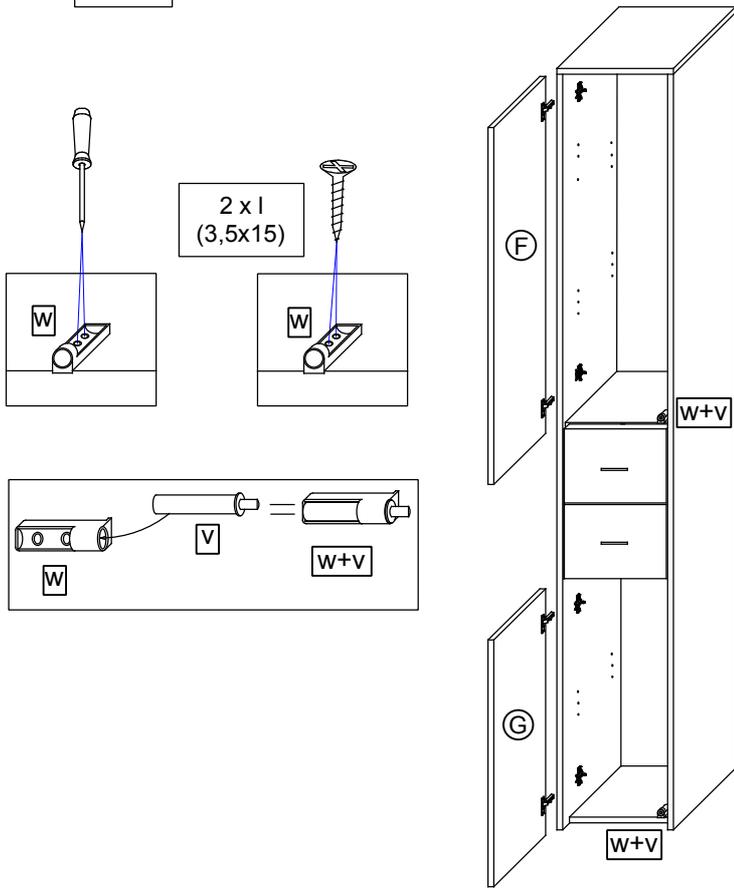


T11

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

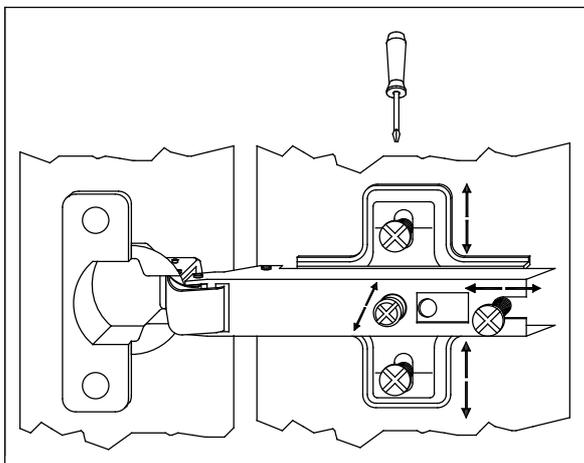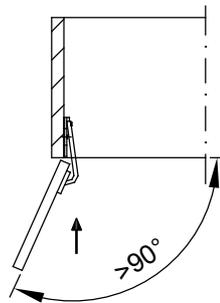

20.

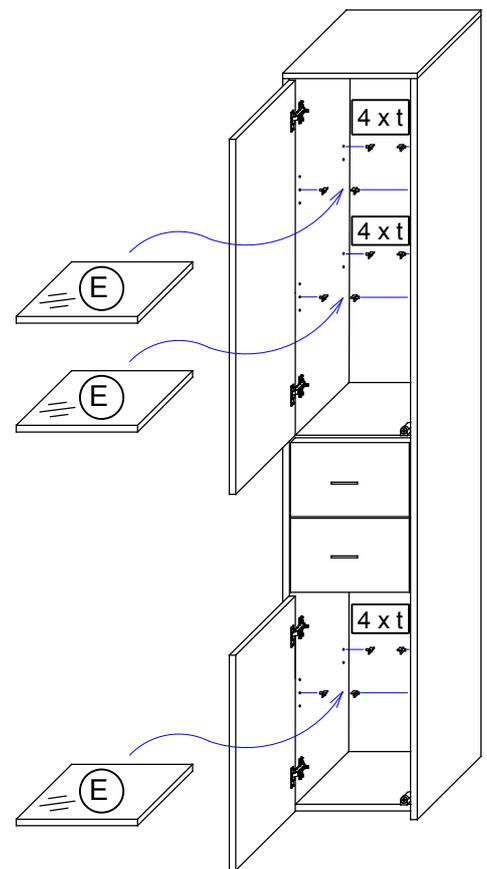

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.