


Verlegeanleitung Laminatboden

Verlegesystem Megaloc aqua protect im Fliesenformat ohne integrierte Trittschalldämmung



Rev. 2.0 / 09.22

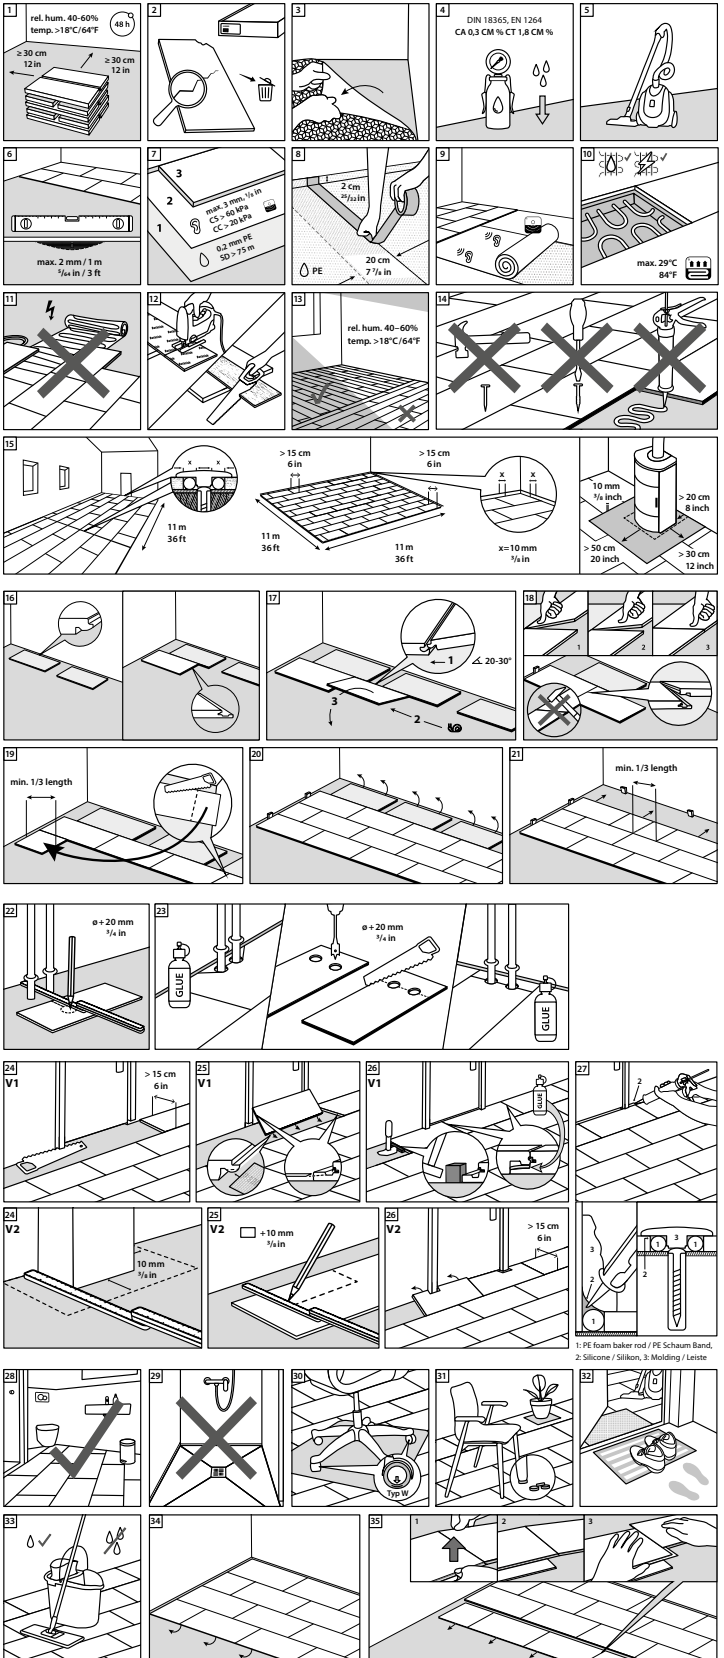

1: PE foam baker rod / PE Schaum Band,
2: Silicone / Silikon, 3: Molding / Leiste



- QR-Code zu den
- Verlegeanleitungen in Textform
 - Reinigungs- und Pflegehinweisen
 - Technischen Datenblättern
 - Produktzertifikaten