





www.weka-holzbau.com

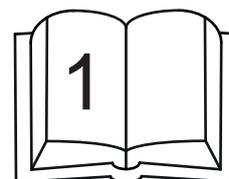

Teil 1

Kinderschaukel

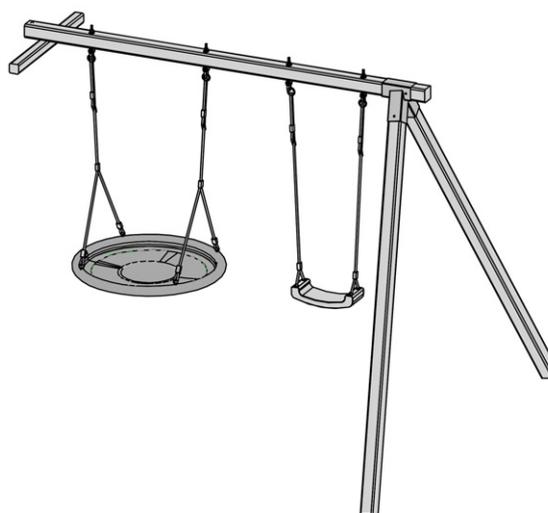


Art.-Nr.: 816.2101.00.00

Art.-Nr.: 816.2103.00.01

Art.-Nr.: 816.1002.00.20

Montageanleitung

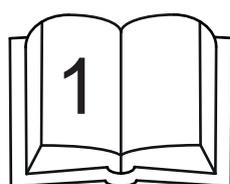


800.0286.10.32

+






800.0286.20.39

=

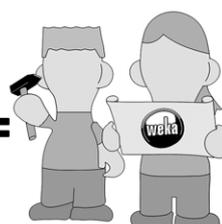


Stand: 2428

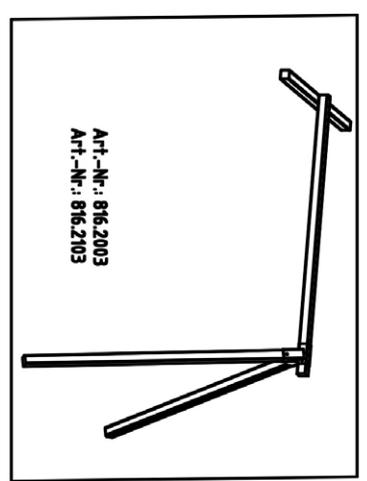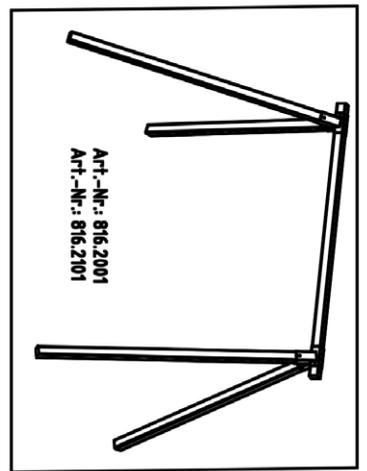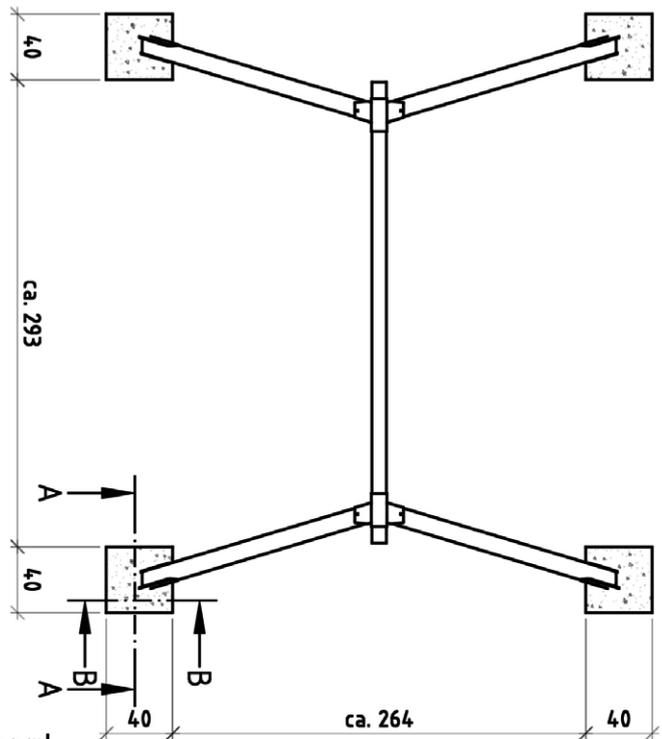


Alle Maßangaben in cm

1. Schaukegestell montieren und an den gewünschten Standort stellen
2. Lage der Fundamentlöcher kennzeichnen
3. Schaukegestell entfernen und Bodenanker an den Pfosten befestigen
4. Fundamentlöcher ausheben
5. Schaukegestell über den Fundamentlöchern platzieren.
Dazu Stützleisten o.ä. vorübergehend an den Pfosten befestigen, um den Höhenausgleich herzustellen (Nicht im Lieferumfang enthalten). Die Bodenanker müssen zentral in den Fundamentlöchern hängen, sodass der Abstand zu den Fundamentkanten an der geringsten Stelle mindestens 5cm beträgt.
6. Beton in die Fundamentlöcher füllen und nach Herstellerangaben verarbeiten.

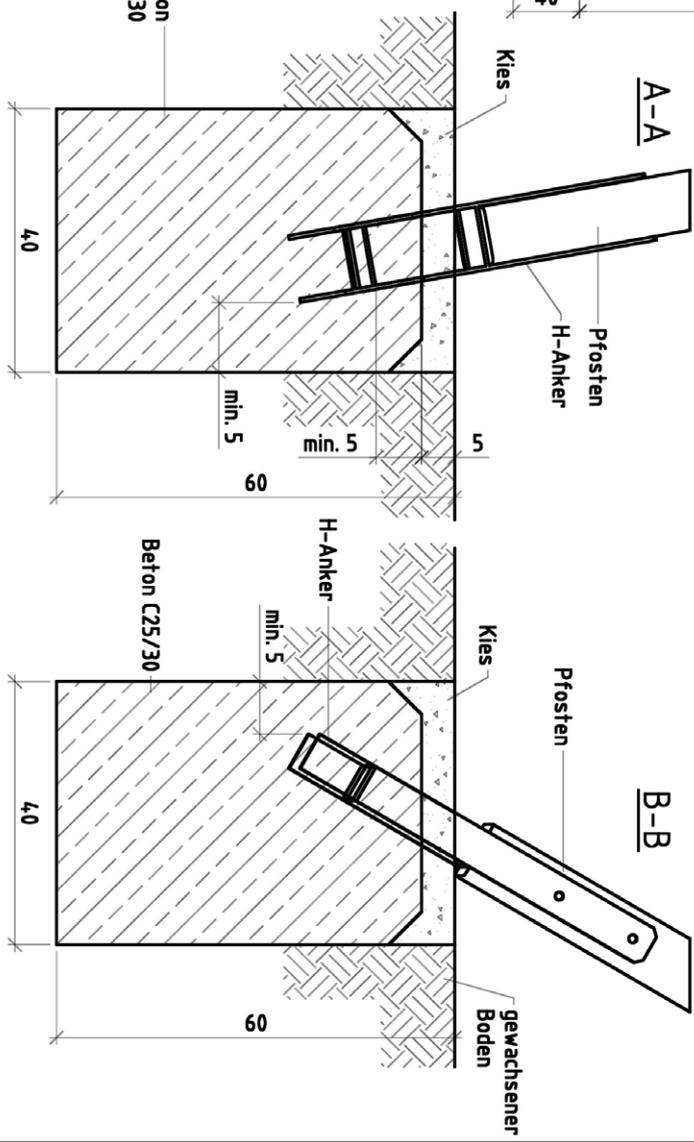

Fundamentplan


H-Anker sind nicht im Lieferumfang enthalten, aber als Weka-Zubehör erhältlich

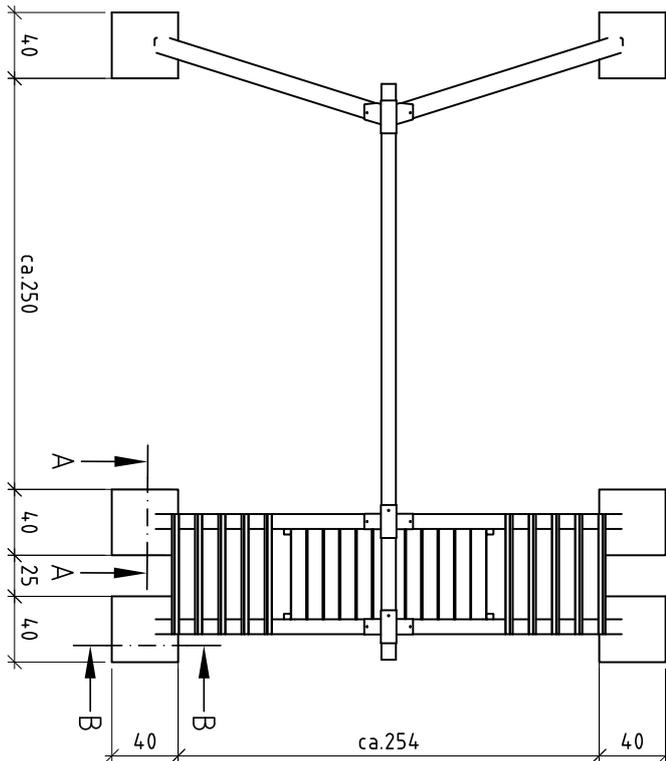




Alle Maße in cm


1. Schaukelgestell montieren und an den gewünschten Standort stellen
1. Lage der Fundamentlöcher kennzeichnen
2. Schaukelgestell entfernen und Bodenanker an den Prosten befestigen
3. Fundamentlöcher ausheben
4. Schaukelgestell über den Fundamentlöchern platzieren.
Dazu Stützleisten o.ä. vorübergehend an den Prosten befestigen, um den Höhenausgleich herzustellen (Nicht im Lieferumfang enthalten). Die Bodenanker müssen zentral in den Fundamentlöchern hängen, sodass der Abstand zu den Fundamentlöchern an der geringsten Stelle mindestens 5cm beträgt.
5. Beton in die Fundamentlöcher füllen und nach Herstellerangaben verarbeiten.

Befestigungsanker sind nicht im Lieferumfang enthalten, aber als Weka-Zubehör erhältlich.

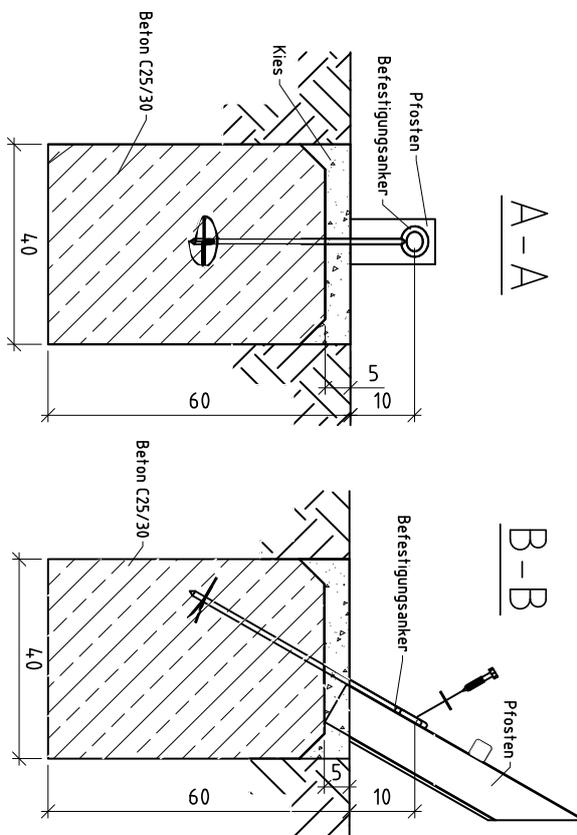

Fundamentplan

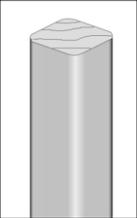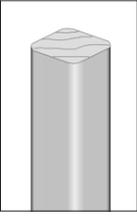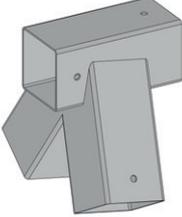
Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)		
			816.2101	816.2103	816.1002
①	R002.0285.2700 	90/90/2700	4	2	2
②	R002.0284.2800 	88/88/2800	1	1	1
③	K816.4007.1000 		2	1	1
④	K816.4002.0000 		1	1	1
⑤	816.4002.0003 		1	1	1
⑥	K816.4008.0002 		4	4	4
⑦	K816.4009.0000 		-	-	6

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)		
			816.2101	816.2103	816.1002
M1	K007.6008.0001 	8 x 60	6	3	3
M2	K007.4506.0001 	6 x 45	4	2	2
M3	K005.1808.0001 	M8 x 180	-	1	1
M4	K020.8400.0001 	2/24/8,4	-	1	1
M5	K020.8400.0011 	1,6/16/8,4	6	3	3
M6	K020.6400.0011 	1,6/12/6,4	4	2	2
M7	K019.0800.0001 	2/14/8,4	-	1	1
M8	gehört zu K005.1808.0001 	M8	-	1	1
M9	K816.4006.0000 		-	1	1

1


	M1 8 x 60
	M2 6 x 45

	M5 1,6/16/8,4
	M6 1,6/12/6,4

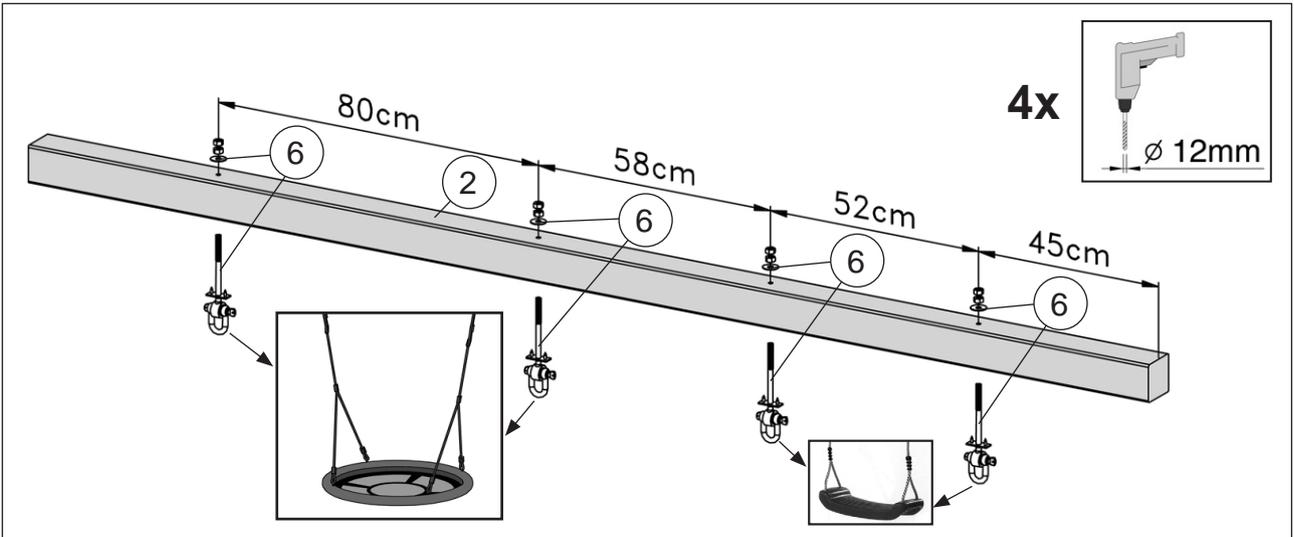

2

Art.-Nr.: 816.2101

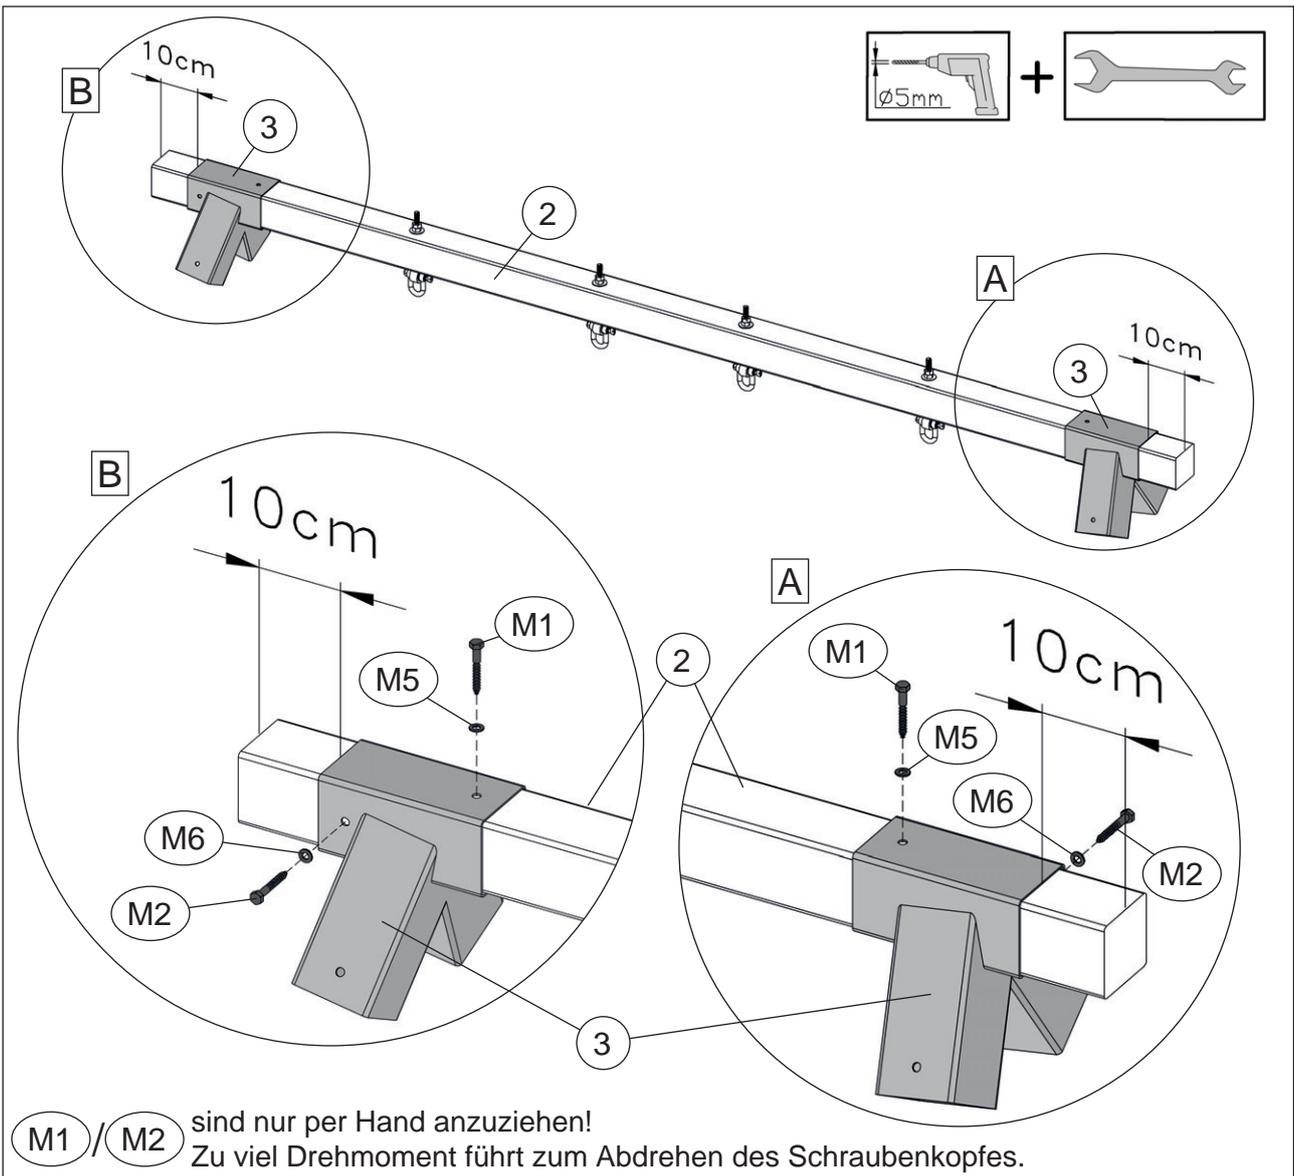


2

	M1	8 x 60
	M2	6 x 45


	M5	1,6/16/8,4
	M6	1,6/12/6,4

Art.-Nr.: 816.2103/ 816.1002

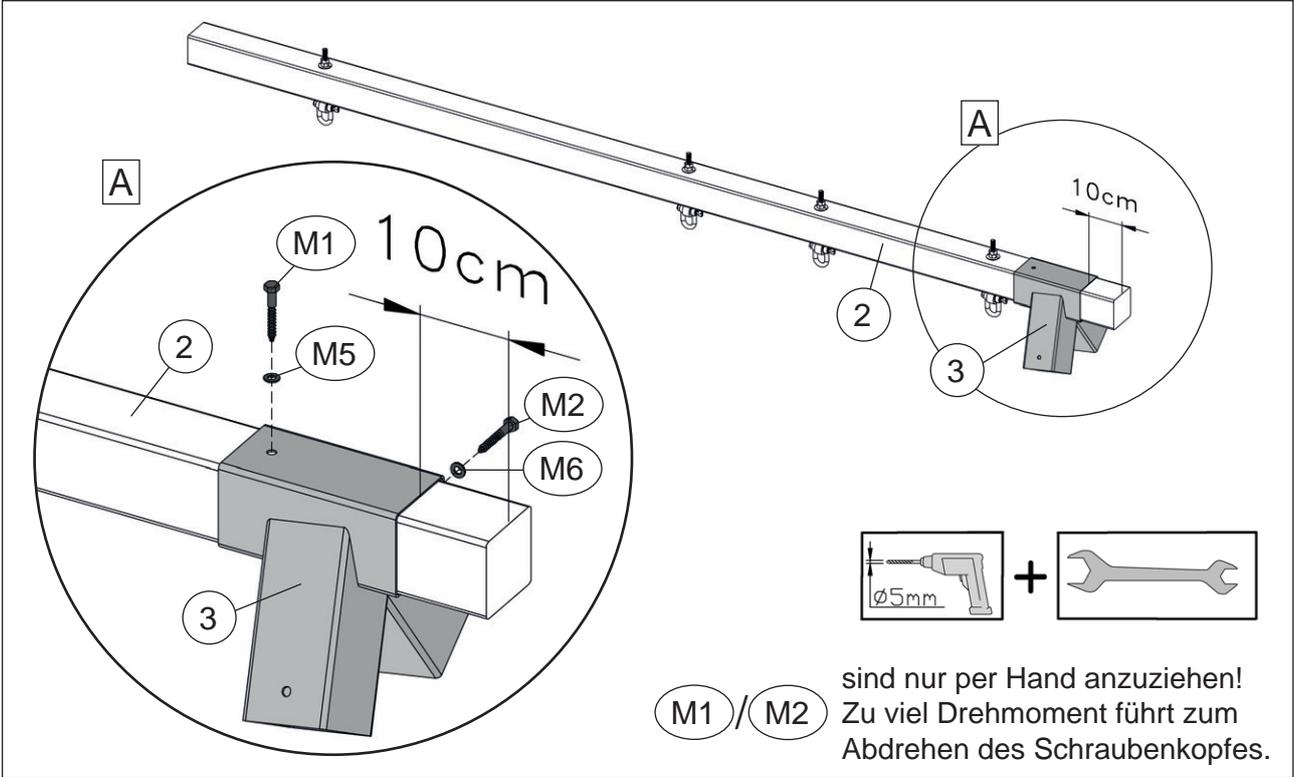



3

Art.-Nr.: 816.2101

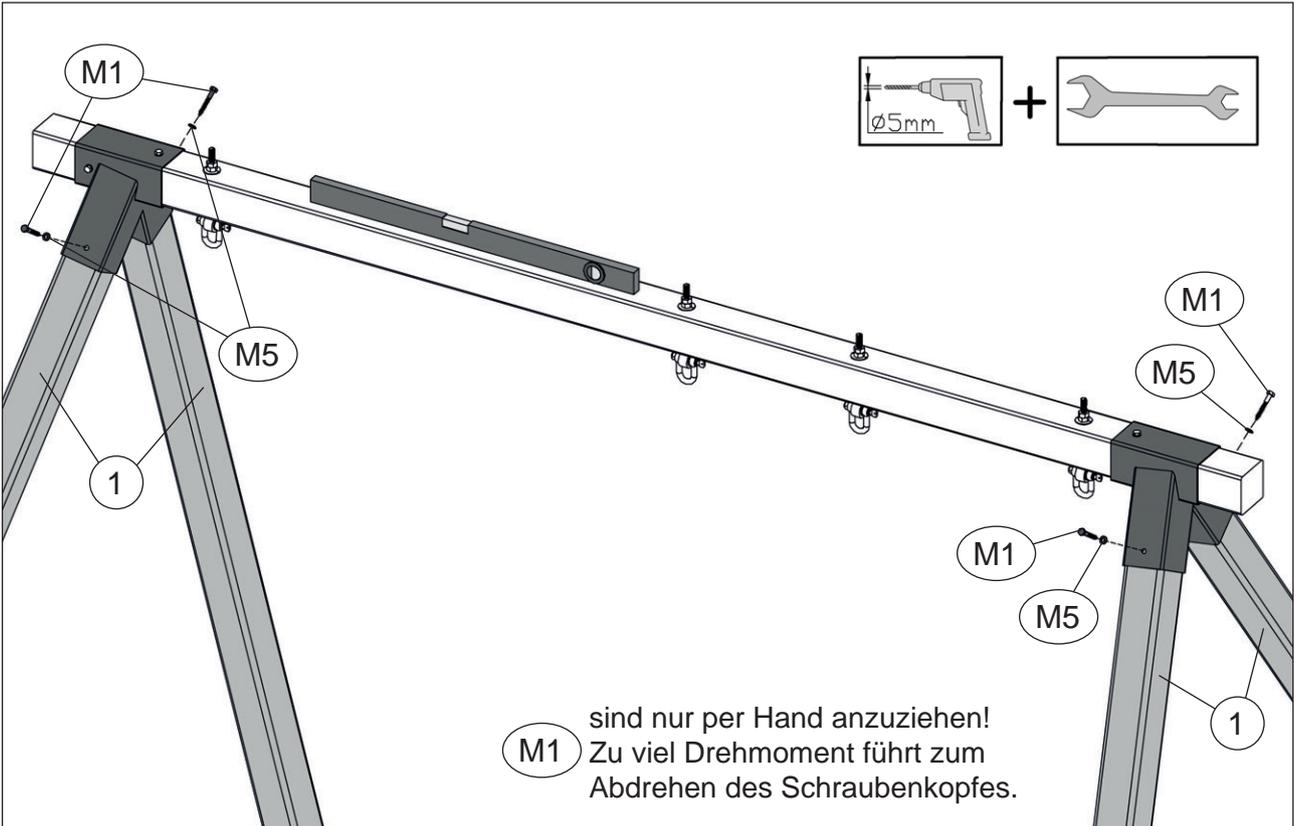

	M3 M8 x 180		M4 2/24/8,4		M8 M8		M1 8 x 60
			M7 2/14/8,4		M9		M5 1,6/16/8,4

3 Art.-Nr.: 816.2103/ 816.1002

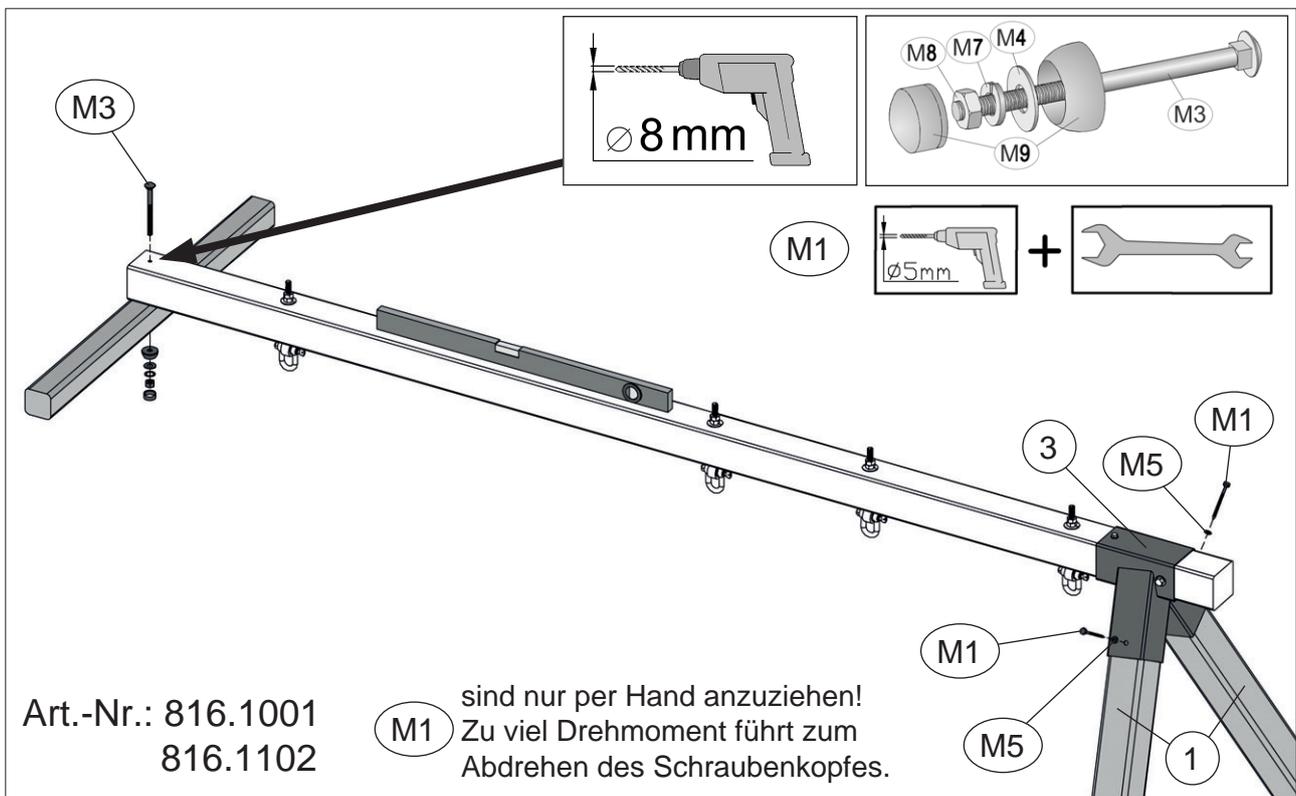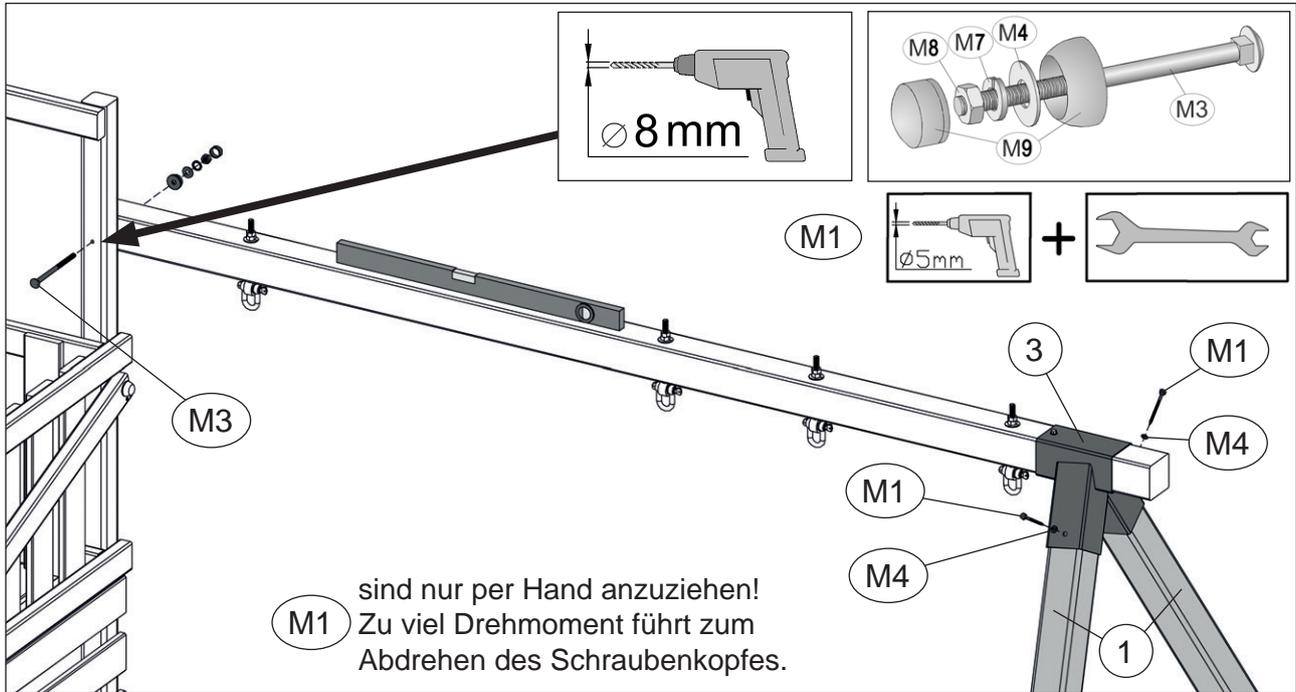

Notizen

Notizen

Notizen



WEKA Holzbau GmbH

Johannesstr. 16, 17034 Neubrandenburg

Tel.: +49 (0)395 42908-0

Fax: +49 (0)395 42908-83

Mail: info@weka-holzbau.com

Web: www.weka-holzbau.com

MA Art.-Nr.: 800.0286.10.32