

TrendLine

EAN 2077604509428

Montageanleitung

Werkstatt-Set Type STS5D1

Werkbank + Schrank

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.



Werkbank mit 5 Schubladen

Sicherheitshinweis:

Wir weisen darauf hin, dass einige Teile aus produktionstechnischen Gründen scharfe Kanten haben können. Um Verletzungen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen bei der Montage der Werkbank Handschuhe zu tragen.

Montageanleitung:

Wir empfehlen Montage auf einer ebenen Fläche zu zweit durchzuführen. Bevor Sie beginnen, kontrollieren Sie bitte die Vollständigkeit aller Teile.

Empfohlenes Werkzeug:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Maulschlüssel 8 mm / 10 mm / 17 mm
- Sicherheitshandschuhe




Wir bitten Sie zu Anfang alle Schraubverbindungen nur leicht zu befestigen, damit am Ende der Montage eine Justierung möglich ist.

Verpackungsinhalt:

Pos.	Stück		
1	1 x		
2	1 x		
3	2 x		
4	1 x		
5	1 x		
6	1 x		
7	1 x		
<hr/>			
10	1 x		
11	10 x		
12	5 x		
12a	5 x		
12b	1 x		
13	5 x		
14	5 x		
15	10 x		
16	5 x		
16A	10 x		M4 x 19
17	1 x		
18	4 x		M 10
19	8 x		M4 x 16 mm
20	1 x		M6 x 15 mm
21	110 x		M5 x 7 mm
24	1 x		M6
25	90 x		M5
26	2 x		Ø 6,2 mm
27	110 x		Ø 5,3 mm
28	1 x		M6 x 10 mm
29	3 x		M4 x 8 mm
30	3 x		M4
31	3 x		Ø 4,2 mm

Arbeitsschritt 1:


Montieren Sie die Laufschienen an der Seiten- und Zwischenwand.

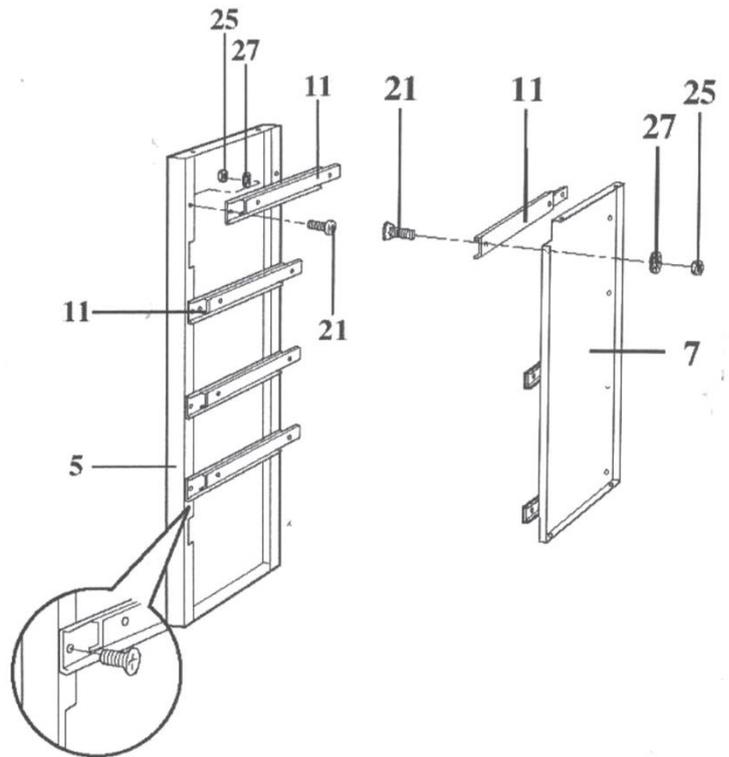

Arbeitsschritt 2:


Montieren Sie die Böden, die Seiten- und Zwischenwände inkl. der FüÙe. Der Anschlag für die Tür (12b) wird mit den M4 Schrauben (29) befestigt.

Bei beiden Böden muss die große Abkantung nach unten zeigen.

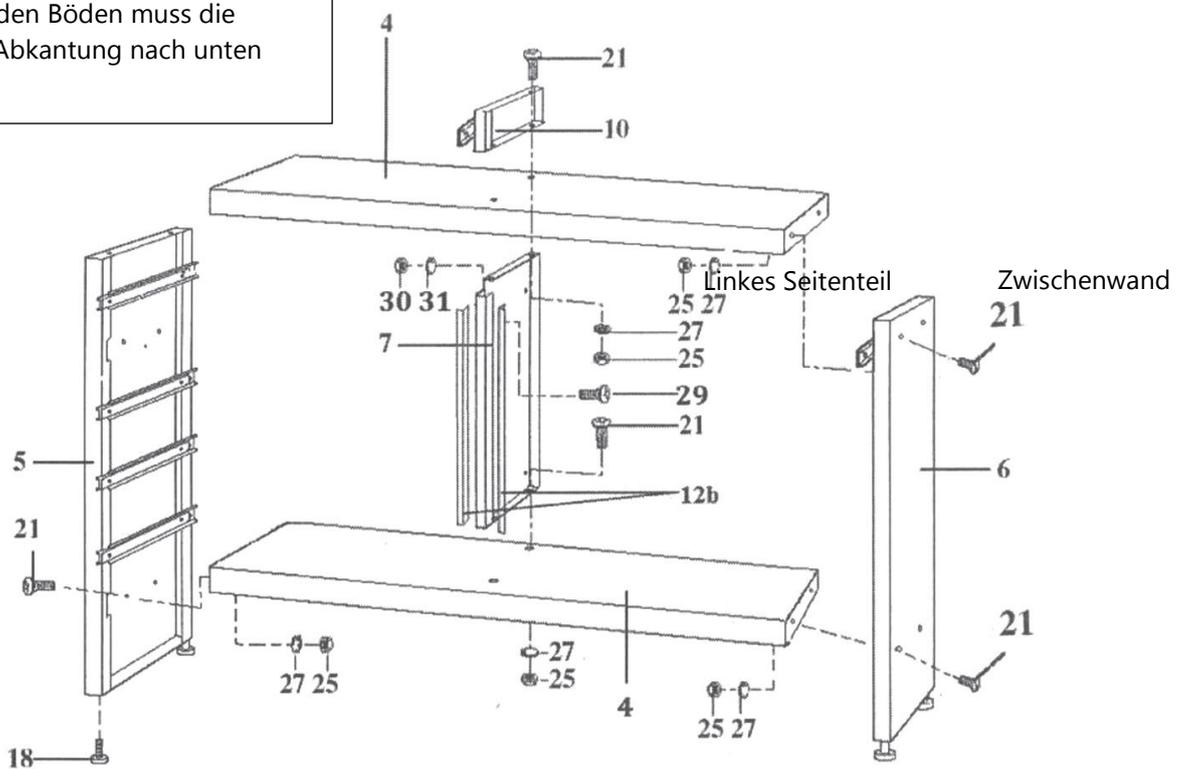


Arbeitsschritt 3:

Montieren Sie die restlichen Laufschienen.

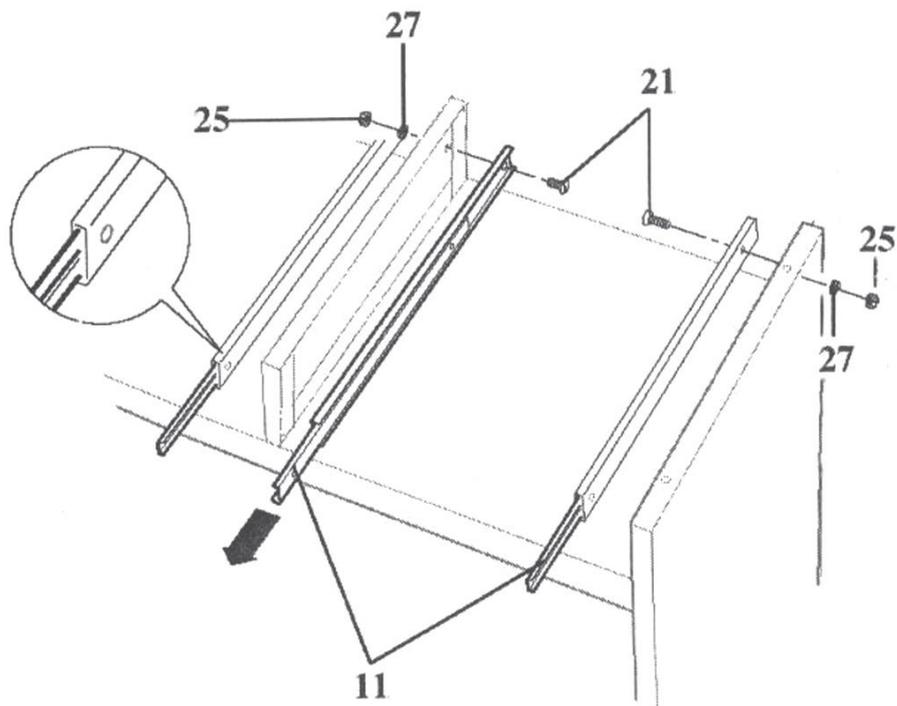


Arbeitsschritt 4:

Montieren Sie die Rückwand und die Arbeitsplatte.

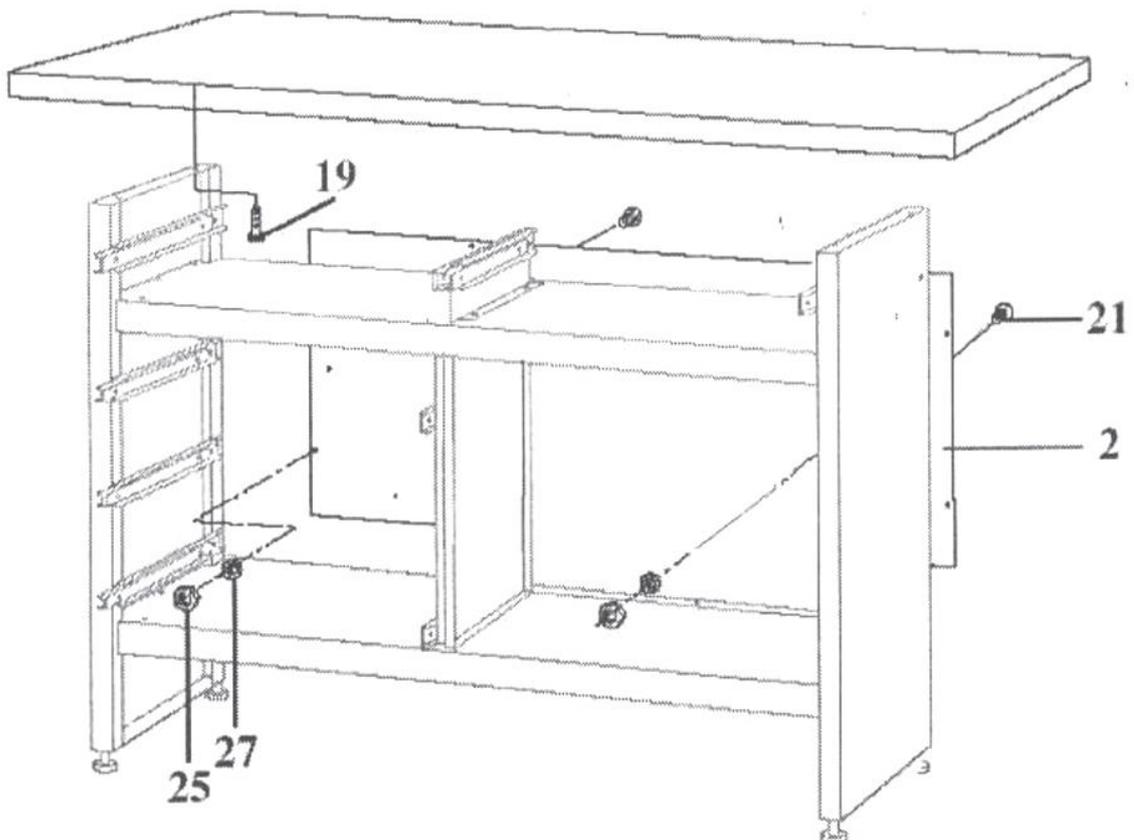



Arbeitsschritt 5:

Richten Sie die Werkbank aus. Mit Hilfe der drehbaren FüÙe kann die Höhe justiert werden. Ziehen Sie danach alle Schrauben fest an.

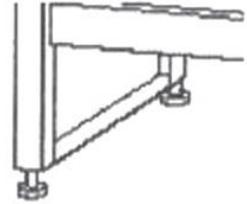


Arbeitsschritt 6:

Montieren Sie die Schubladen.
Die Rückwand von oben einstecken.

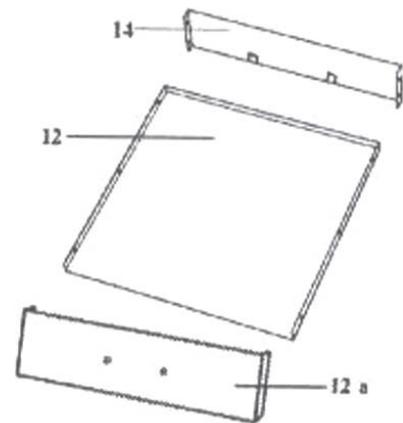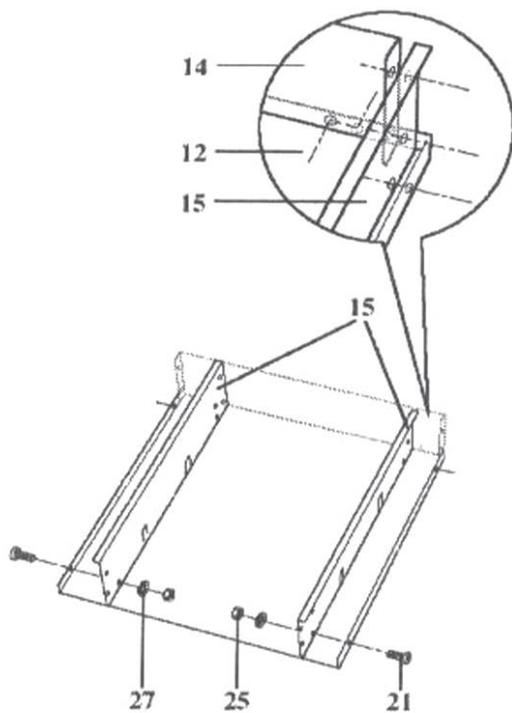


Die Seitenwände mit den Abkantungen nach außen einstecken. Den Boden und die Seitenwände verschrauben. Darauf achten, dass die Schraubenköpfe von außen zu sehen sind.

Blenden so montieren, dass die größere Biegung sich oben befinden. Die Blende umschließt die Schublade und gibt dem Boden halt.

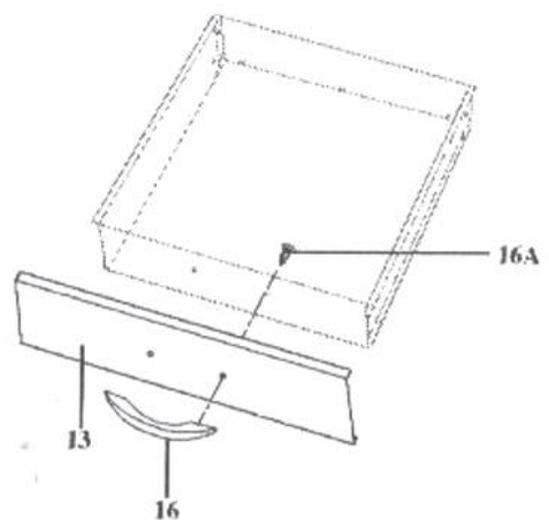


Arbeitsschritt 7:

Montieren Sie die Schubladen in den Korpus.
Befestigen Sie diese mit 4 Schrauben an den
Laufschiene.

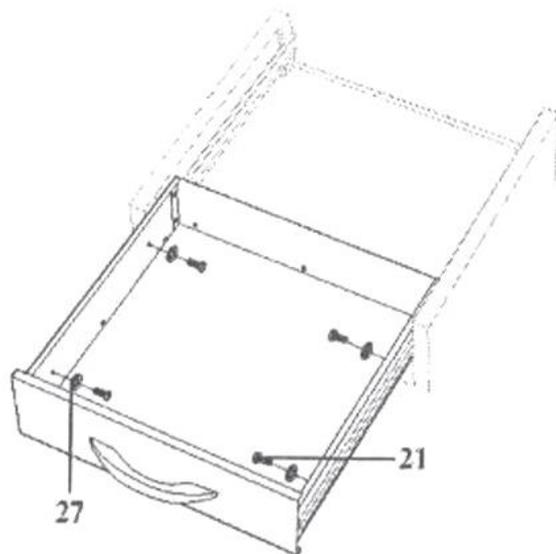

Arbeitsschritt 8:

Montieren Sie die Tür.

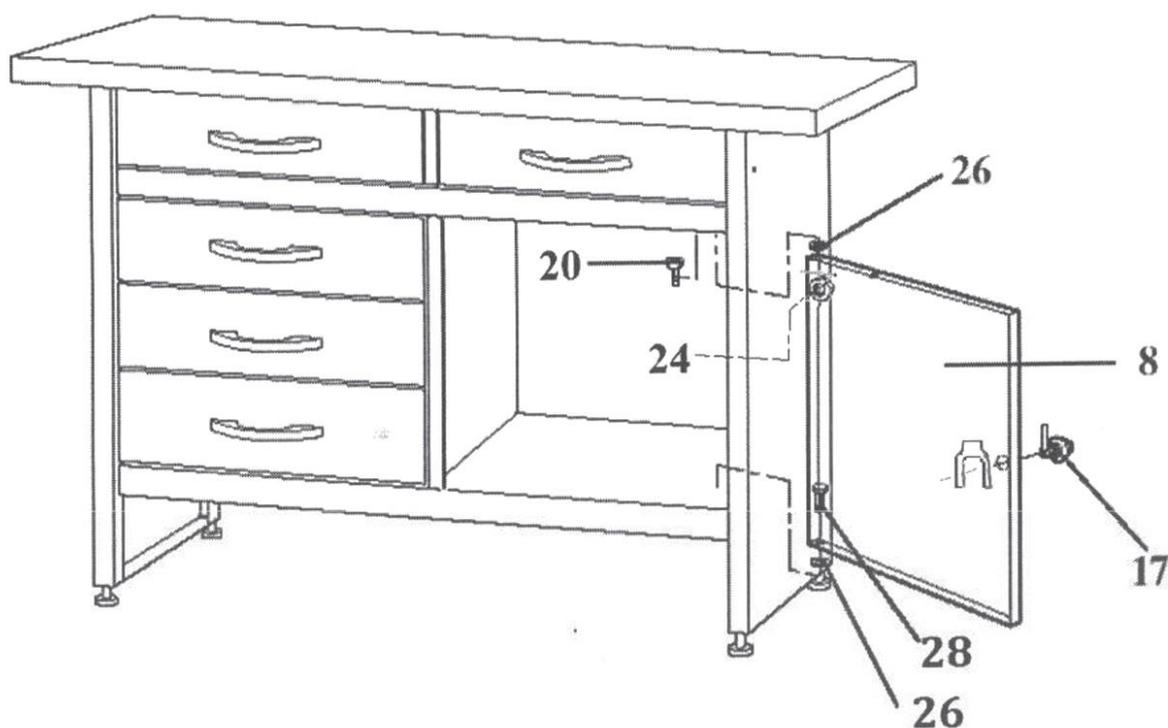

Wichtig!

Bitte kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen auf ihre Festigkeit.

Sicherheitshinweis!

Die Werkbank dient ausschließlich der Aufbewahrung von Werkzeug.

Werkstattschrank mit 3 Türen

Sicherheitshinweis:

Wir weisen darauf hin, dass einige Teile aus produktionstechnischen Gründen scharfe Kanten haben können. Um Verletzungen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen bei der Montage des Hängeschrankes Handschuhe zu tragen.

Montageanleitung:

Bevor Sie beginnen, kontrollieren Sie bitte die Vollständigkeit aller Teile.




Erforderliche Werkzeuge:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Maulschlüssel 8 mm
- Sicherheitshandschuhe
- Eine Wasserwaage


Ziehen Sie zu Anfang alle Schraubverbindungen nur leicht an, damit am Ende der Montage eine Justierung möglich ist.

Verpackungsinhalt:

Pos.	Stück		Pos.	Stück	
1	1 x		13		
2	1 x		14		
3	2 x		15	2 x	 L = 150
5	1 x		16	3 x	
6	1 x		17	6 x	 Ø 6 x 10
7	3 x		18		
8	2 x		19	18 x	 M5 x 8
10	1 x		20	18 x	 M5
11	2 x		21	6 x	 Ø 6,2
12	1 x		22	18 x	 Ø 5,2
			23	4 x	 Ø 4
			25	4 x	 M4 x 8
			26	4 x	 M4


Arbeitsschritt 1:

Montieren Sie die Außenseiten und die rechte und linke Lochwand (7).

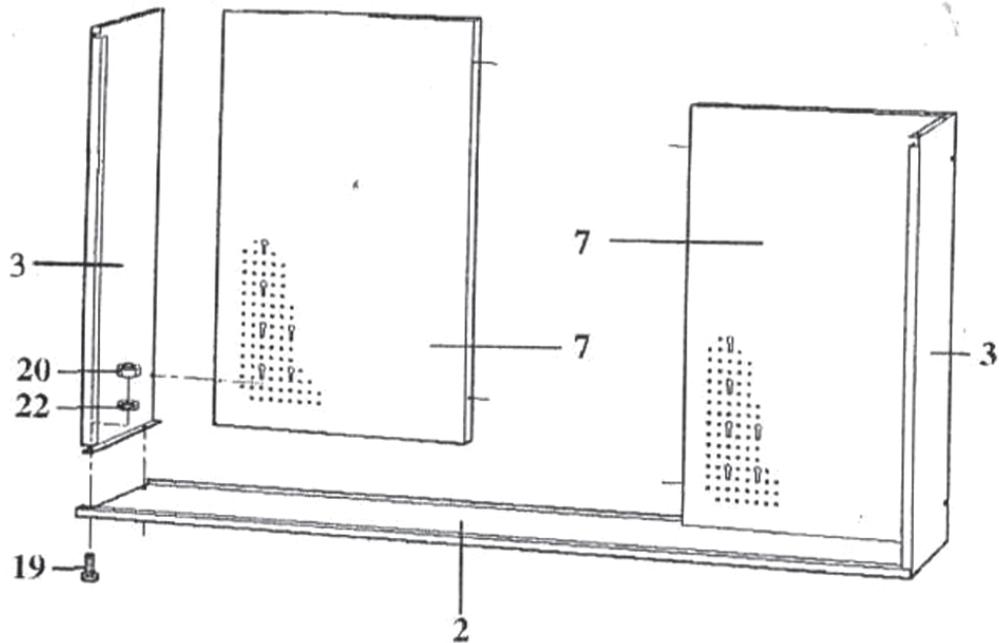


Arbeitsschritt 2:

Montieren Sie die Wandhaken an den beiden äußeren Lochwänden des Hängeschranks.

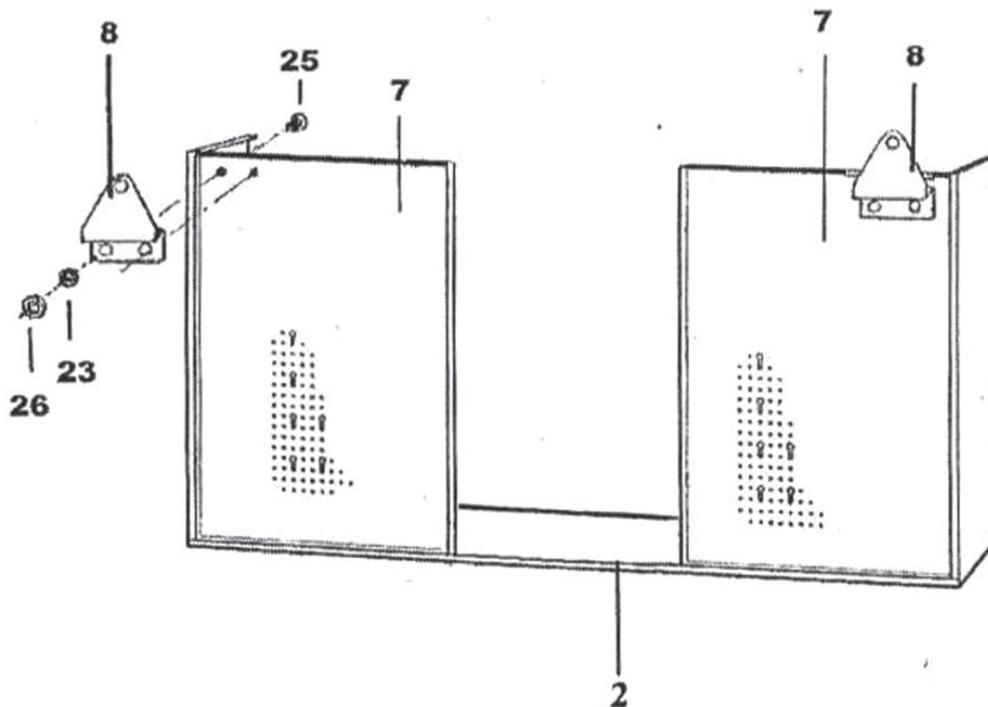


Arbeitsschritt 3:

Montieren Sie, die fehlende Rückwand (7) und die Zwischenwände (5 und 6).
Montieren Sie den oberen Deckel (1) und die Türen (10 und 11) sowie die Schösser (16).

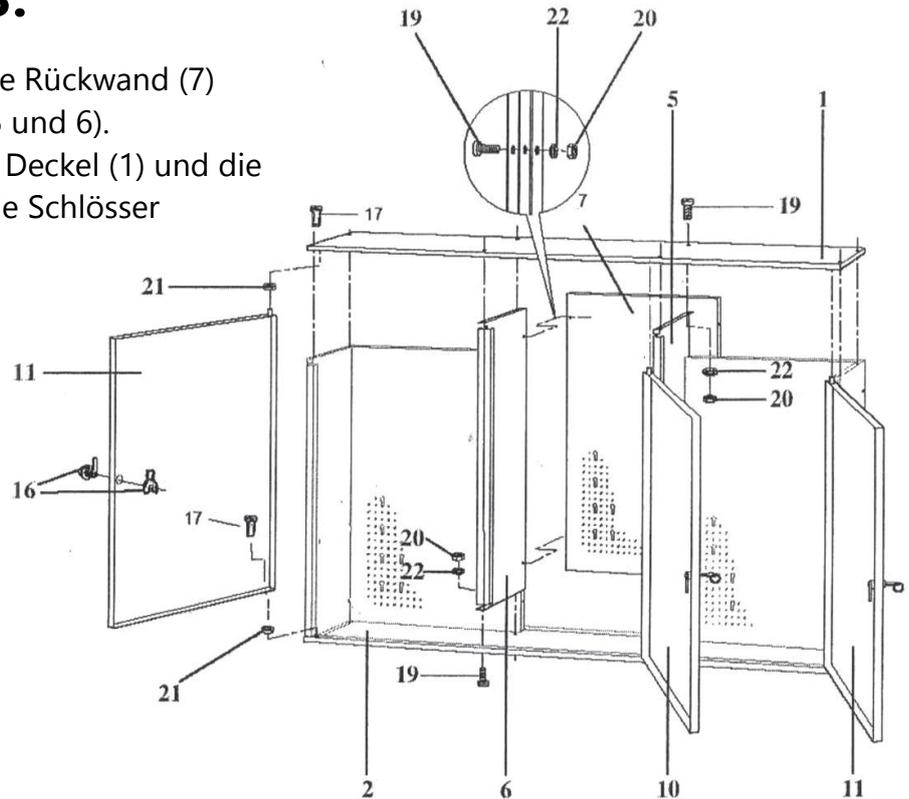

Arbeitsschritt 4:

Zur Befestigung der Ablagen stecken Sie je 2 Haken 150 mm (15), wie auf der Zeichnung gezeigt, auf gleicher Höhe mit maximalem Abstand in die Rückwand und legen Sie die Ablage (12) darauf.

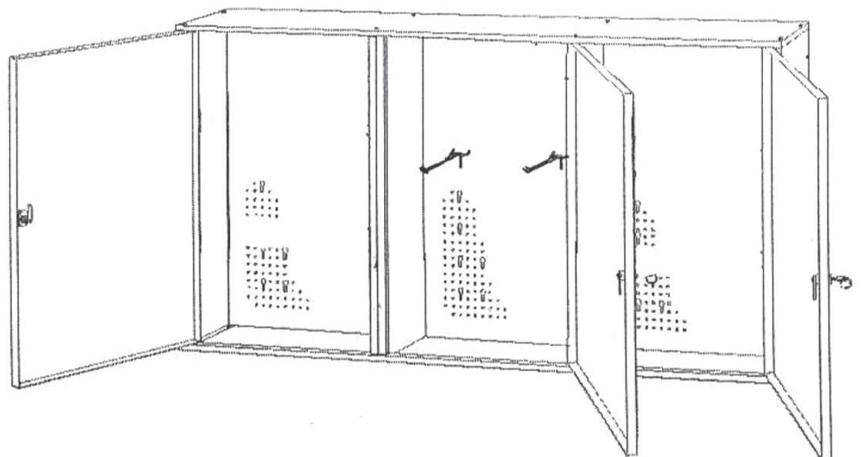

Wichtig!

Bitte kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen auf ihre Festigkeit.

Sicherheitshinweis!

Die Werkbank dient ausschließlich der Aufbewahrung von Werkzeug.

Umweltschutz:

Bitte bedenken Sie, dass es sich bei den Verpackungsmaterialien, aber auch beim Produkt und den Ersatzteilen um Wertstoffe handelt.

Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und die Verpackung und dieses Produkt am Ende des Produktlebens bei den Werkstoffsammelstellen abzugeben.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstraße 8
66333 Völklingen
Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren
www.globus-baumarkt.de