

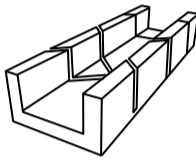
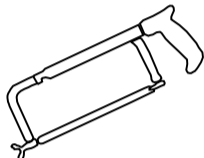


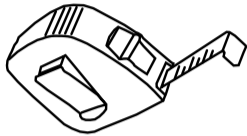

PRIMASTER

DE Plisseefenster Aluminium


BENÖTIGTES WERKZEUG

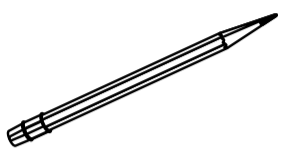


INHALT





32000

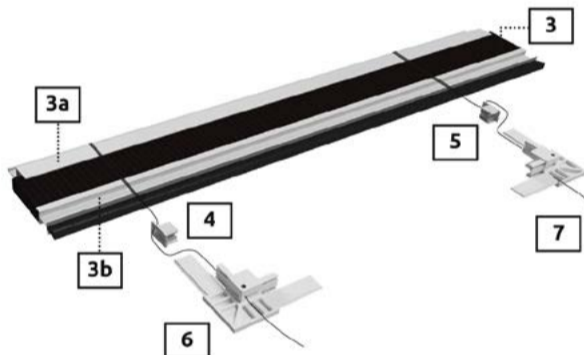

32001

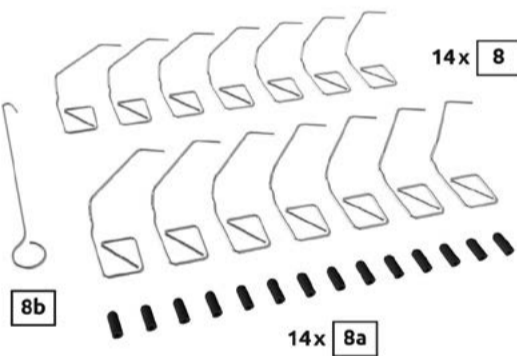

32002

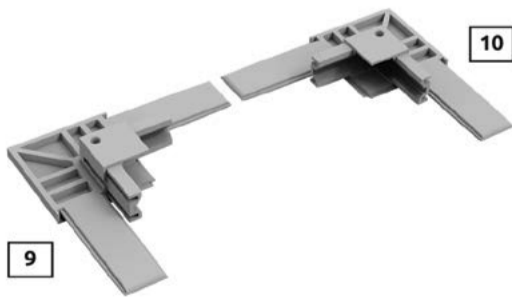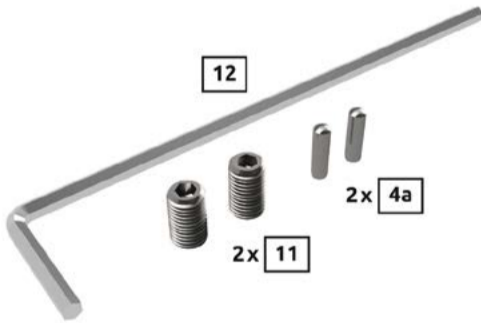

32003

2x 13



32004



Art.-Nr.: 31527 | 31528

Windhager Handelsgesellschaft m.b.H.
Industriestraße 2, A-5303 Thalgau
+43 6235 6161-0, windhager.eu

1. EINLEITUNG

Um Ihnen einen möglichst reibungslosen Zusammenbau zu gewährleisten, lesen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise sowie Informationen zur Montage bitte aufmerksam und behalten Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf. Die Anleitung ist Teil des Produkts und führt Sie Schritt für Schritt zum fertigen Insektenschutz. Geben Sie diese bei Weitergabe des Produkts an Dritte weiter.

2. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt schützt Sie vor Fluginsekten im Wohnbereich durch Anbringen an Fenster- und oder Türöffnungen. Anderwärtige Verwendungen, sowie Veränderungen am Produkt sind unzulässig und können Personenschäden, sowie Schäden am Produkt zur Folge haben. Für dadurch entstandene Schäden am Produkt, sowie allgemeine Schäden durch die Montage übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Eine Bedienung bei Frost kann das Produkt beschädigen. Es wird empfohlen das Produkt bei Wind zu öffnen.

3. ZEICHENERKLÄRUNG

⚠️ WARNUNG! Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ ACHTUNG! Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

4. SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG! Lebens- und Unfallgefahr für Kinder und Kleinkinder! Das Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder niemals alleine oder unbeaufsichtigt mit dem Produkt. Es besteht Erstickungs-, Strangulations- und Verletzungsgefahr durch Verpackungsbestandteile und Inhalt. Kinder sind sich dieser Gefahren nicht bewusst. Aufgrund der Absturzgefahr bringen Sie das Produkt nur bei von außen gefahrlos zugänglichen Fenstern und Türen an. Lehnen Sie sich beim Anbringen oder Demontieren des Produkts nicht aus dem Fenster und drücken Sie nicht von Innen gegen den Insektenschutz.

⚠️ ACHTUNG! Es besteht Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Montage und Verwendung von Werkzeug. Verwenden Sie gegebenenfalls Arbeitshandschuhe. Unvollständige Bausätze bzw. beschädigte Teile dürfen keinesfalls zur Montage verwendet werden. Funktion und Sicherheit können dadurch beeinträchtigt werden. Halten Sie das Produkt und

sämtliche brennbaren Teile von Hitzequellen und Feuer fern. Achten Sie auf einen sorgsamen Umgang. Es besteht Quetschgefahr!

5. TECHNISCHE DATEN

Modell: Plissee Fenster 130 x 150 cm
Min. lichte Maße (B x H): 75 x 45 cm
Max. lichte Maße (B x H): 126 x 146 cm
Min. Blendrahmenstärke: 10 mm
Umlaufend um die Fensterlichte min. 14 mm Auflagenfläche notwendig.
Geeignet für flächenversetzte Fenster.

6. LIEFERUMFANG

Kontrollieren Sie den Lieferumfang unmittelbar nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und Defekte. Beginnen Sie mit dem Aufbau erst wenn Sie sicher sind, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Entsorgen Sie mit dem Verpackungsmaterial nicht versehentlich Montagematerial.

7. MONTAGE

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und folgen Sie den Montageschritten 1 – 17. Verwenden Sie das benötigte Werkzeug vorsichtig, um weder sich noch andere damit zu verletzen.

8. REINIGUNG

Reinigen Sie Ihr Insektenschutzprodukt regelmäßig mit einem feuchten Fasertuch. Verwenden Sie bei Bedarf lediglich milde Reinigungsmittel, um Beschädigungen zu vermeiden.

9. ENTSORGUNG

Entsorgen Sie Verpackungsmaterial (Kartonagen, Folien etc.) getrennt über eine Recycling-Sammelstelle. Das ausgediente Produkt kann ebenfalls über eine Sammelstelle entsorgt werden. Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

10. FAQ

Wie weit kann die Plisseekassette gekürzt werden?

Die Plisseekassette kann auf eine Breite von 72,5 cm gekürzt werden.

Wo wird das Produkt angebracht?

Das Plissee wird mittels Befestigungsfedern in der Fensterlichte befestigt. Die minimale Blendrahmenstärke beträgt 10 mm.

Was ist beim Zuschnitt zu beachten?

Kürzen Sie sämtliche Aluminiumprofile mittels Metallsäge. Unter Verwendung einer Gehrungslade erreichen Sie einen exakten Zuschnitt. Befestigen Sie dazu die zu kürzenden Teile ggf. mit einer Schraub-

zwinge in der Gehrungslade, ohne diese zu quetschen.



Das Gewebe bleibt nicht an gewünschter Stelle stehen, oder hängt schief. Was kann ich tun?

Überprüfen Sie die Schnurspannung. Lockern Sie dazu die Gewindestifte und spannen Sie die Schnüre nach. Die Spannung sollte auf beiden Seiten in etwa dieselbe sein. Handfestes anziehen der Schnüre ist im Normalfall ausreichend. Überdrehen Sie die Gewindestifte nicht. Sollte das Problem weiterhin bestehen, führen Sie diesen Schritt sowohl in geöffneten, als auch geschlossenen Zustand durch.

Hinweis: Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


Stand der Information: 03/2025

ÜBERSICHT

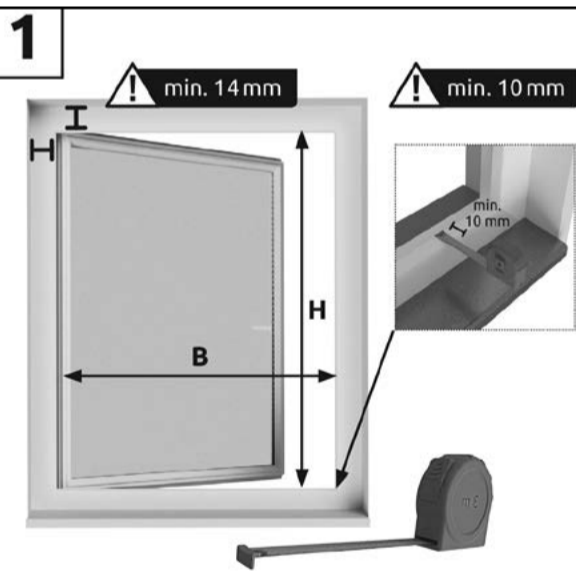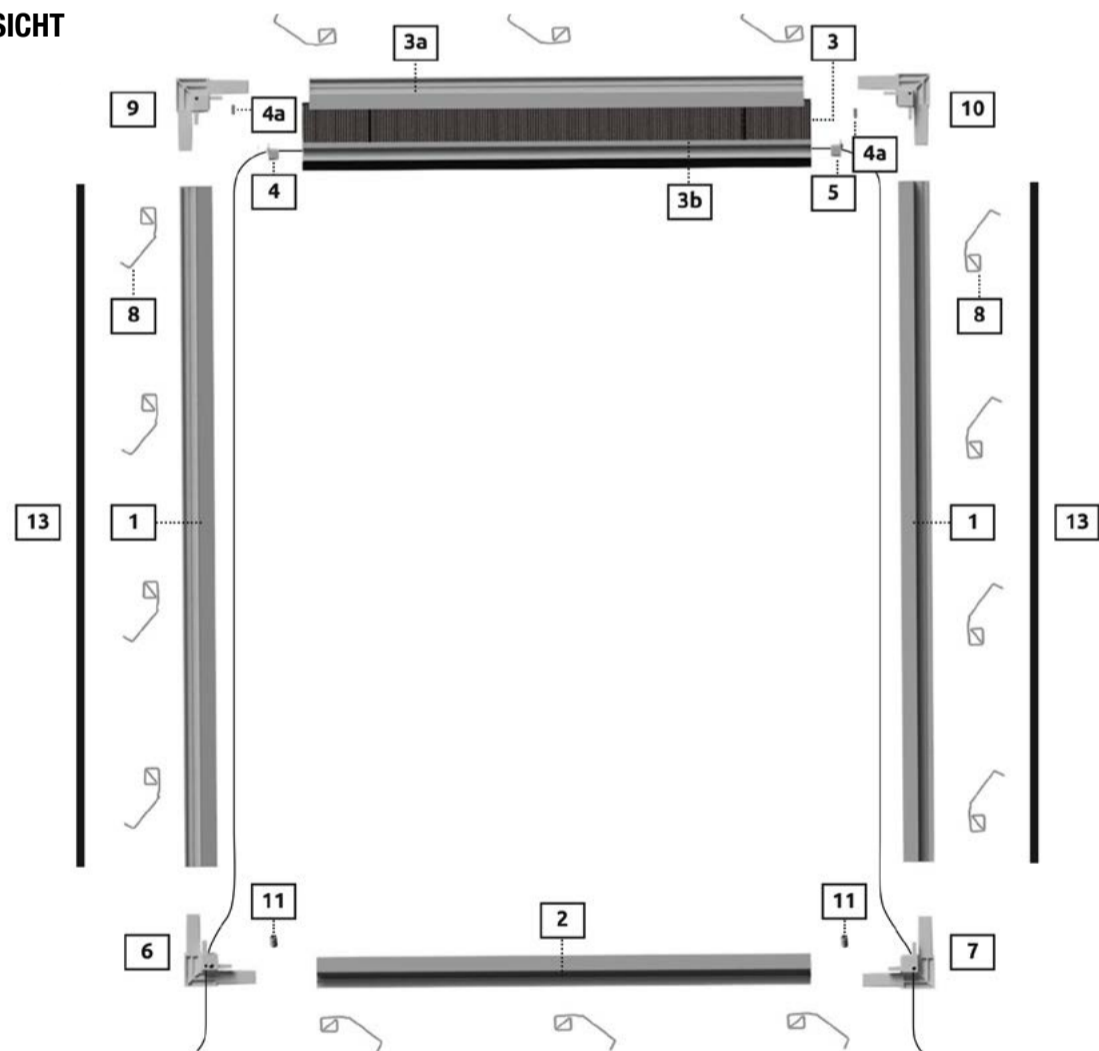


Maß | Measurement | Dimensions **B:**mm
Maß | Measurement | Dimensions **H:**mm


Messen Sie die lichte Breite Maß B, indem Sie den horizontalen Innenabstand des geöffneten Fensters messen. Messen Sie die lichte Höhe H, indem Sie den vertikalen Innenabstand des geöffneten Fensters messen. **Achtung:** Für den Einbau des Insektenschutzrahmens benötigen Sie außen umlaufend um die Fensterlichte 14 mm Auflagenfläche. **Hinweis:** Maßangaben in Millimeter: 1 cm = 10 mm

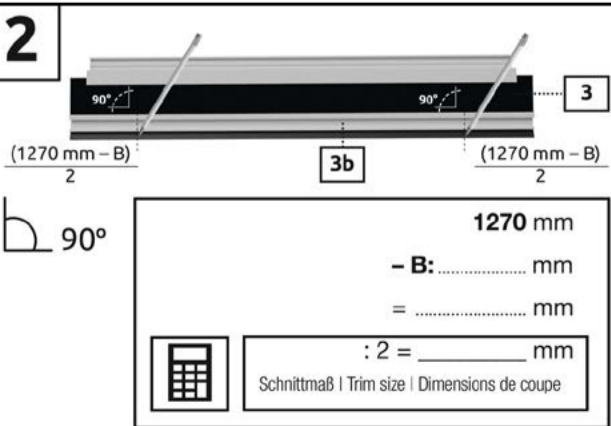



Markieren Sie an der Griffschiene **3b** der Plisseekassette **3** beidseitig das Maß **(1270 mm – B) / 2**. Ziehen Sie dazu von 1270 mm die gemessene lichte Breite B ab. Teilen Sie dieses Ergebnis durch zwei und zeichnen den Wert beidseitig von außen gemessen an der Griffschiene **3b** an. **Beispiel:** Gemessene lichte Breite = 1150 mm (1270 mm – 1150 mm) / 2 = 60 mm

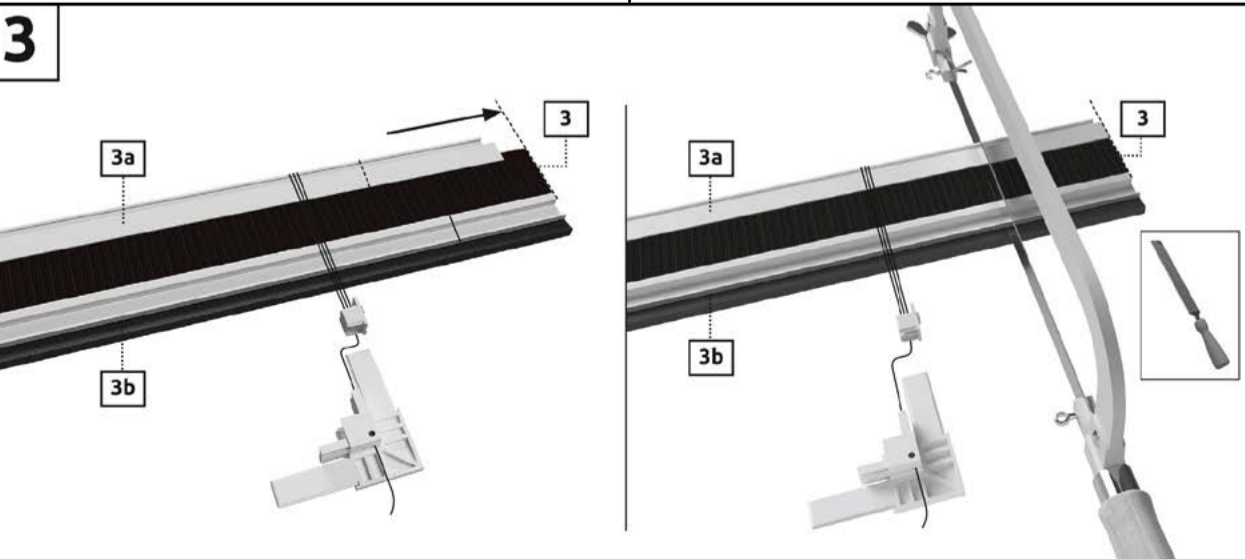


Schieben Sie das obere Profil **3a** auf der rechten Seite bündig mit der Kassette **3** und der Griffschiene **3b**. Kürzen Sie die gesamte Kassette **3** an der markierten Stelle mittels Metallsäge. Entgraten Sie die Schnittstellen mit einer Feile. **Achtung:** Verletzungsgefahr! Verwenden Sie die Säge vorsichtig.

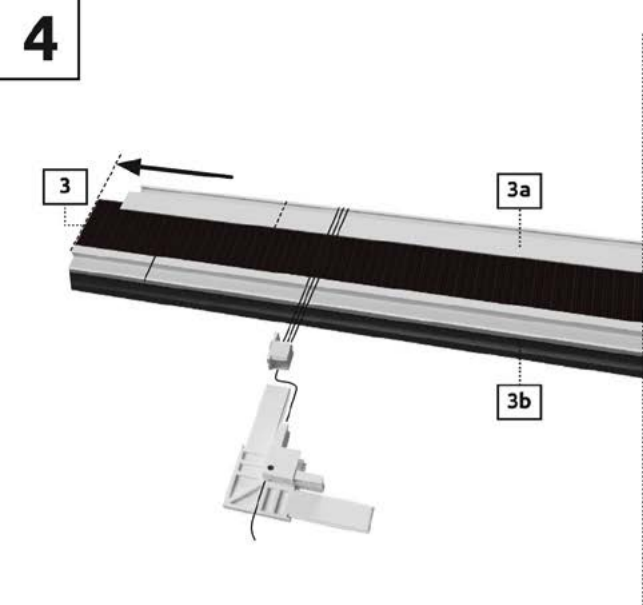


Schieben Sie das obere Profil **3a** auf der linken Seite bündig mit der Kassette **3** und der Griffschiene **3b**. Kürzen Sie die gesamte Kassette **3** an der markierten Stelle mittels Metallsäge. Entgraten Sie die Schnittstellen mit einer Feile. **Achtung:** Verletzungsgefahr! Verwenden Sie die Säge vorsichtig.

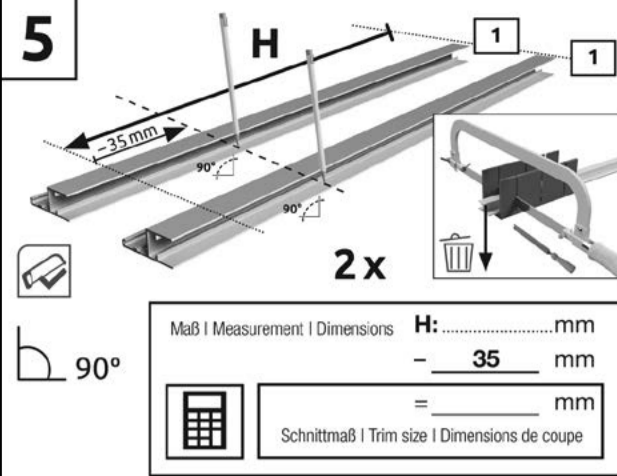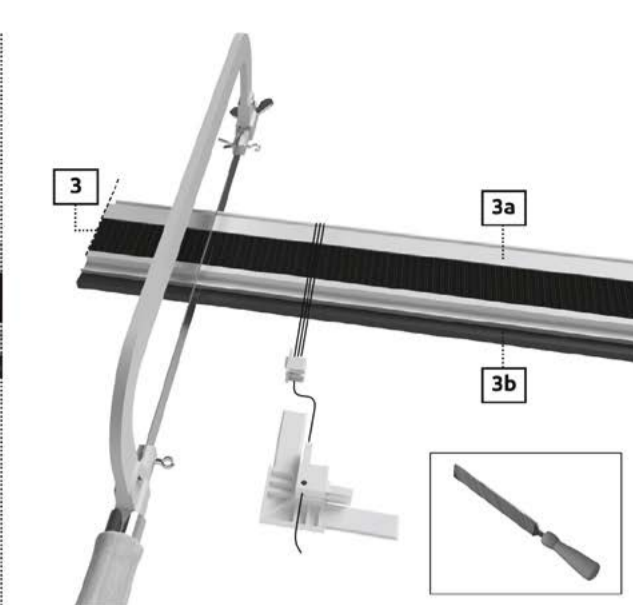


Markieren Sie an den beiden seitlichen Führungsprofilen **1** das Maß H abzüglich 35 mm. Kürzen Sie die beiden Profile an der markierten Stelle mittels Metallsäge. Entgraten Sie die Schnittstellen mit einer Feile. **Beispiel:** Gemessene lichte Höhe H = 1100 mm – 35 mm = 1065 mm **Achtung:** Verletzungsgefahr! Verwenden Sie die Säge vorsichtig.

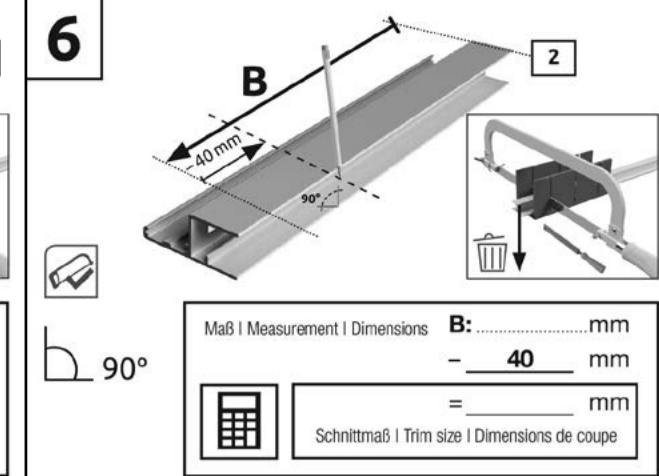


Markieren Sie an dem unteren Profil **2** das Maß B abzüglich 40 mm. Kürzen Sie das Profil an der markierten Stelle mittels Metallsäge. Entgraten Sie die Schnittstelle mit einer Feile. **Beispiel:** Gemessene lichte Breite B = 1150 mm – 40 mm = 1110 mm **Achtung:** Verletzungsgefahr! Verwenden Sie die Säge vorsichtig.

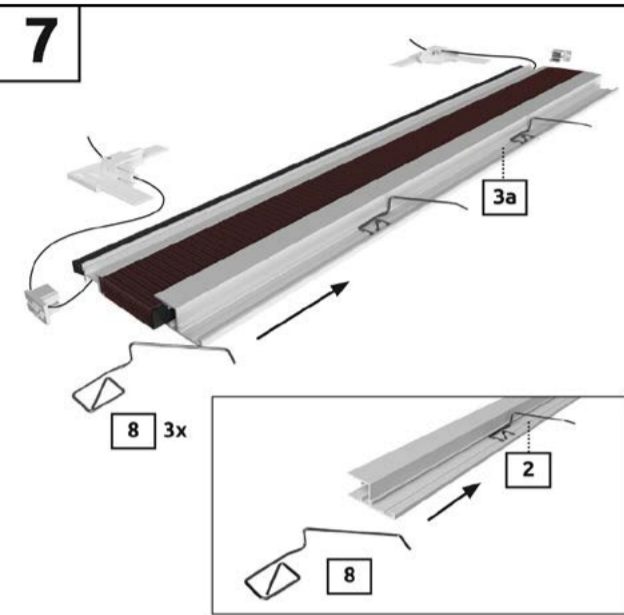


Stecken Sie je drei Befestigungsfedern **8** in das untere und obere Profil **2** und **3a**, sodass die Enden nach außen zeigen.

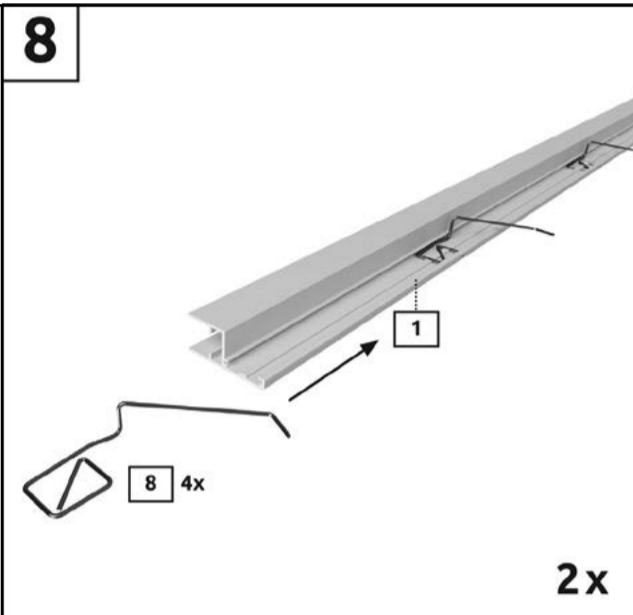


Stecken Sie je vier Befestigungsfedern in die beiden seitlichen Profile **1**, sodass die Enden nach außen zeigen.

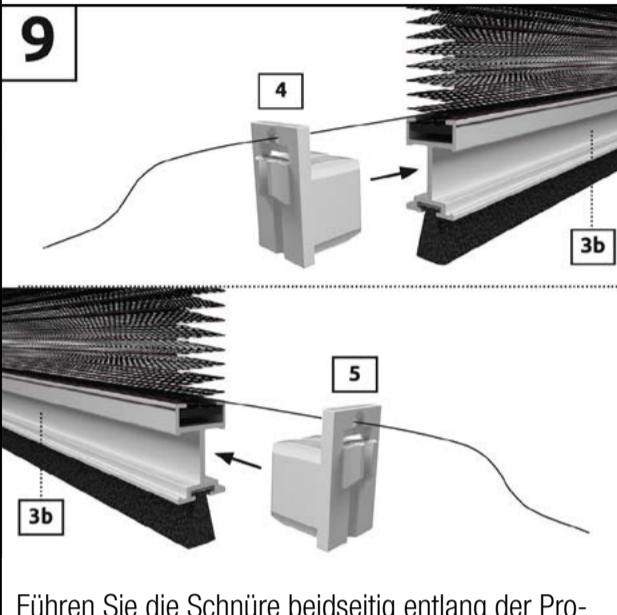


Führen Sie die Schnüre beidseitig entlang der Profilnut bis an das Ende der Griffschiene **3b** und legen diese dort ein. Stecken Sie die Schnurführungen **4** und **5** seitlich in die Griffschiene **3b** der Plisseekassette.

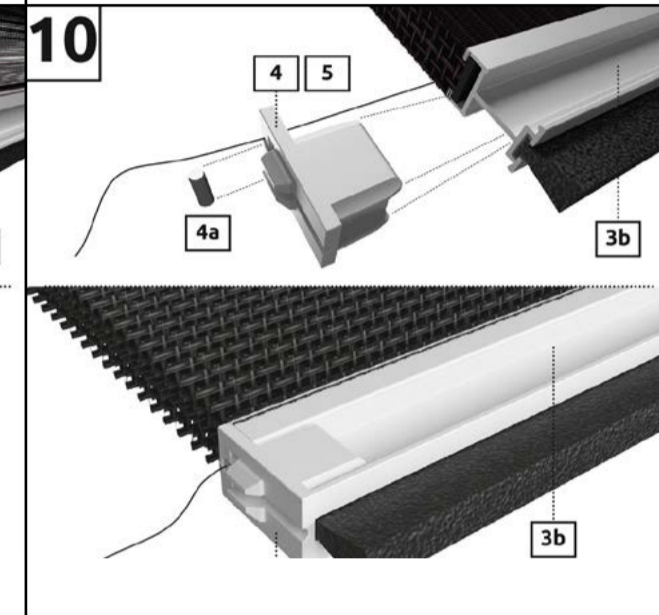


Führen Sie die Umlenkrollen **4a** beidseitig in die dafür vorgesehene Ausnehmung an den Schnurführungen **4** und **5**. Die Schnur verläuft anschließend über den Umlenkrollen **4a**.

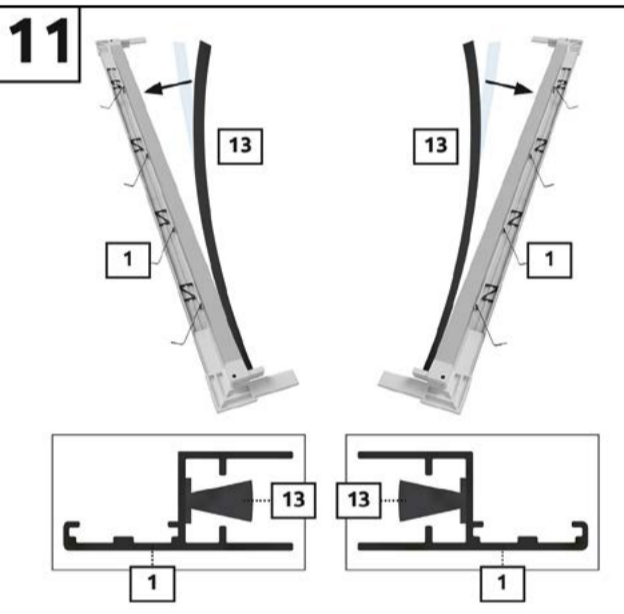


Kleben Sie die Dichtungsbürsten **13** in den Grund der beiden seitlichen Führungsschienen **1**.

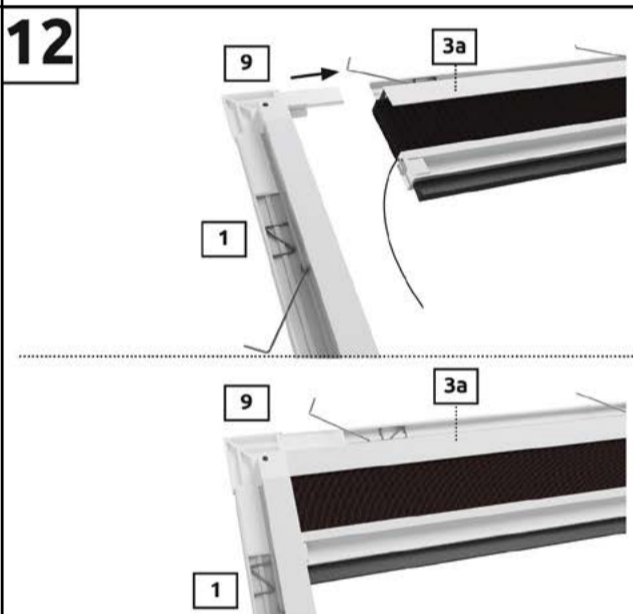


Verbinden Sie das obere Profil **3a** über die beiden oberen Eckverbinder **9** und **10** mit den seitlichen Führungsschienen **1**.

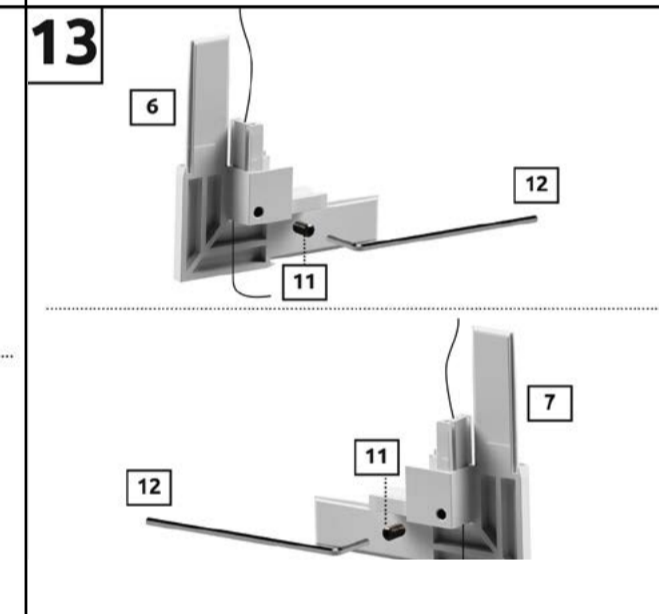


Setzen Sie die beiden Gewindestifte **11** mittels Sechskantschlüssel **12** an der Öffnung der beiden unteren Eckverbinder **6** und **7** an. Drehen Sie diese noch nicht vollständig ein.

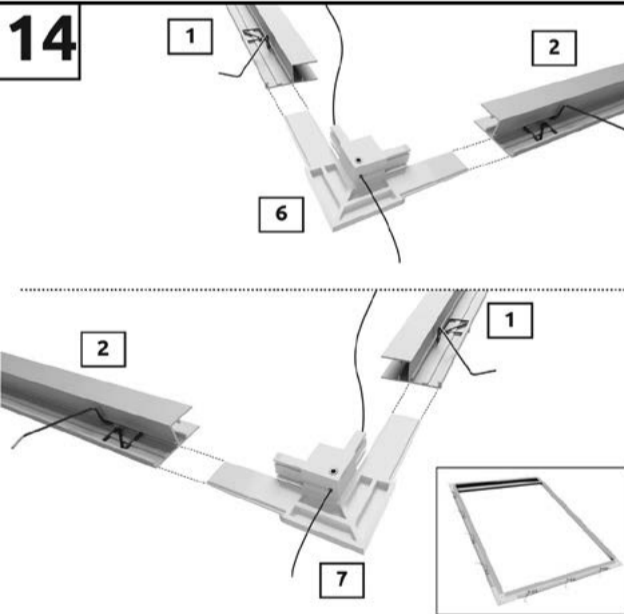

Verbinden Sie das untere Profil **2** über die beiden unteren Eckverbinder **6** und **7** mit den seitlichen Führungsschienen **1**.

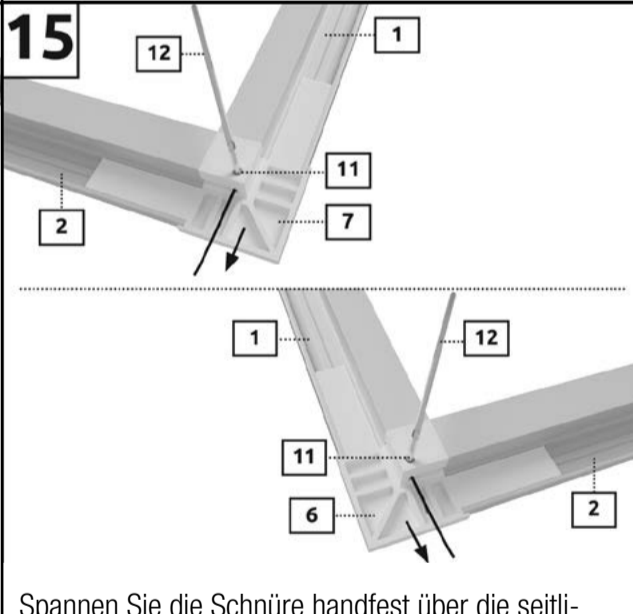

Spannen Sie die Schnüre handfest über die seitlichen Führungsschienen **1** durch die unteren Eckverbinder **6** und **7** und drehen Sie die Gewindestifte **11** mittels Sechskantschlüssel **12** ein, sodass die Schnur gespannt fixiert ist.

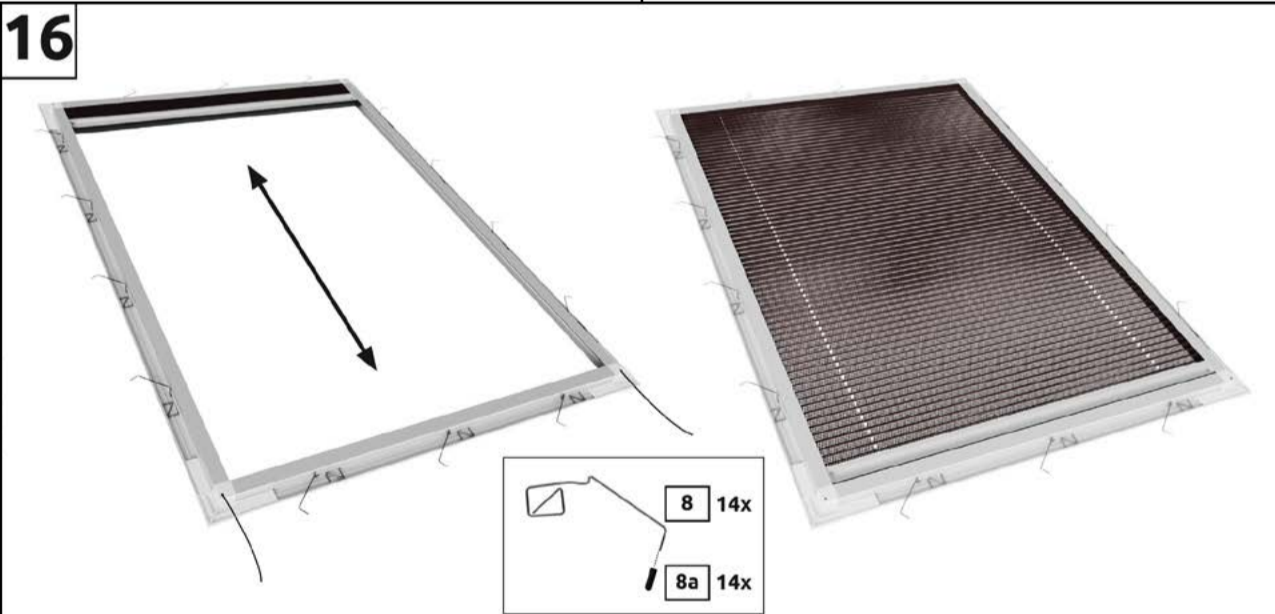

Stecken Sie die Schutzhüllen **8a** auf die Befestigungsfedern **8**. Prüfen Sie die Funktion und Schnurspannung des Plissees, bevor sie dieses im Fenster fixieren. Sie können die Schnüre gegebenenfalls auch später noch nachspannen.



Führen Sie das Plissee an Ihr Fenster und ziehen Sie die Befestigungsfedern **8** mittels Werkzeug **8b** nach innen an den Blendrahmen, sodass das Plissee im Fensterrahmen fixiert ist.

