



# Sicht- und Windschutz mit Alu-Pfosten 68 x 68 und Rhombus-Paneele

# 401<sup>-01</sup>


- **Anleitung bitte aufbewahren**
- Lesen Sie zuerst die Montage-Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen
- Glasscheiben beim Auspacken immer auf eine Unterlage (Gummi) stellen.
- Glaskanten und Ecken nicht anstoßen.
- Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges System zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie uns bitte eine Nachricht  
Mail: [verkauf@flexo-raumsysteme.de](mailto:verkauf@flexo-raumsysteme.de)
- Zur schnellen Bearbeitung benötigen wir die Nummer der Montageanleitung = **401-01**
- **Alle Maßangaben in Millimeter**

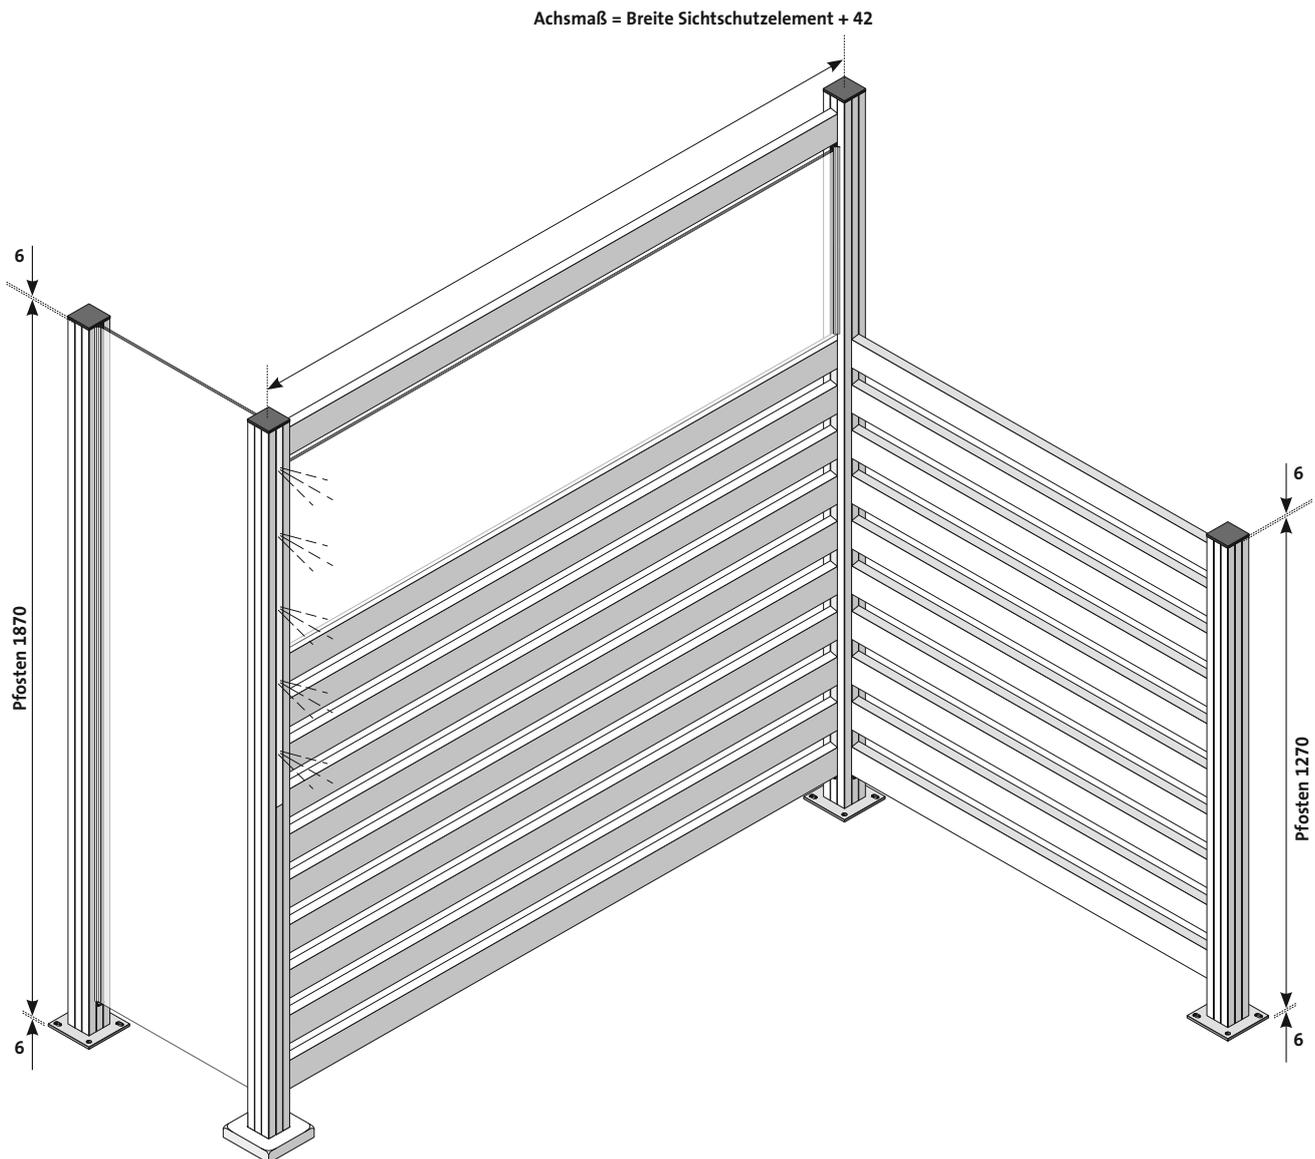


**1** Pfostenanker fachgerecht betonieren bzw. anschrauben  
Beachten Sie die Achsmaße von Seite 1

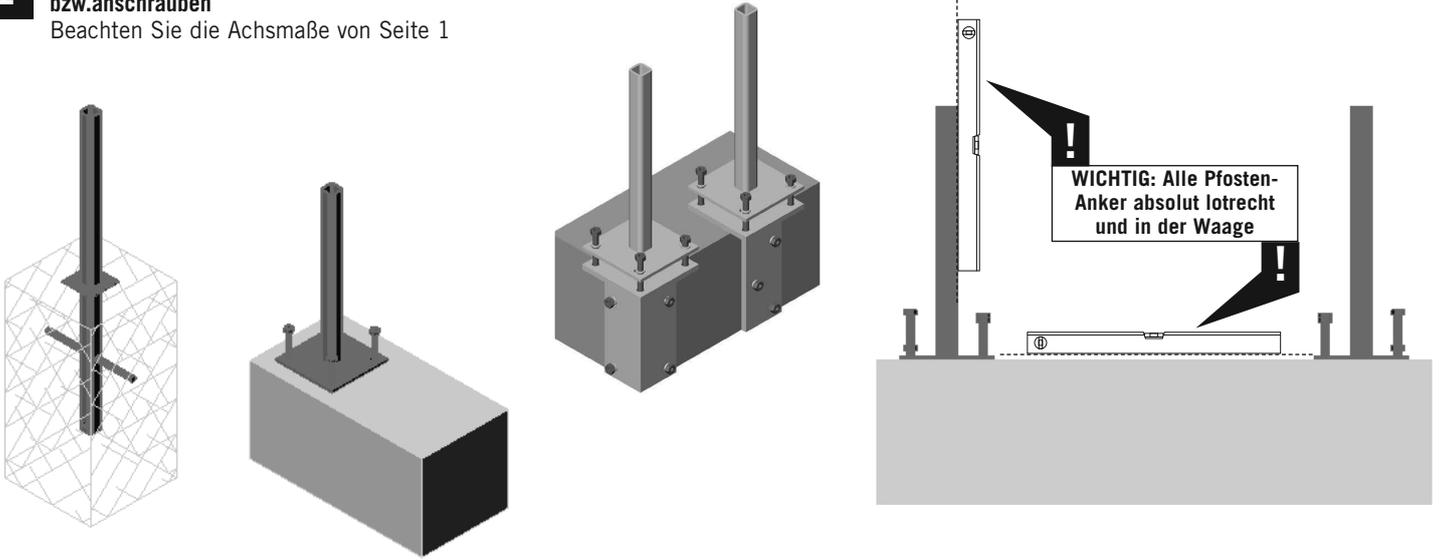


**2** Ersten Pfosten auf Anker schieben

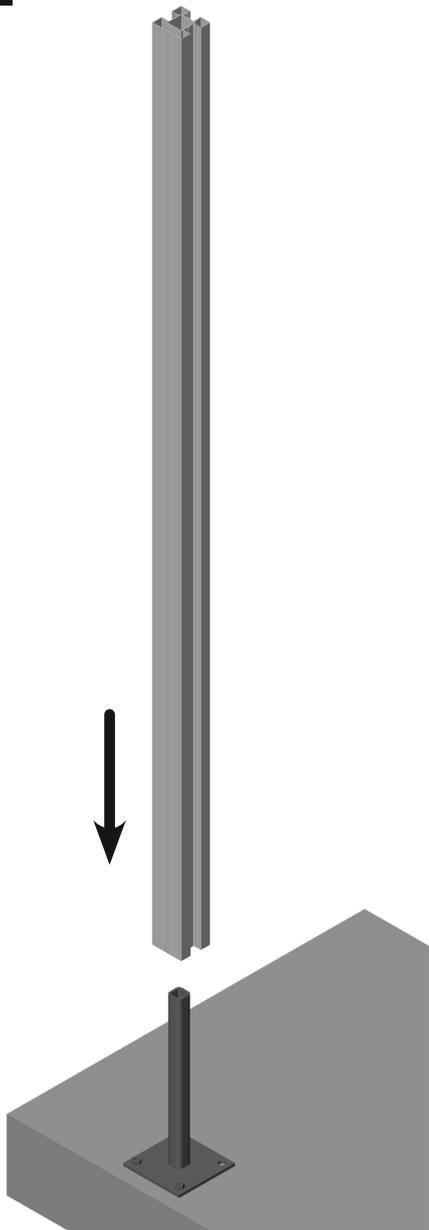


**3** Optional kann mit der Blende unten oder oben die Lücke geschlossen werden. Evtl. muß die Länge der Blende angepasst werden.

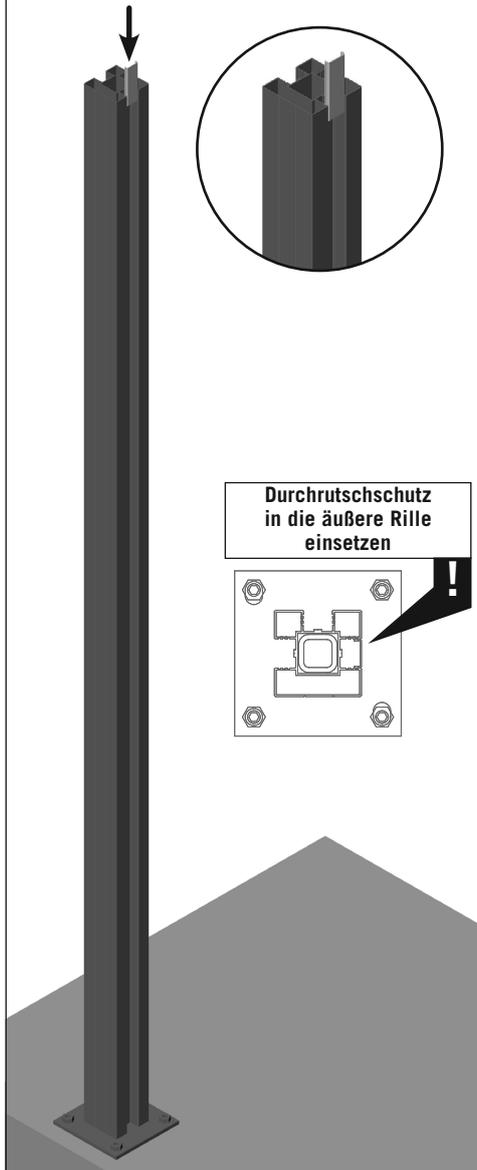


**4** Untere Schraubstege einschieben, justieren und festschrauben

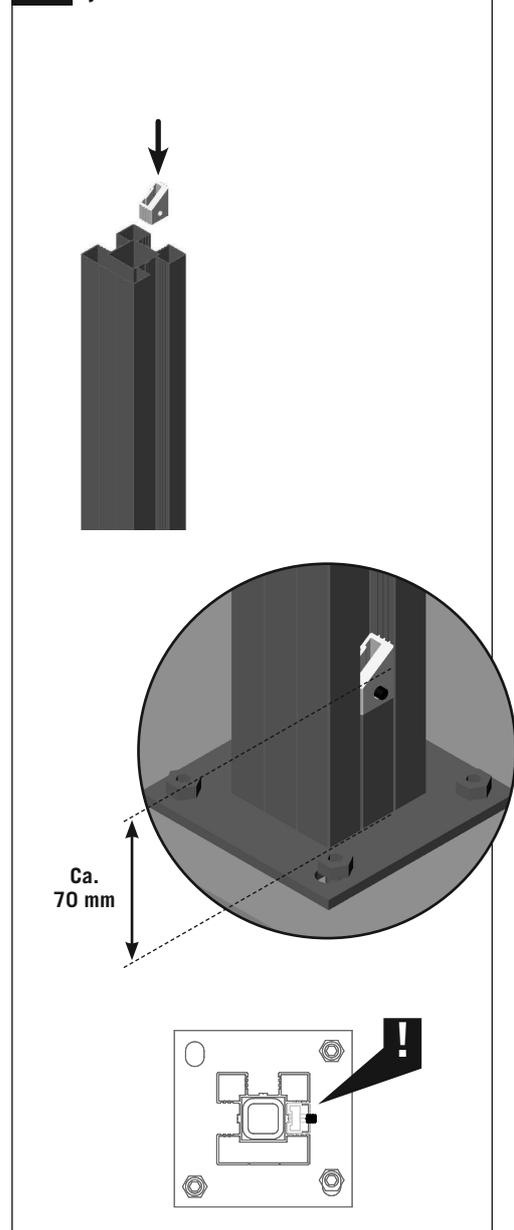


**5** Erstes Rhombus-Paneel in die Pfosten schieben

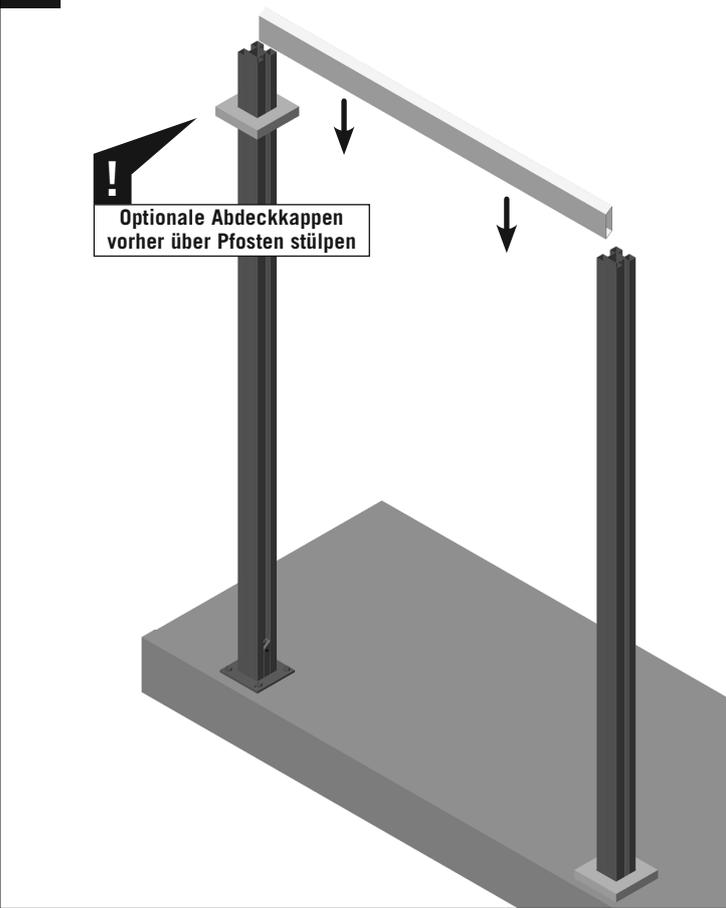


**6** Abstandsstege in Pfosten schieben

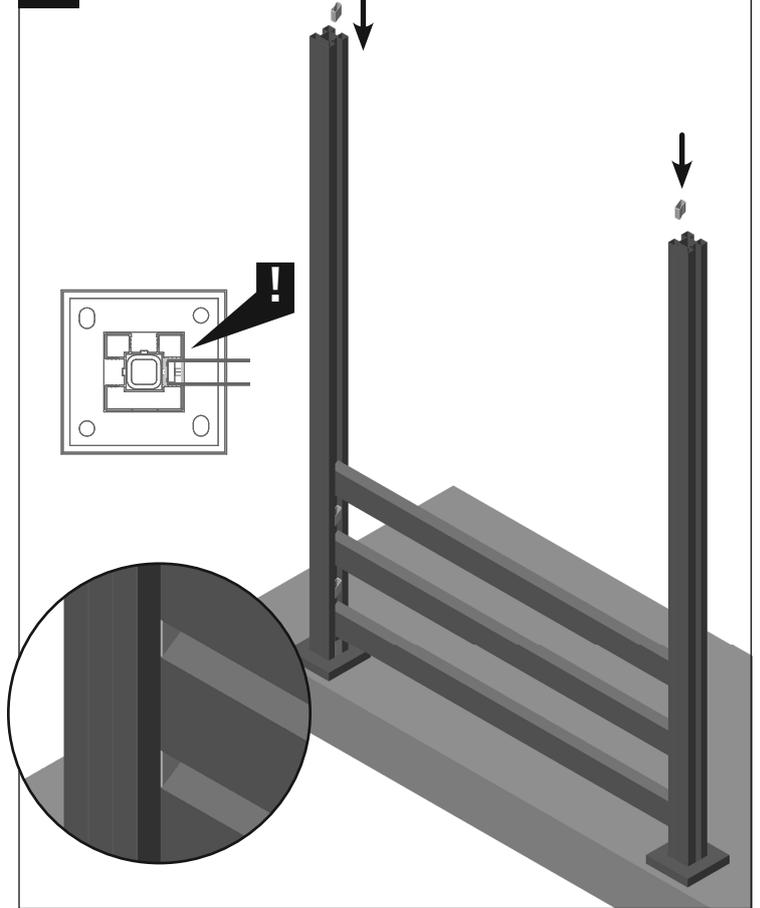


**7** Bei Einsatz von Glasstreifen

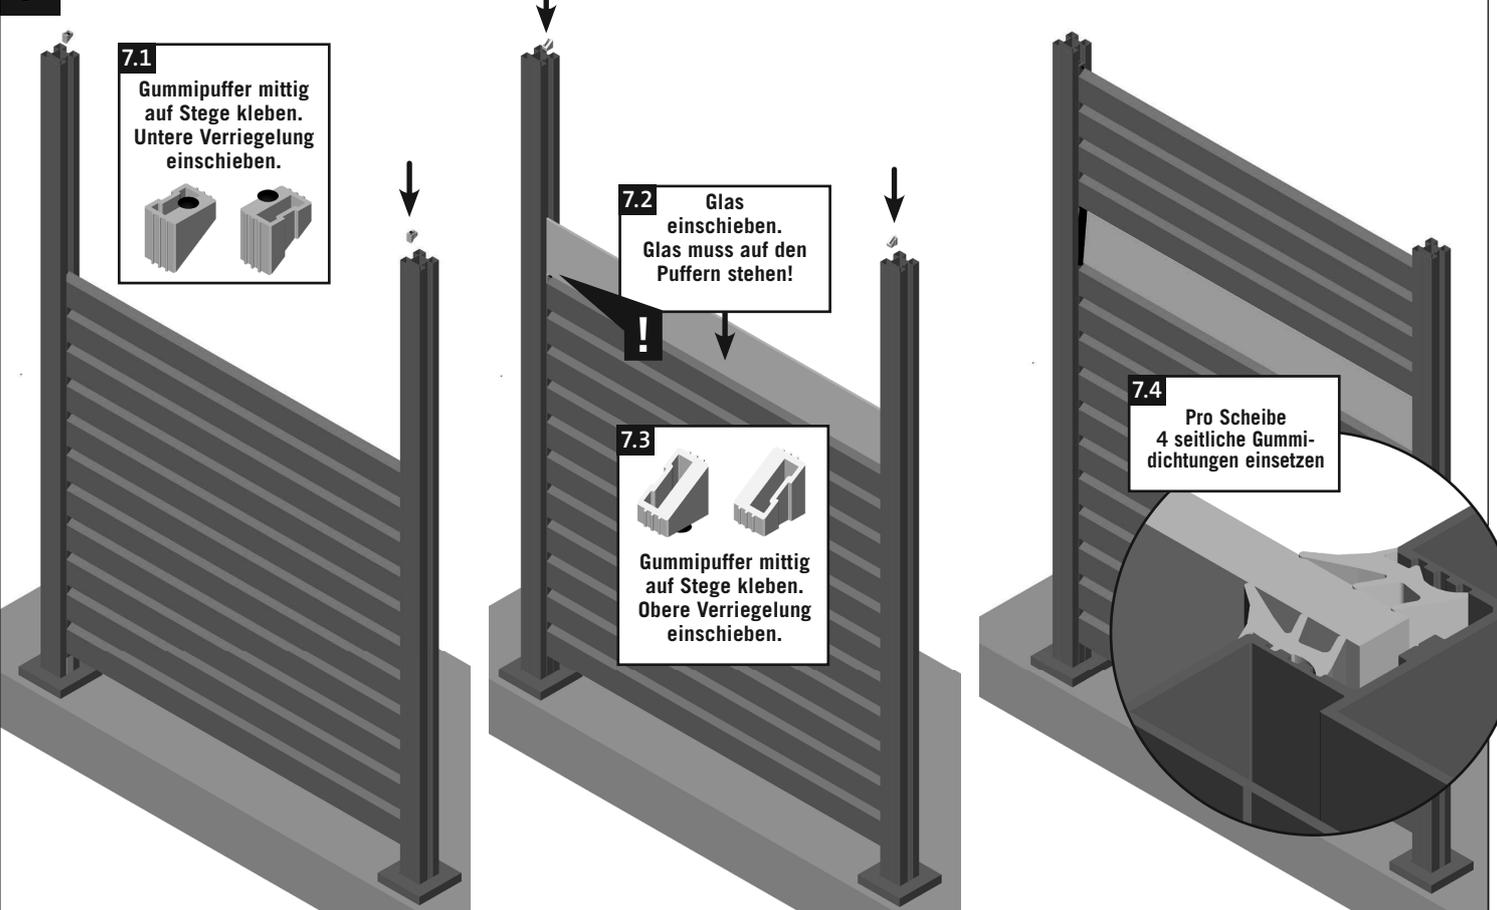


**8** Nachdem alle Paneele und Abstandsstege sowie optionales Glas eingeschoben wurden, obere Schraubstege montieren

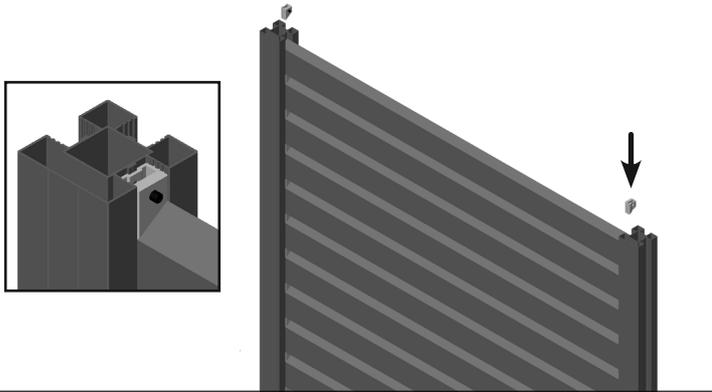


**9** Optional: Durch Lücke der oberen Schraubstege je eine Edelstahl-Schraube als Sicherung in obere Paneele schrauben

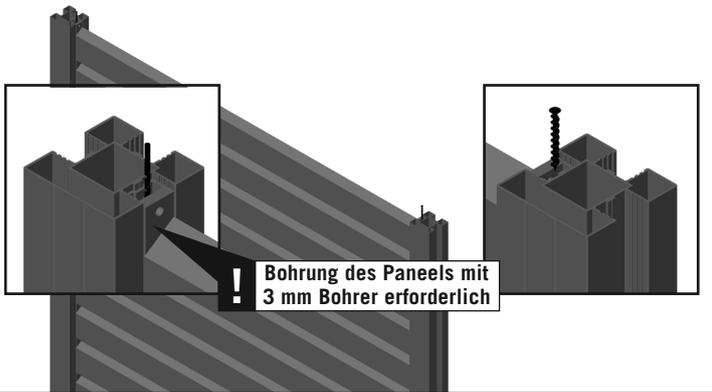

**10** Mit den beiliegenden kurzen Blenden können evtl. noch verbleibende Lücken nach oben geschlossen werden

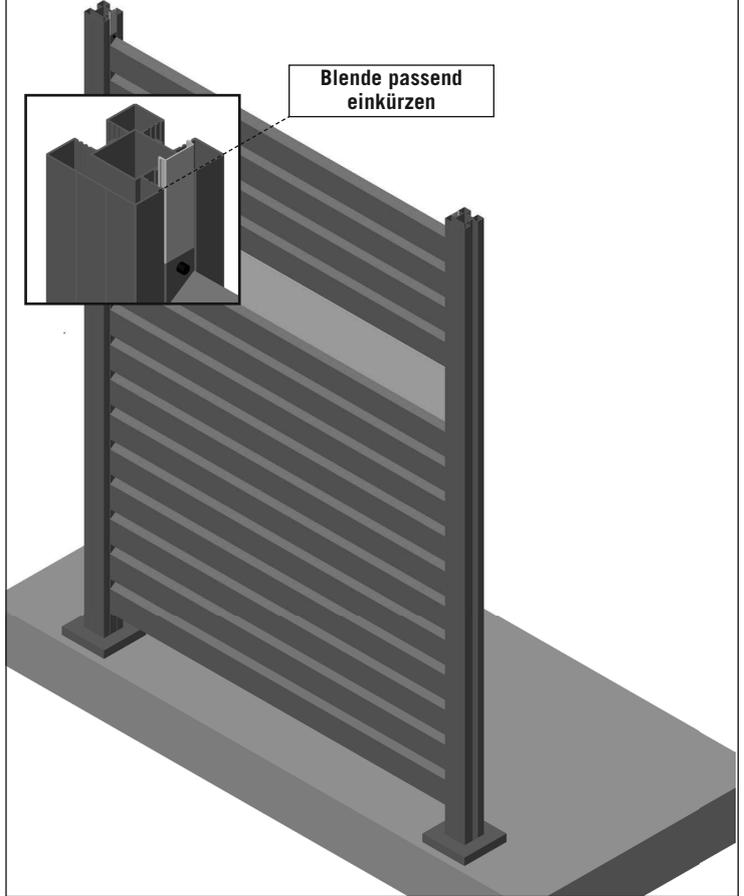

**11** Abdeckblenden in die ungenutzten Ausbuchtungen der Pfosten einschieben

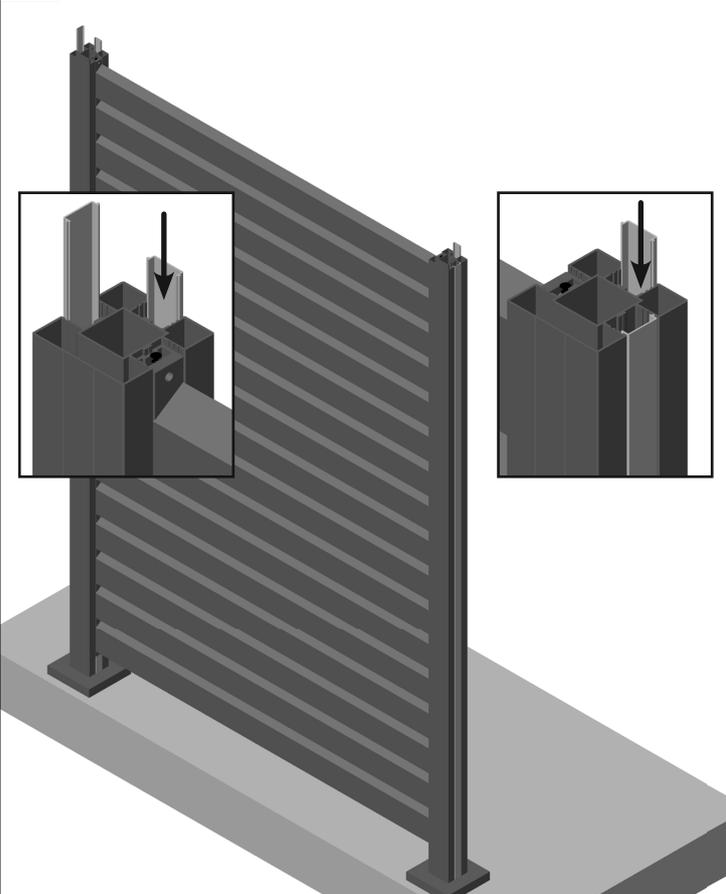

**12** Abdeckkappen anbringen

