


T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name	
Strasse	
Plz	Ort
Tel.	









T2 Sehr geehrte Kunden,  
 wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an  
 Fax.: **+49 3443/434350**  
 E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**  
 Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team


-
---











T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden




6 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	6 x b  EXZENTER-000015	Stück	2 x c  TBD-35-115X17	Stück	2 x d  ZPL-003X006	Stück	4 x e  DUEB-HLZ-008X030	Stück
8 x f  TRAE-001-000020	Stück	8 x g  SCH-SPA-035X015	Stück	2 x h  AUF-001-000020	Stück	1 x j  AUF-001-000080	Stück	1 x k  AUF-001-000090	Stück
5 x l  NAGEL-025X001	Stück	1 x m  TUER-DAEM-000010	Stück	1 x n  TUER-ADA-000010	Stück	2 x o  RWD-KEI-000060	Stück	2 x s  ADK-AL1-005X008	Stück
1 x q  GRI-160-376010	Stück	2 x r  SCH-KNO-M04X022	Stück	1 x t  VBD-000020	Stück	1 x u  SCH-RDK-045X045	Stück	1 x v  SCH-RDK-040X015	Stück

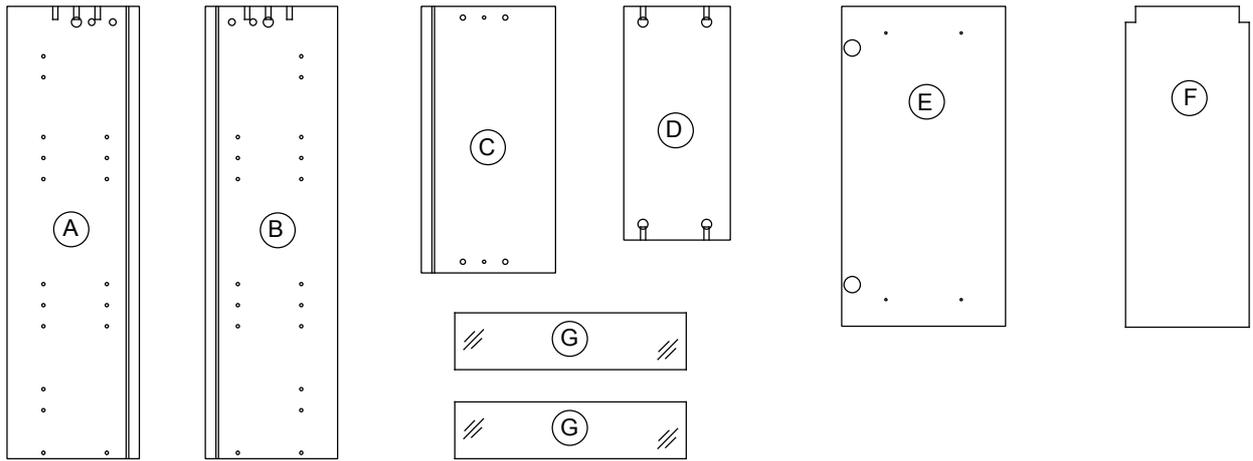




1.

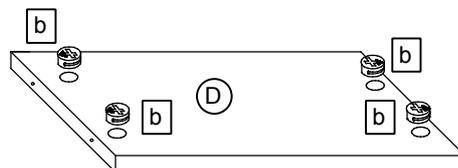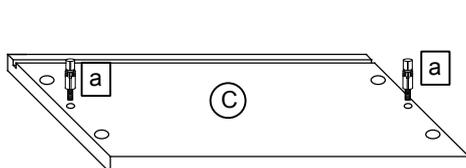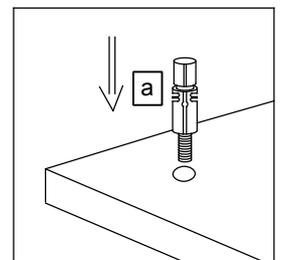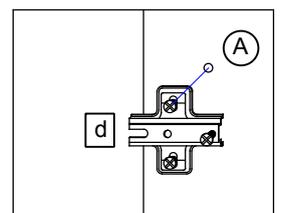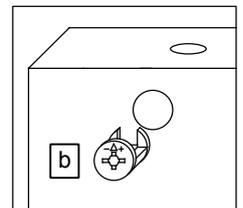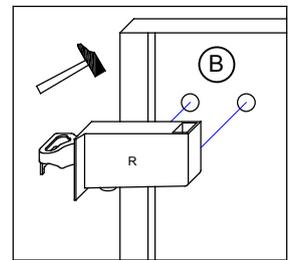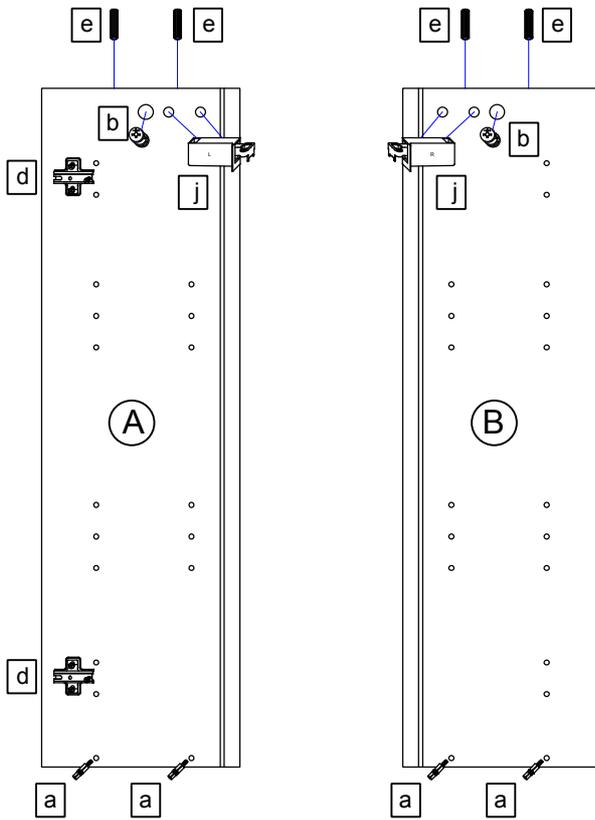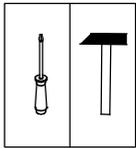




2.

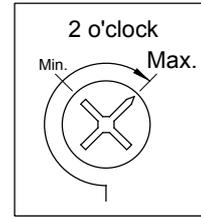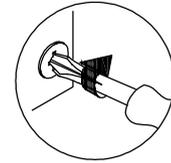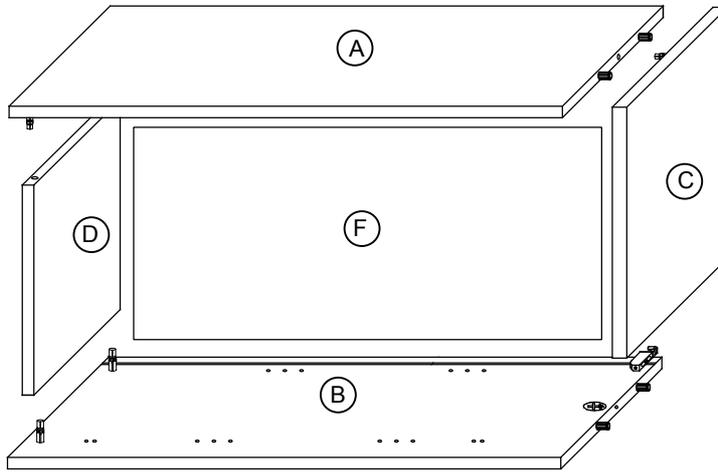



3.

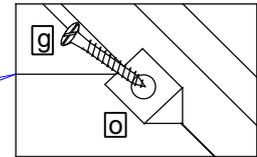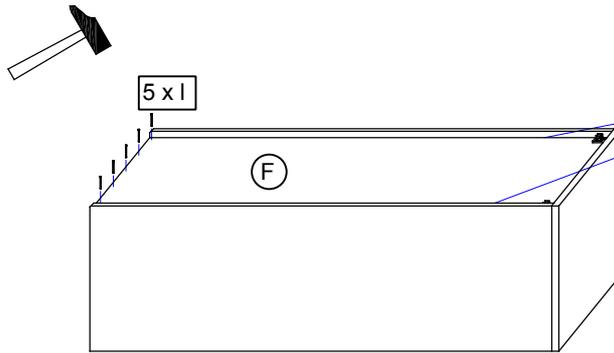



4.

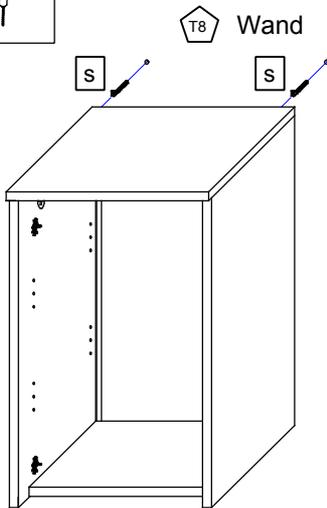



T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

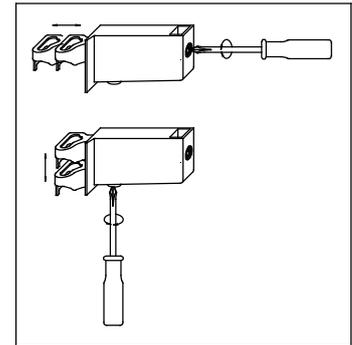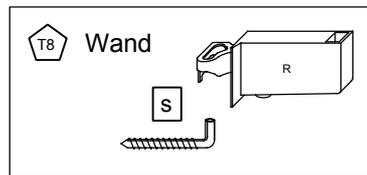


5.

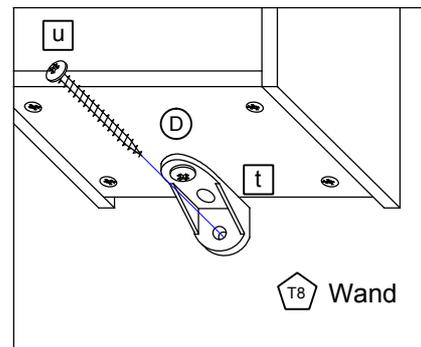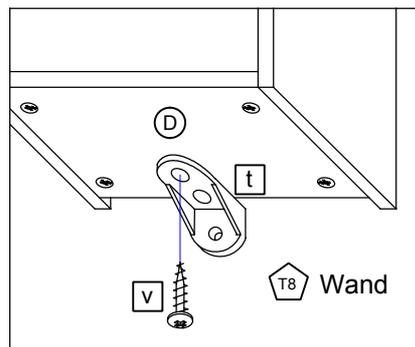


6.

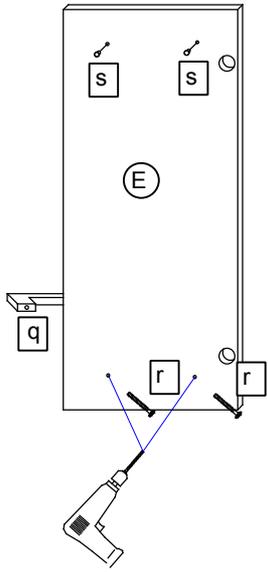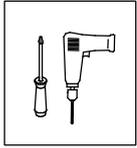

6.1

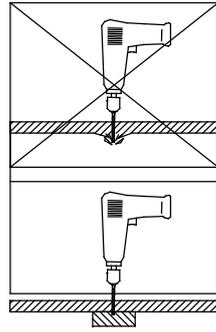


6.2






Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!



6.3

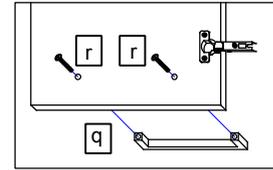



7.

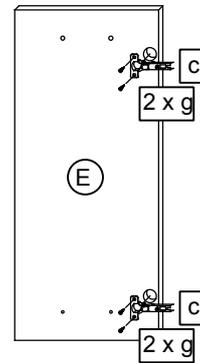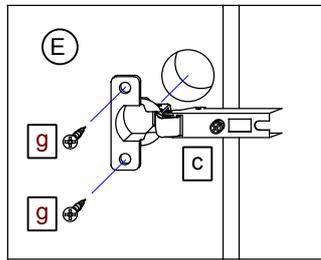




8.

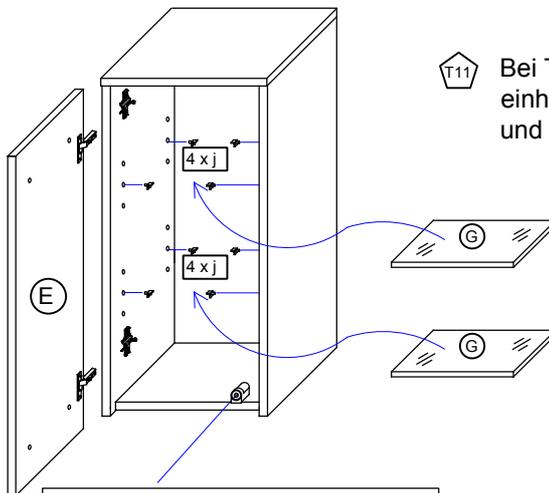

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

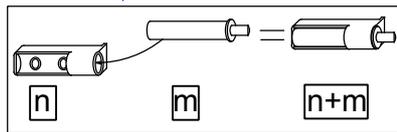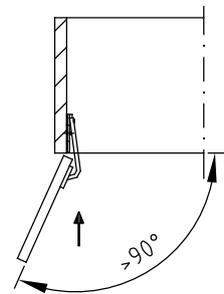

2 x g  
(3,5x15)

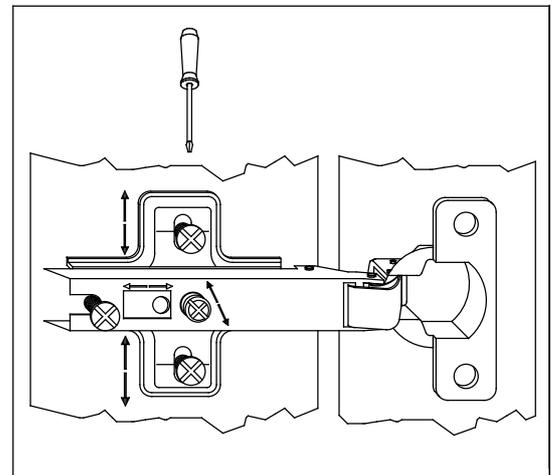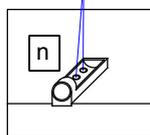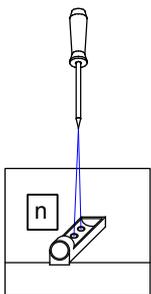

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.