



Gasgrill
California 200
Kurzanleitung Zündung
Technische Daten

GTIN: 4333692705462

Bewahren Sie die Kurzanleitung zum späteren Nachschlagen auf.



Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstraße 8
66333 Völklingen Germany

Herstelleradresse und Order-Nr. aufbewahren!

BEDIENKONSOLE / HANDHABUNG DER STEUERUNG

Das Modell California 200 ist mit 2 Hauptbrennern ausgestattet. Der Grill verfügt über einen 3-teiligen, modularen, gusseisernen Grillrost sowie einen weiteren emaillierten Warmhalterost. Der modulare Grillrost kann für verschiedene Moduleinsätze wie z.B. einen Pizzastein, eine Gemüsepfanne und weitere Einsätze genutzt werden. Bereiten Sie den Grill vor Nutzung gemäß der Bedienungsanleitung vor und beachten Sie hierbei die in der allgemeinen Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise.



ACHTUNG: Bevor Sie den Grill in Betrieb nehmen lesen Sie die Allgemeine Anleitung und prüfen Sie, dass:

- alle Sicherheitshinweise der allgemeinen Bedienungsanleitung genau eingehalten werden.
- der Grill auf einer ebenen und ausreichend großen Fläche steht und gegen das Verschieben gesichert ist.

Prüfen Sie weiterhin, dass:

- der Grill vollständig montiert ist
- der Grill einsatzbereit ist und keinerlei Defekte oder Schäden aufweist
- die Gasflasche in einwandfreiem Zustand ist
- Druckminderer und Gasflasche korrekt angeschlossen sind
- das gesamte Gassystem dicht ist

ZÜNDANLEITUNG



ACHTUNG: Halten Sie während der nachfolgenden Schritte ausreichend Abstand zum Grill und beugen Sie sich nicht über die Grillkammer.

- Öffnen Sie den Deckel der Grillkammer.
- Stellen Sie sicher, dass alle Drehregler auf der Position „•“ (AUS/OFF Position) stehen
- Öffnen Sie das Ventil der Gasflasche.
- Drücken Sie den rechten der zwei Drehregler der Grillkammer nach innen und drehen Sie ihn dann nach links in Richtung des „⚡“ Blitzsymbols bis ein Klickgeräusch zu hören ist und der Brenner zündet.
- Sollte der Brenner nicht beim ersten Zündvorgang zünden, wiederholen Sie den Vorgang.
- Sollte der Brenner zwar zünden, die Flamme aber wieder erlöschen, drehen Sie das Ventil der Gasflasche zu, warten Sie ca. 3 bis 5 Minuten und beginnen mit dem Zündvorgang von vorne.
- Stellen Sie den Drehregler auf die gewünschte Hitzeleistung.
- Zünden Sie auf diese Weise alle weiteren Brenner der Grillkammer.
- Schließen Sie den Deckel der Grillkammer.

WICHTIG:


- Bei mehrmaliger Fehlzündung 5 Minuten warten und den Vorgang wiederholen.

ERSTINBETRIEBNAHME

ACHTUNG - Bei Erstinbetriebnahme unbedingt beachten:

Wenn Sie Ihren Grill das erste Mal in Betrieb nehmen, sollte er mindestens 20 Minuten bei voller Leistung und ohne Grillgut „eingebrannt“ werden. Somit härtet die lebensmittelechte Lackierung aus und eventuell vorhandene Produktionsrückstände werden vollständig verbrannt.

- Wenn der Grill aufgeheizt ist, stellen Sie die Drehregler auf die gewünschte Hitzeleistung.
- Durch Drehen nach links bis zum unteren Anschlag der Skala Reduzieren Sie die Flammengröße. Durch Drehen nach rechts bis zum oberen Balken (größter Balken) der Skala erhöhen Sie die Flammengröße.
- Nun kann das Grillgut aufgelegt werden. Tragen Sie hierzu unbedingt hitzebeständige Grillhandschuhe und verwenden Sie eine Grillzange zum Auflegen, Wenden und Entnehmen des Grillgutes.

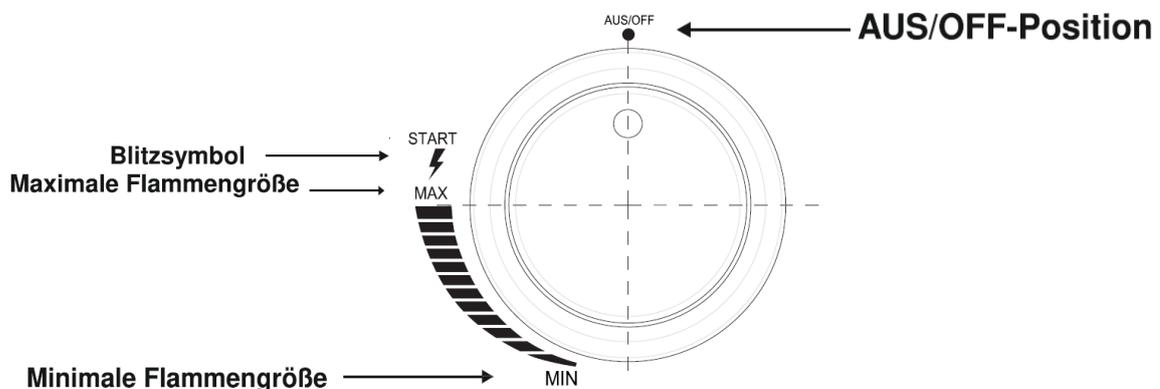

ABSCHALTEN DER BRENNER

- Drehen Sie das Ventil der Gasflasche fest zu.
- Drehen Sie alle Drehregler auf „•“ (AUS/OFF-Position)
- Reinigen Sie, nachdem alle Bauteile des Grills vollständig abgekühlt sind, alle verschmutzten Teile, wie Grillrost, Fettwanne, Fettauffangbehälter, etc.
- Schließen Sie den Deckel.

WICHTIG

Die Artikelnummer sowie die Order/Lot-Nummer sind wichtig für eine problemlose Abwicklung bei Die GTIN und Ordnernr. sind wichtig bei Rückfragen, bei Ersatzteibestellungen und bei Garantieansprüchen. Bewahren Sie diese Daten daher bitte zusammen mit dem Kaufbeleg auf.

TECHNISCHE DATEN / TYPENSCHILD

Höhe: 121,0 cm

Tiefe: 104,0 cm

Breite: 59,0 cm

Gewicht: ca. 34,0 kg

Gasflasche: 11 kg Gasflaschen können verwendet werden.

 0063-20 0063CT7097	Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zechenstraße 8 66333 Völklingen Germany	
TYP/MODELL: GAS-GRILL California 200 GTIN 4333692705462 ORDER / LOT: 1.018.723 / 04-21	Geräteklasse: I3B/P(50) Gasart: G30 BUTAN u. G31 PROPAN Anschlussdruck: 50mbar Nennwärmebelastung: 9.40kW / 684g/h (G30) Leistung einzeln: 2 Hauptbrenner mit je 4,7kW/Düsendurchmesser: 0,91mm ACHTUNG: Es darf nur ein 50mbar Druckminderer verbaut werden Eingestellt für folgende Bestimmungsländer: AT, CH, DE	
 ACHTUNG NUR IM FREIEN VERWENDEN: DER GASGRILL DARF NUR IM FREIEN AN GUT BELÜFTETEN ORTEN VERWENDET WERDEN DER GEBRAUCH IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN IST STRENG UNTERSAGT UND GEFÄHRLICH. ACHTUNG: ZUGÄNLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEISSE SEIN. KINDER FERNHALTEN! DREHEN SIE NACH DEM GEBRAUCH ALLE KONTROLLKNÖPFE AUF DIE „OFF“/„AUS“ POSITION UND DAS GASFLASCHENVENTIL ZU. DAS GERÄT MUSS WÄHREND DES BETRIEBES VON BRENNBAREN MATERIALIEN FERNGEHALTEN WERDEN: VERSICHERN SIE SICH, DASS SICH KEINE ENTZÜNDLICHEN GEGENSTÄNDE, MATERIALIEN ETC. IN DER NÄHE BZW. ÜBER DEM GASGRILL BEFINDEN. DAS GERÄT WÄHREND DES BETRIEBS NICHT BWEGEN: NEHMEN SIE KEINE TECHNISCHEN ÄNDERUNGEN AN DEM GERÄT VOR. NACH GEBRAUCH DAS SCHLISSVENTIL DER GASFLASCHE SCHLIESSEN: DAS GERÄT NICHT VERÄNDERN! LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES		