



Einbauanleitung für Stand-WC



WC-Set Uora
EAN: 2077820229452



WC-Set Kappa
EAN: 2077820227991



Tiefspüler Theta
EAN: 2077820230243



Hybrid-WC Epsilon
EAN: 2077820230250

Globus Fachmärkte GmbH & Co KG
Zeichenstraße 8
D-66333 Völklingen
Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse aufbewahren

Inhaltsverzeichnis

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
Lieferumfang	1
Montage Stand-WC.....	2
Montage WC-Sitz.....	3-4
Pflege, Reinigung, Wartung.....	5
Technische Daten.....	5

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Wir empfehlen, die Montage unseres Produktes, nur anhand der beiliegenden Montageanleitung durch einen autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen.




Überprüfen Sie die Teile sorgfältig auf Vollständigkeit anhand der Teileliste. Sollten Teile fehlen oder fehlerhaft sein, kontaktieren Sie Ihren Händler.

Bitte überprüfen Sie, ob das Montagematerial für Ihren Befestigungsuntergrund geeignet ist.

Lieferumfang

- 1 x Stand-WC
- 1 x Befestigungssatz zur Montage des WC´s
- 1 x WC-Sitz inklusive Befestigungssatz (nur bei WC-Sets Uora und Kappa)


Montage Stand-WC

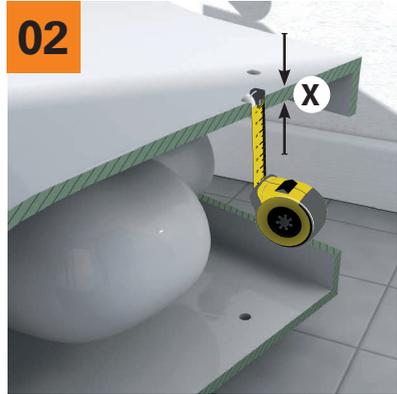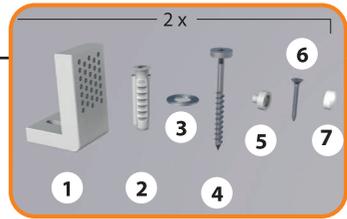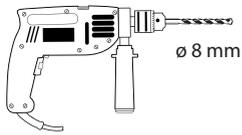


Anschlussvarianten







A
Waagrecht mit
Anschlussstutzen

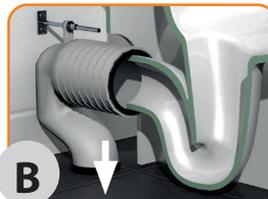

B
Senkrecht mit
Wandhalterung

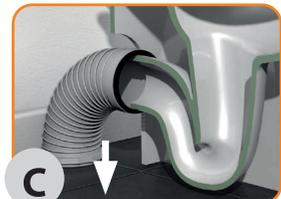

C
Senkrecht mit
Flexrohr

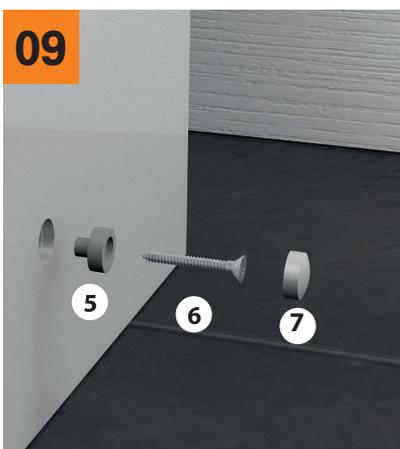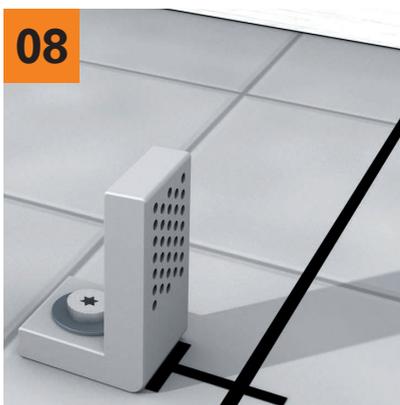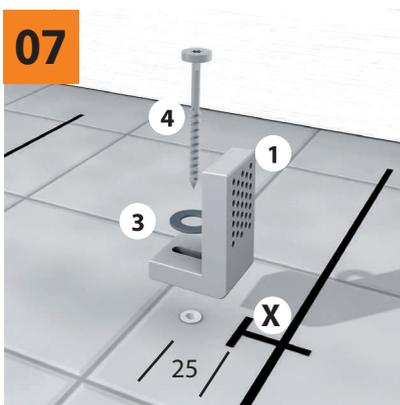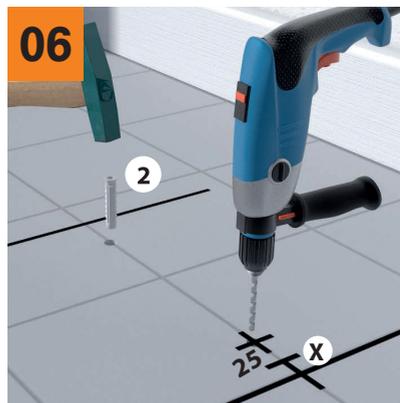

! Vor der Befestigung des WC empfehlen wir die Montage einer Schalldämmmatte.

Montage WC-Sitz


Bei den Modellen Theta und Epsilon ist kein WC-Sitz enthalten.




Benötigtes
Werkzeug:




Kreuzschlitz-Schraubendreher

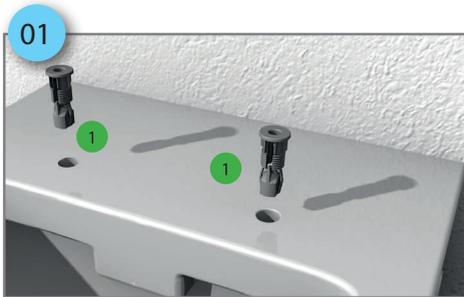

Drücken Sie die Dübel (1) von oben in die dafür vorgesehenen Löcher der Toilette.

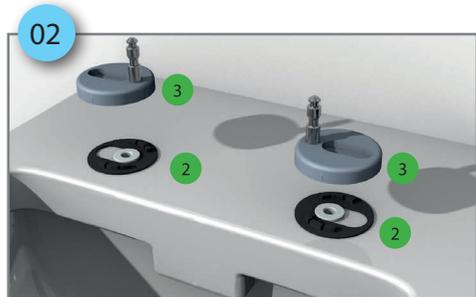

Drücken Sie die Gummiunterlegscheibe (2) von unten auf der Befestigungsplatte (3).

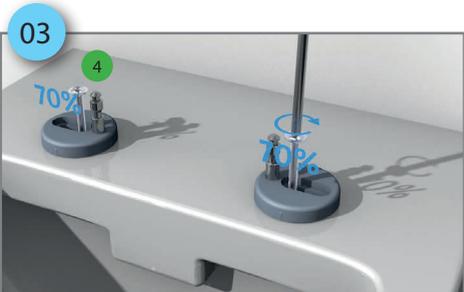

Verschrauben Sie die Edelstahlschrauben (4) mit der Befestigungsplatte (3), so dass die Befestigungsplatte noch leicht beweglich ist (ca. 70%).



Stecken Sie den WC-Sitz auf die Zapfen der Befestigungsplatte (3), bis er einrastet.


Montageanleitung WC-Sitz




Richten Sie den WC-Sitz auf der Toilette aus.



Drücken Sie die „Quick-Release“ Taste(n) und nehmen Sie den WC-Sitz wieder ab.

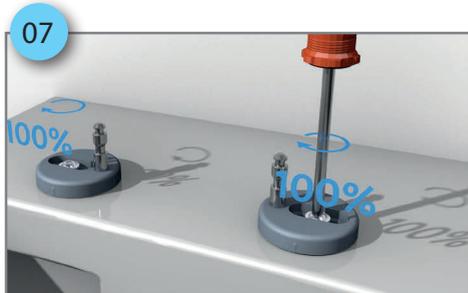

Verschrauben Sie nun die Befestigungsplatten (3) **sehr fest**.

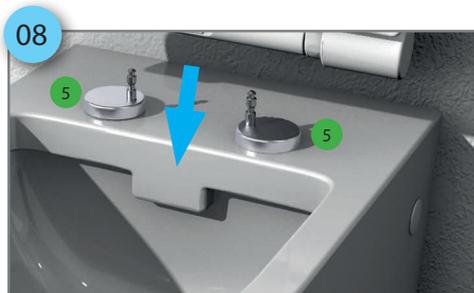

Stecken Sie nun die Abdeckkappe (5) auf die Befestigungsplatte (3) und schieben anschließend den WC-Sitz wieder auf die Zapfen, sodass er einrastet.

Pflege, Reinigung und Einstellungen

Sanitärkeramik

Produkte aus Sanitärkeramik haben eine sehr harte und unempfindliche Oberfläche. Für die regelmäßige Reinigung empfehlen wir einen flüssigen oder cremigen handelsüblichen Sanitär- oder Essigreiniger. Vermeiden Sie den Einsatz von aggressiven und scheuernden Reinigungsmitteln.

Kalkablagerungen können Sie ebenfalls mit Essigreiniger oder einem Kalkentferner beseitigen. Metallabrieb (erkennen Sie an schwarzen Strichen auf der Oberfläche) entsteht durch metallische Gegenstände wie z. B. Stahl oder Kupfer, diese Spuren können Sie mit Ceranfeldreiniger entfernen.

WC-Sitz

Unsere WC-Sitze werden aus einem hochwertigen und robusten Duroplast Kunststoff hergestellt. Bitte verwenden Sie für die regelmäßige Pflege einen Neutralreiniger und ein weiches, nicht kratzendes Tuch oder Schwamm. Vermeiden Sie den Kontakt mit Sanitär- oder lösmittelhaltigen Reinigern, daher empfehlen wir bei der Reinigung der Toilette den WC-Sitz mit der „Quick-Release“ Funktion vorher abzunehmen. Auch die Abdeckkappen aus Edelstahl können sich durch aggressive Reiniger verfärben oder Rost ansetzen.


Die Absenktechnik wurde fest verbaut und werkseitig eingestellt, diese Funktion ist absolut wartungsfrei. Vermeiden Sie bitte, den WC-Sitz während des Absenkvorgangs herunterzudrücken.

Randlose Spültechnik

Toiletten ohne Spülrand sind einfacher zu reinigen und dadurch hygienischer. Spezielle Reiniger wie z. B. „WC-Ente“ sind überflüssig.


Technische Daten

Stand-WC Uora
EAN 2077820229452

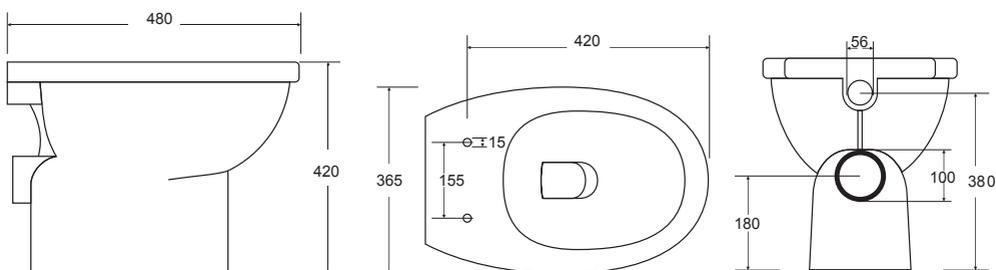


Alle Maße in mm


Stand-WC Kappa
EAN 2077820227991

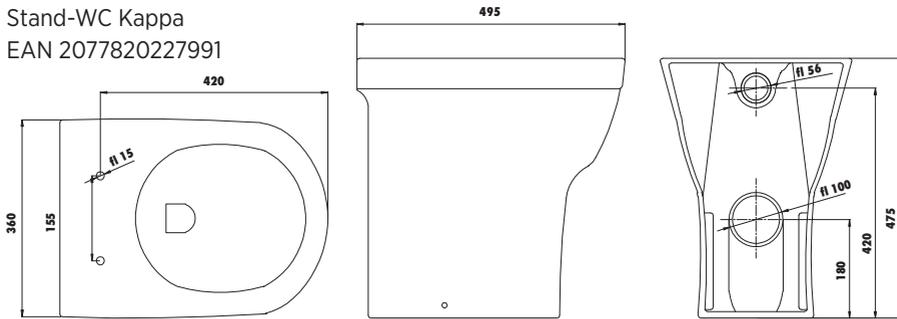

Stand-WC Theta
EAN 2077820230243

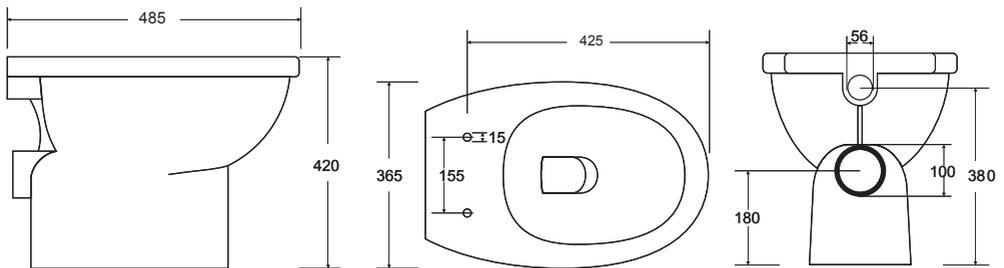

Stand-WC Epsilon
EAN 2077820230250

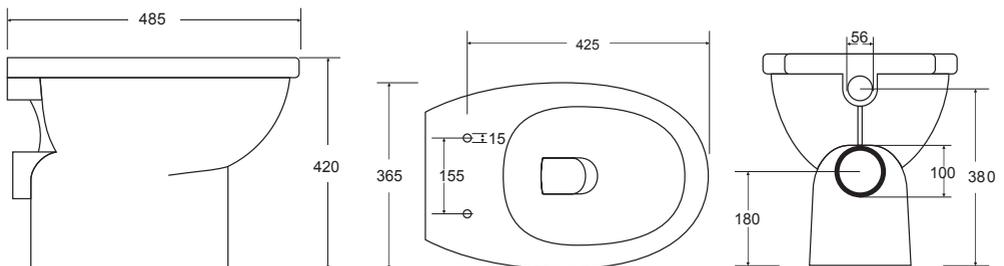

Alle Maße in mm

Die Leistungserklärung zu den Artikeln finden Sie unter:
www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente