DE **Originalbetriebsanleitung**

DK Oversættelse af den originale brugsanvisning

CZ Překlad originálního návodu k provozu

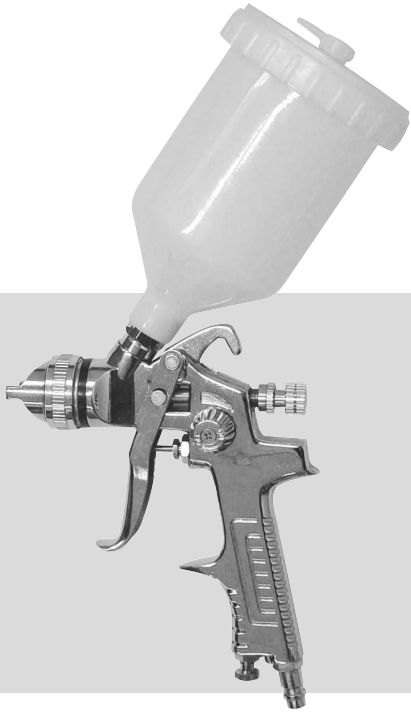

Farbspritzpistole Profi- F

#40130

GÜDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6
74549 Wolpertshausen
Deutschland

Tel.: +49-(0)7904/700-0
Fax.: +49-(0)7904/700-250
eMail: info@guede.com

Inhalt

Kapitel	Beschreibung	Seite
1.	Bestimmungsgemäße Verwendung	2
2.	Sicherheitsbestimmungen	2
3.	Betrieb	3
4.	Wartung und Pflege	4
5.	Hinweise auf Funktionsstörungen	4
6.	Explosionszeichnung	5
7.	Ersatzteileliste	5

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Spritzpistole ist eine handliche, druckluftbetriebene Lackierpistole für den Einsatz im Heimwerkerbereich. Sie eignet sich besonders zum Lackieren von größeren Flächen. Die Farbe wird dabei mit dem Luftstrom sehr fein zerstäubt und auf das Spritzobjekt aufgetragen.
Das Spritzbild kann durch die Einstellung von Rund- und Breitstrahl entsprechend dem Spritzobjekt angepaßt werden. Bei der Breitstrahleinstellung für größere Flächen kann der Luftkopf stufenlos in vertikale oder horizontale Stellung gebracht werden.

2. Sicherheitsbestimmungen

Schützen Sie sich und Ihre Umwelt durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen vor Unfallgefahren.

- Unbedingt darauf achten, dass der Arbeitsraum gut belüftet ist.
- Schutzkleidung, insbesondere Atemschutz und Schutzbrille tragen.
- Die Spritzpistole nicht zweckentfremden.
- Vorsicht mit brennbaren Materialien.
- Druckluftwerkzeuge vor Kindern sichern.
- Nur ausgeruht und konzentriert zu Werke gehen.
- Die Pistole nie gegen Menschen oder Tiere richten.
- Druckluftanschluss nur über eine Schnellkupplung.
- Arbeitsdruckeinstellung muss über einen Druckminderer erfolgen.
- Als Energiequelle keinen Sauerstoff oder brennbare Gase verwenden.
- Nur Originalersatzteile verwenden.
- Vor Wartung und Störungsbeseitigung Gerät von der Druckluftquelle trennen.
- Reinigungsmittel und Farbreste müssen umweltgerecht entsorgt werden.

3. Betrieb

Achtung

Niemals Nahrungsmittel oder Chemikalien sprühen.

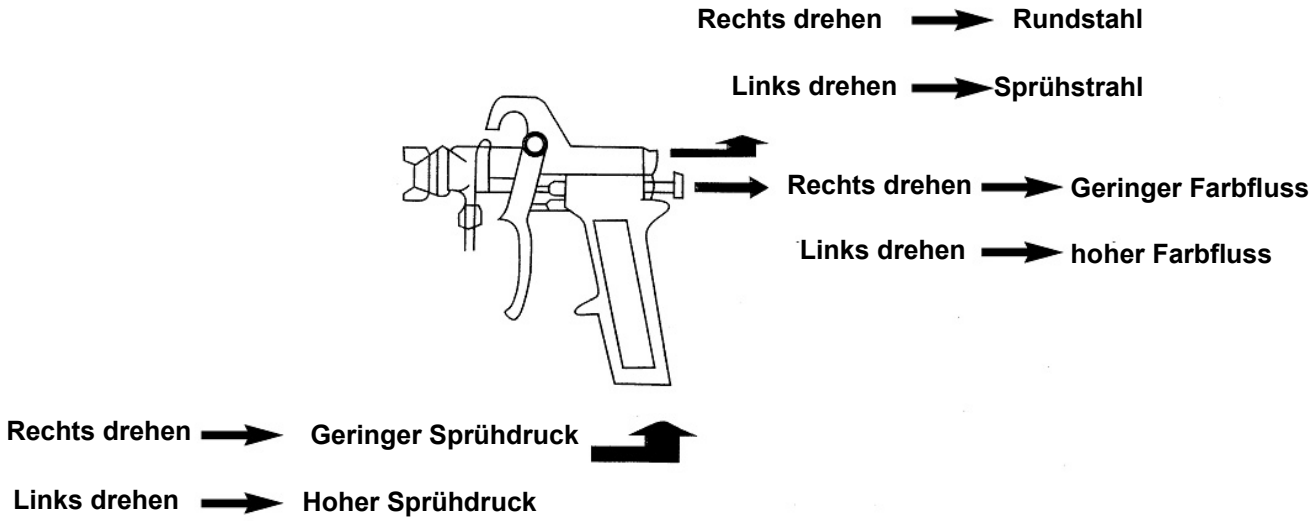

a. Farbbecher und Luftschlauch müssen fest und dicht an die Lackierpistole angeschlossen sein.

b. Der optimale Luftdruck zum lackieren liegt je nach Viskosität und Verarbeitungszustand der Farbe bei 3 – 3,5 bar.

c. Ein optimales Farbbild erreicht man durch einen Abstand von ca. 15 – 20 cm. Zu geringer Abstand und zu schnelle oder zu langsame Bewegungen führen zu einem schlechten Farbbild.

d. **Tipp:** Nehmen Sie sich ein Stück Karton und machen Sie vor jeder Arbeit eine Sprühprobe.

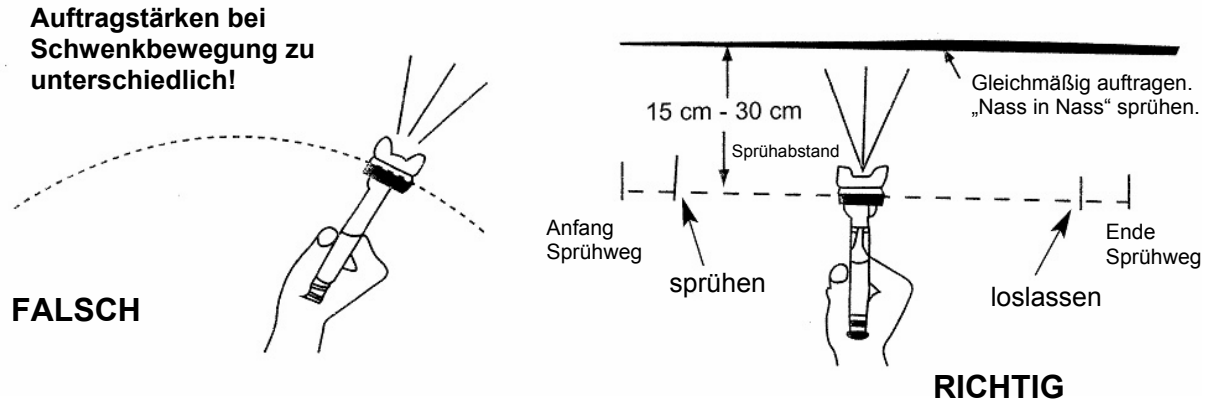

4. Wartung und Pflege

Reinigen und pflegen Sie die Farbspritzpistole sofort nach dem Lackieren mit äußerster Sorgfalt. Eine gereinigte Farbspritzpistole gewährleistet beim nächsten Arbeitseinsatz eine problemlose Handhabung.

Wird bei der Reinigung die Düse entfernt, muss das Gewinde, wie auch die Dichtung mit leichtem Fett behandelt werden. Ein „Festfressen“ der Düse wird dadurch verhindert.

Achtung: Spritzpistole nicht komplett in ein Lösungsmittelbad legen.

Die Düse und die Düsennadel sind Verschleißteile, halten Sie daher immer einen Ersatz-Düsensatz bereit.

Lagern Sie Ihre Druckluftwerkzeuge-/ -geräte nur in trockenen Räumen.

5. Hinweise auf Funktionsstörungen

	Anzeichen	Ursachen	Abhilfe
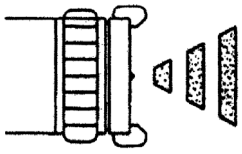	Der Farbstrahl wird unterbrochen oder spritzt stoßweiße.	1. Zu wenig Farbe im Behälter. 2. Schräghalten der Pistole. 3. Sperrung der Farbpassage. 4. Lockerer/beschädigte Düse. 5. Zu hohe Viskosität. 6. Verstopftes Loch im Deckel. 7. Abgenutzte Nadeldichtung oder lockerer Kern.	1. Auffüllen. 2. Winkel ändern. 3. Reinigen. 4. Festschrauben bzw. tauschen. 5. Viskosität senken. 6. Reinigen. 7. Austauschen und Regelung der Nadel.
	Spritzbild nur teilweise vorhanden.	1. Luftkopf verschmutzt oder beschädigt. 2. Farbe klebt an der Düse oder Teile sind beschädigt.	1. Reinigen oder austauschen. 2. Reinigen oder austauschen.
	Unregelmäßiges Farbbild mit Tropfenbildung.	1. Beschädigte Düse. 2. Zu geringer Arbeitsdruck. 3. Zu hohe Viskosität.	1. Austauschen. 2. Arbeitsdruck erhöhen. 3. Viskosität senken.
	Ungleichmäßige Materialanhäufung.	1. Zu hoher Arbeitsdruck. 2. Farbe verstopft den Luftkopf und/oder die Düse.	1. Arbeitsdruck reduzieren. 2. Reinigen.

6. Explosionszeichnung

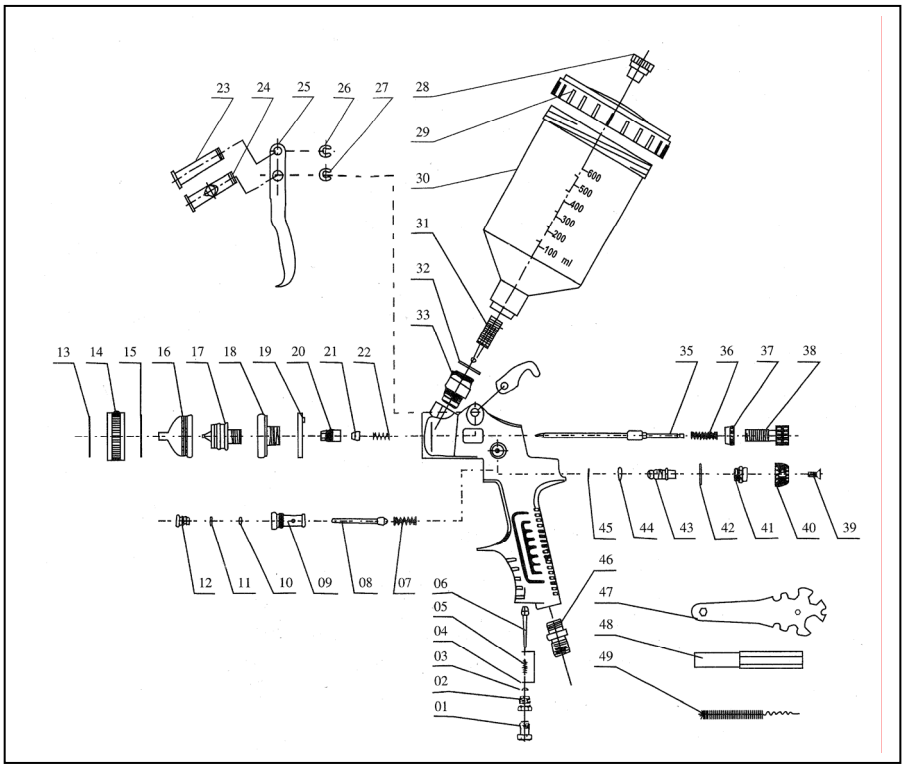

7. Ersatzteileliste

Ersatzteil-Nr.			Bezeichnung	Menge	Ersatzteil-Nr.			Bezeichnung	Menge
Art.-Nr.	Ver.-Nr.	Pos.-Nr.			Art.-Nr.	Ver.-Nr.	Pos.-Nr.		
40130	02	01	Justierschraube		40130	02	25	Drücker	
40130	02	02	Kontermutter		40130	02	26	Seegerring	
40130	02	03	O-Ring		40130	02	27	Seegerring	
40130	02	04	Dichtung		40130	02	28	Deckelventil	
40130	02	05	Feder		40130	02	29	Deckel	
40130	02	06	Ventilnadel		40130	02	30	Farbbehälter	
40130	02	07	Druckfeder		40130	02	31	Filter	
40130	02	08	Ventilnadel		40130	02	32	Behälterdichtring	
40130	02	09	Ventildrücker		40130	02	33	Verschraubung	
40130	02	10	O-Ring		40130	02	35	Düsennadel	
40130	02	11	Unterlegscheibe		40130	02	36	Nadelfeder	
40130	02	12	Stellschraube (Drücker)		40130	02	37	Kontermutter	
40130	02	13	Paßscheibe		40130	02	38	Stellschraube(Nadel)	
40130	02	14	Überwurfmutter		40130	02	39	Schraube	
40130	02	15	Scheibe		40130	02	40	Einstellknopf	
40130	02	16	Nebler		40130	02	41	Kontermutter	
40130	02	17	Düse		40130	02	42	Unterlegscheibe	
40130	02	18	Düsensitzring		40130	02	43	Führungshülse	
40130	02	19	Dichtring		40130	02	44	O-Ring	
40130	02	20	Stellschraube (Düse)		40130	02	45	Seegerring	
40130	02	21	Nadeldichtring		40130	02	46	DL-Anschluß	
40130	02	22	Nadelfeder		40130	02	47	Düsenschlüssel	
40130	02	23	Drückerbolzen		40130	02	48	Innensechskantschlüssel	
40130	02	24	Nadelbolzen		40130	02	49	Reinigungsbürste	

Indhold

Kapitel	Beskrivelse	Side
1.	Anvendelse	2
2.	Sikkerhedsinstruktioner	2
3.	Drift	3
4.	Vedligeholdelse	4
5.	Vejledning og driftsfejl	4
6.	Reservedele	4

1. Anvendelse

Denne sprøjtepistol er et trykluftshåndværktøj til lakering i hjemmet. Den egner sig især til lakering af større overflader. Luftstrømmen forstøver malingen i fine partikler, der påføres emnet. Ved at indstille en rund eller en bred stråle er det muligt at opnå mange forskellige resultater. Ved anvendelse af bredstrålen til større overflader kan lufthovedet indstilles vertikalt eller horisontalt.

2. Sikkerhedsinstruktioner

Husk at beskytte både dig selv og miljøet ved at tage passende sikkerhedsforanstaltninger!

- Sørg for en rigelig udluftning af arbejdsstedet under arbejdet.
- Bær beskyttelsestøj, især en åndedrætsværn og beskyttelsesbriller.
- Sprøjtepistolen skal ikke anvendes til andre formål end den er beregnet til.
- Udvis ekstra forsigtighed under arbejde med brændbare stoffer.
- Trykluftsværktøj skal sikres mod børn.
- Lad være med at bruge værktøjet, hvis du er træt og ukoncentreret.
- Du skal aldrig sigte mod mennesker eller dyr.
- Trykluft tilkobles udelukkende via hurtigkobling.
- Arbejdstryk indstilles ved hjælp af reduktionsventil.
- Du skal hverken anvende ilt eller brandfarlige gasser som energikilde.
- Du skal kun anvende originale reservedele.
- Før vedligeholdelsen skal værktøjet kobles fra kompressoren.
- Sørg for økologisk nedbrydning af rengøringsmidler og malingrester .

3. Drift

Advarsel

Pistolen skal ikke anvendes til at forstøve levnedsmidler eller kemikalier.

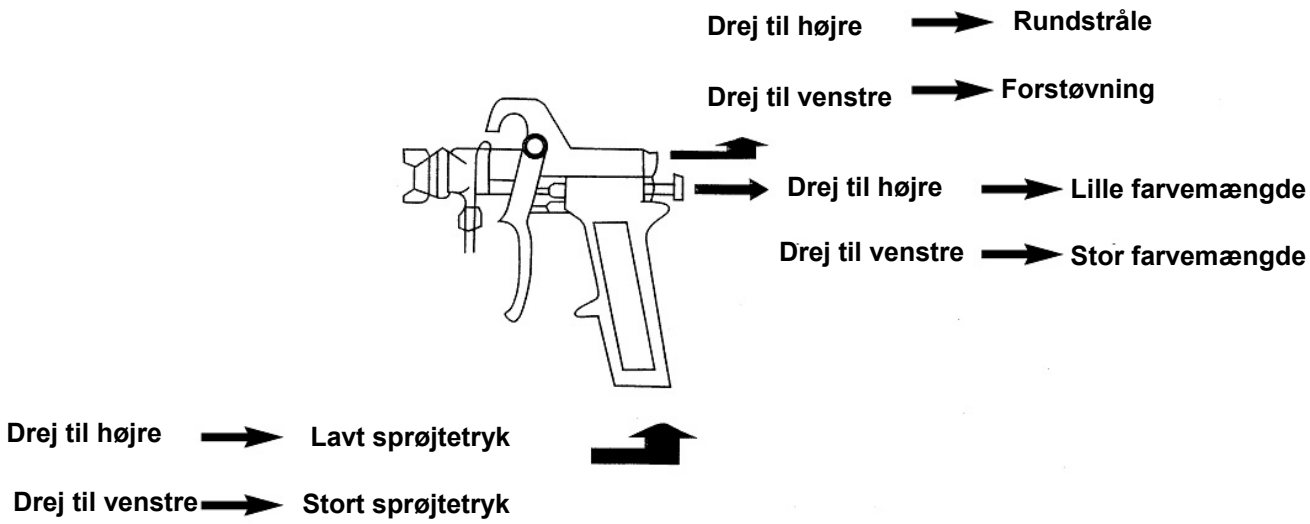

a. Farvebeholderen og luftslangen skal være tæt fastgjort til pistolen.

b. Det optimale sprøjtetryk ligger afhængigt af viskositet og bearbejdningsfase mellem 3 - 3,5 bar.

c. Det optimale maleresultat opnås fra afstand på 15 - 20 cm. Alt for lille afstand og alt for hurtige eller langsomme bevægelser kan medføre dårlig kvalitet.

d. **Godt råd:** Prøv at teste pistolen ved at sprøjte på et stykke pap før påbegyndelsen af arbejdet.

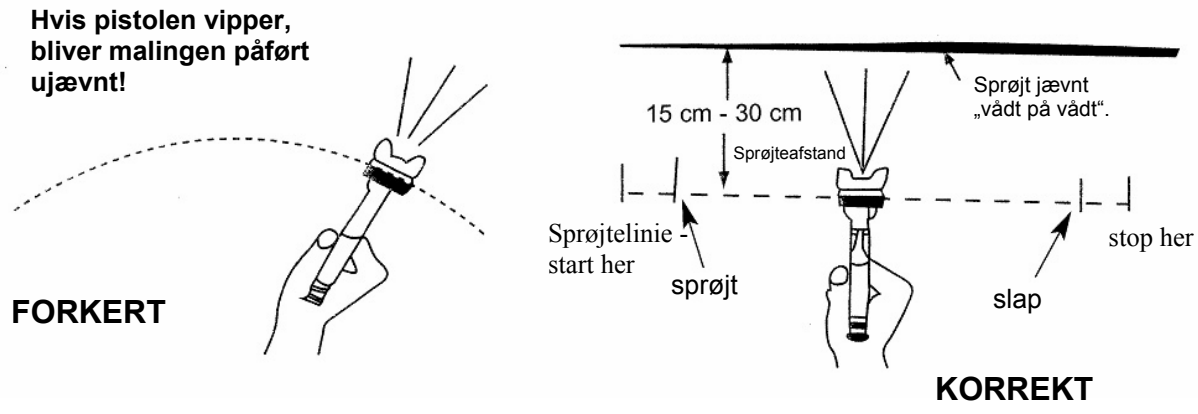

4. Vedligeholdelse

- Sprøjtepistolen rengøres omhyggeligt og tjekkes umiddelbart efter afsluttet arbejde.
- En rengjort sprøjtepistol vil sørge for et problemløst arbejde ved næste brug.
- Hvis du fjerner dysen under rengørengen, husk at smøre gevindet og tætningen med et let smøremiddel. På den måde forhindrer du, at dysen sætter sig fast.
- Advarsel: Du skal ikke dykke hele pistolen i opløsningsmiddel.
- Dyse og dysenål bliver slidt med tiden; derfor skal du altid have et reservedysesæt parat.
- Trykluftsværktøj og kompressorer skal opbevares tørt.

5. Vejledning og driftsfejl

	Symptomer	Årsager	Løsning
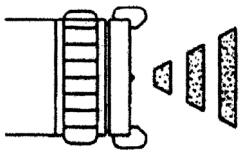	Farvestrålen er afbrudt eller sprøjter stødvis.	1. Der er for lidt maling i beholderen. 2. Pistolen er i en skæv position. 3. Farvebeholderen er tilstoppet. 4. Løsnet/beskadiget dyse. 5. For høj viskositet. 6. Tilstoppet åbning i kappen. 7. Slidt nåletætning eller løs kerne.	1. Fyld maling på. 2. Positionen ændres. 3. Rengøres. 4. Skrues fast eller udskiftes. 5. Viskositet reduceres. 6. Rengøres. 7. Nålen udskiftes og justeres.
	Malingen påføres ikke hele overfladen.	1. Snavset eller beskadiget lufthoved. 2. Malingen hænger fast ved dysen, eller beskadigede dele.	1. Rengøres eller udskiftes. 2. Rengøres eller udskiftes.
	Ujævnt maleresultat med dråber.	1. Beskadiget dyse. 2. For lavt arbejdstryk. 3. For høj viskositet.	1. Udskiftes. 2. Trykket forhøjes. 3. Viskositet reduceres.
	Ujævn koncentration af sprøjtemateriale.	1. For høj arbejdstryk. 2. Malingen har tilstoppet lufthovedet og/eller dysen.	1. Trykket sænkes. 2. Rengøres.

6. Reservedele

Reklamationer og bestillinger af reservedele ekspederes hurtigt og med høj fleksibilitet ved benyttelse af tilsvarende serviceskema på

http://www.guede.com/support

Du kan også få skemaet ved henvendelse til

Tlf.: +49 (0) 79 04 / 700-0
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-250
E-Mail: info@guede.com

Obsah

Kapitola	Popis	Strana
1.	Používání přístroje v souladu s jeho určením	2
2.	Bezpečnostní ustanovení	2
3.	Provoz	3
4.	Údržba a péče	4
5.	Upozornění na poruchy funkce	4
6.	Výkres rozloženého přístroje	5
7.	Seznam náhradních dílů	5

1. Používání přístroje v souladu s jeho určením

Tato pistole je dobře ovladatelná, pneumatická pistole na stříkání laku pro domácí kutily. Zvlášť dobře se hodí pro lakování větších ploch. Při stříkání dochází k velmi jemnému rozprášení barvy proudem vzduchu a jejímu nanesení na stříkaný předmět.
Vzhled lakování lze podle stříkaného předmětu ovlivnit nastavením kruhového a plochého nástřiku. Při nastavení plochého nástřiku pro větší plochy lze vzduchovou hlavu plynule nastavit do svislé či vodorovné polohy.

2. Bezpečnostní ustanovení

Chraňte sebe i životní prostředí vhodnými opatřeními na prevenci úrazů.

- Je nutno dbát na dobré větrání pracovního prostoru.
- Noste ochranné pomůcky, zejména pomůcky na ochranu dýchacích cest a ochranné brýle.
- Stříkací pistoli nepoužívejte v rozporu s jejím určením.
- Pozor při práci s hořlavými materiály.
- Pneumatické přístroje zajistěte proti přístupu dětí.
- Do práce se pouštějte pouze, jste-li odpočatí a soustředění.
- Pistolí nikdy nemiřte na lidi ani na zvířata.
- Tlakový vzduch lze připojit pouze prostřednictvím rychlospojky.
- Pracovní tlak je nutno nastavit přes redukční ventil.
- Jako zdroj energie nepoužívejte kyslík ani hořlavé plyny.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Před údržbou či odstraňováním poruch přístroj odpojte od zdroje tlakového vzduchu.
- Čisticí prostředky a zbytky barev likvidujte v souladu s ekologickými zásadami.

3. Provoz

Pozor

Nikdy nerozprašujte potraviny nebo chemikálie.

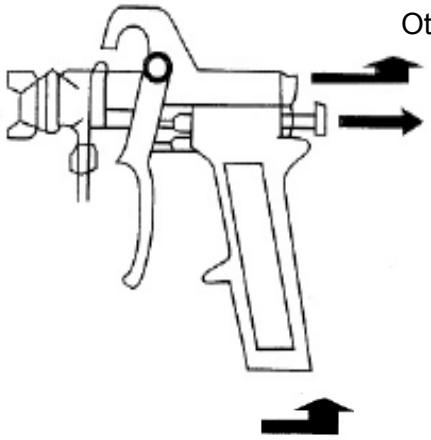

Otáčení vpravo → kruhový nástřik
Otáčení vlevo → postřikovací paprsek

Otáčení vpravo → malý proud barvy
Otáčení vlevo → velký proud barvy

Otáčení vpravo → nízký stříkací tlak
Otáčení vlevo → vysoký stříkací tlak

a. Nádobka na barvu a vzduchová hadice musí být k pistoli připojeny pevně a těsně.

b. Optimální tlak vzduchu pro lakování činí v závislosti na viskozitě a stavu zpracování barvy 3 – 3,5 bar.

c. Optimálního vzhledu stříkané plochy dosáhnete při stříkání ze vzdálenosti cca 15 – 20 cm. Příliš malá vzdálenost a příliš rychlé či pomalé pohyby mají za následek špatný vzhled stříkané plochy.

d. **Tip:** Vezměte si kousek kartonu a před každou prací si stříkání vyzkoušejte.

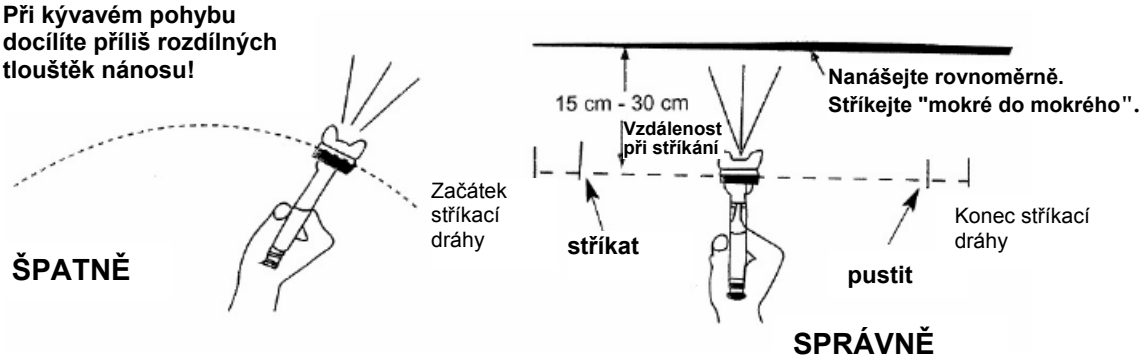

4. Údržba a péče

Ihned po lakování pistoli co nejpečlivěji vyčistěte. Vyčištěná stříkací pistole zaručí bezproblémovou manipulaci při příštím použití.

Odstraníte-li při čištěni trysku, je nutno závit a těsnění ošetřit lehkým mazacím tukem. Zabráníte tím zadření trysky.

Pozor: Stříkací pistoli nikdy nevkládejte celou do lázně s rozpouštědlem.

Trysky a jehla trysky jsou rychle opotřebitelné součásti, proto mějte vždy připravenou náhradní soupravu s tryskou.

Své pneumatické přístroje a nářadí ukládejte vždy na suchém místě.

5. Upozornění na poruchy funkce

	Příznak	Příčiny	Odstranění
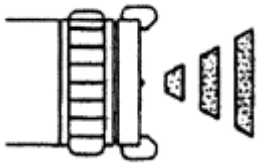	Proud barvy je přerušovaný nebo stříká nárazově.	1. Málo barvy v nádržce. 2. Šikmé držení pistole. 3. Zablokování průchodu barvy. 4. Uvolněná/poškozená tryska 5. Příliš vysoká viskozita. 6. Ucpaný otvor ve víčku. 7. Opotřebené těsnění jehly nebo uvolněné jádro.	1. Doplňte barvu. 2. Změňte úhel. 3. Pistoli vyčistěte. 4. Utáhněte resp. vyměňte. 5. Snižte viskozitu 6. Vyčistěte. 7. Vyměňte a seřiďte jehlu.
	Nástřik není úplný.	1. Znečištěná nebo poškozená pneumatická hlava. 2. Tryska je zalepená barvou nebo jsou poškozené některé součásti.	1. Vyčistěte nebo vyměňte. 2. Vyčistěte nebo vyměňte.
	Nástřik je nepravidelný a tvoří se kapky.	1. Poškozená tryska. 2. Nízký pracovní tlak. 3. Příliš vysoká viskozita.	1. Vyměňte. 2. Zvyšte pracovní tlak. 3. Snižte viskozitu.
	Nerovnoměrné nahromadění materiálu.	1. Příliš vysoký pracovní tlak. 2. Barva ucpává pneumatickou hlavu nebo trysku.	1. Snižte pracovní tlak. 2. Vyčistěte.

6. Výkres rozloženého přístroje

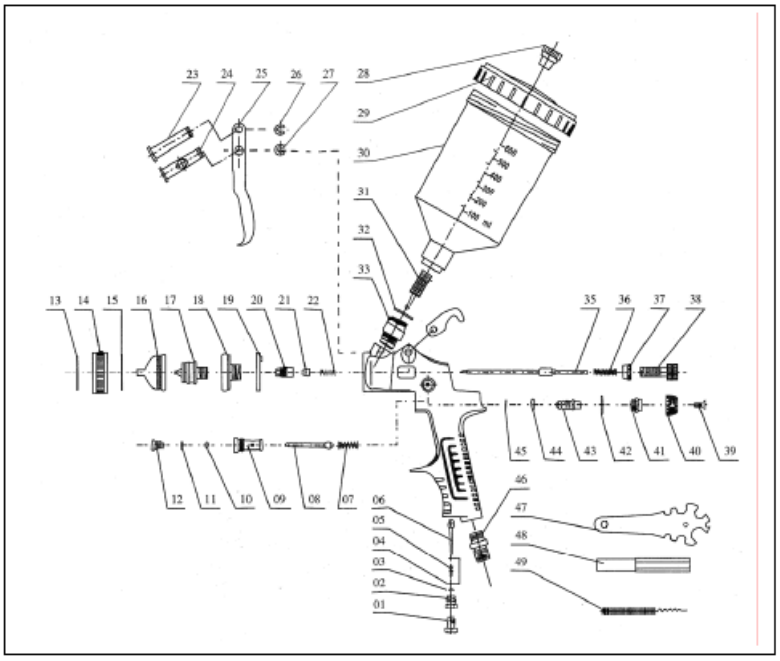

7. Seznam náhradních dílů

Č. náhr. dílu			Označení	Množ-ství	Č. náhr. dílu			Označení	Množ-ství
obj. č.	č. ver.	pol. č.			obj. č.	č. ver.	pol. č.		
40130	02	01	seřizovací šroub		40130	02	25	tlačítko	
40130	02	02	pojistná matice		40130	02	26	Seegerova pojistka	
40130	02	03	O-kroužek		40130	02	27	Seegerova pojistka	
40130	02	04	Těsnění		40130	02	28	Ventil víčka	
40130	02	05	Pružina		40130	02	29	Víčko	
40130	02	06	Jehla ventilu		40130	02	30	Nádržka na barvu	
40130	02	07	Přítlačná pružina		40130	02	31	Filtr	
40130	02	08	Jehla ventilu		40130	02	32	Těsn. kroužek nádržky	
40130	02	09	Tlačka ventilu		40130	02	33	Šroubové spojení	
40130	02	10	O kroužek		40130	02	35	Jehla trysky	
40130	02	11	Podložka		40130	02	36	Pružina jehly	
40130	02	12	Stavěcí šroub (tlačítko)		40130	02	37	Pojistná matice	
40130	02	13	Rozpěrný kroužek		40130	02	38	Stavěcí šroub (jehla)	
40130	02	14	Převlečná matice		40130	02	39	Šroub	
40130	02	15	Podložka		40130	02	40	Nastavovací knoflík	
40130	02	16	Rozprašovač		40130	02	41	Pojistná matice	
40130	02	17	Tryska		40130	02	42	Podložka	
40130	02	18	Sedlový kroužek trysky		40130	02	43	Vodicí pouzdro	
40130	02	19	Těsnicí kroužek		40130	02	44	O kroužek	
40130	02	20	Stavěcí šroub (tryska)		40130	02	45	Seegerova pojistka	
40130	02	21	Těsnicí kroužek jehly		40130	02	46	Pneumatická přípojka	
40130	02	22	Pružina jehly		40130	02	47	Klíč trysky	
40130	02	23	Čep tlačítka		40130	02	48	Inbusový klíč	
40130	02	24	Čep jehly		40130	02	49	Čisticí kartáč	

Original – EG-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung Ihre Gültigkeit.

Translation of the EC-Declaration of Conformity
We, hereby declare the conception and construction of the below mentioned appliances correspond - at the type of construction being launched - to appropriate basic safety and hygienic requirements of EC Directives.
In case of any change to the appliance not discussed with us the Declaration expires.

Traduction de la déclaration de conformité CE
Nous déclarons par la présente, que les appareils indiqués ci-dessous répondent, du point de vue de leur conception, construction et réalisation ainsi que leur mise sur le marché, aux exigences fondamentales en matière de santé et d'hygiène des directives CE. Toute modification de l'appareil non autorisée entraîne la perte de validité de la présente déclaration.

Traduzione della dichiarazione di conformità CE
Dichiariamo con il presente noi, che la concezione e costruzione degli apparecchi elencati, nelle realizzazioni che stiamo introducendo alla vendita, sono conforme ai requisiti principali delle direttive CE sulla sicurezza ed igiene.
Nel caso della modifica dell'apparecchio da noi non autorizzata, la presente dichiarazione perde la propria validità.

Vertaling van de EG-Conformiteitverklaring
Hiermede verklaren wij, dat de genoemde machine, op grond van zijn ontwerp en bouwwijze, evenals de door ons in omloop gebrachte uitvoeringen, aan de desbetreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidverordeningen van de EG-richtlijnen voldoen. Bij een niet met ons overeengekomen wijziging aan het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.

Překlad prohlášení o shodě EU
Tímto prohlašujeme my, že koncepce a konstrukce uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic EU na bezpečnost a hygienu. V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toho prohlášení svou platnost.

Peklad vyhlásenie o zhode EÚ
Týmto vyhlasujeme my, že koncepcia a konštrukcia uvedených prístrojov vo vyhotoveniach, ktoré uvádzame do obehu, zodpovedá príslušným základným požiadavkám smerníc EÚ na bezpečnosť a hygienu. V prípade zmeny prístroja, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toho vyhlásenie svoju platnosť.

Fordítása azonossági nyilatkozat EU
Ezzel kijelentjük mi, a hogy a lentiekben megjelölt gépipari termék, koncepciója és tervezése, az általunk forgalomba kerülő kivitelezésben, megfelel az EU illetékes biztonsági és higiéniai szabályzatok alapkövetelményeinek. A gépen, a velünk való konzultáció nélkül végzett változások esetén, a jelen nyilatkozat érvényességét veszti.

Prevod izjava o ustreznosti EU
S tem izjavljamo, da koncepcija in zgradba spodaj navedenih naprav v izvedbah, ki jih uvajamo na trg, odgovarja pristojnim osnovnim zahtevam smernic EU za varnost in higieno. V primeru spremembe naprave, o kateri se niste posvetovali z nami, ta izjava izgubi svojo veljavnost.

Prevođenje u Izjava o sukladnosti EU
Ovime izjavljujemo da koncepcija i konstrukcija navedenih strojeva u izvedbi u kojoj se isti puštaju u promet, udovoljavaju odgovarajućim osnovnim zahtjevima smjernica EU u području sigurnosti i higijene. Ova Izjava prestaje važiti u slučaju promjene opreme izvršene bez naše suglasnosti.

Превод на Декларация за сходство с ЕС
С това декларираме ние, че концепцията и конструкцията на посочените уреди в изпълнения, които пускаме в обръщение, отговарят на съответните изисквания на инструкциите на ЕС за безопасност и хигиена. В случай на изменение на уреда, което не е било консултирано с нас, тази декларация губи своята валидност.

Traducere a declaraţie de conformitate UE
Prin prezenta noi declarăm, că concepţia şi construcţia utilajelor prezentate, în execuţia în care sunt puse în circulaţie, sunt conforme cu exigenţele de bază aferente directivelor UE privind securitatea şi igiena. În cazul modificărilor pe utilaj care nu au fost cosultate cu noi, prezenta declaraţie îşi pierde valabilitatea.

Prevođenje u Izjava o usklađenosti sa propisima EU
Ovim izjavljujemo da koncepcija i konstrukcija navedenih uređaja, a u izvedbi u kojoj se isti puštaju u promet, zadovoljavaju odgovarajuće osnovne zahteve iz direktiva EU u vezi sa sigurnošću i higijenom. Ova izjava prestaje da važi u slučaju promena na opremi izvršenih bez naše saglasnosti.

Tłumaczenie Deklaracji zgodności WE
Niniejszym oświadczamy, my że koncepcja i konstrukcja przedstawionych poniżej urządzeń w wersji, która jest wprowadzona do obiegu, odpowiada stosownym podsta-wowym wymogom dyrektyw UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny. Niniejsza deklaracji przestaje obowiązywać w przypadku zmiany urządzenia, która nie została z nami skonsultowana.

AT uygunluk beyanı tercümesi
Beyan ederiz ki aşağıda belirtilen piyasaya sürdüğümüz modellerin tasarım ve yapıları itibariyle güvenlik ve hijyen ile ilgili AB yönetmeliklerine uygun olduğunu beyan ederiz. Aletlerde bize danışılmadan yapılacak bir değişiklik durumunda işbu beyanname geçerliğini yitirir.

40130 Profi-F

Einschlägige EG-Richtlinien
Appropriate EU Directives | Directives CE applicables| Prohlášení o shodě EU | Vyhlásenie o zhode EÚ | Desbetreffende EG-Richtlijnen | Direttive CE applicabili | Illetékes EU előírások | Primjenjive smjernice EU | Uporabne smernice EU | Directivele UE aferente | Съответни наредби на EC | Primjenjive smjernice EU | Stosowne dyrektywy UE | İlgili AB yönetmelikleri

- ☐ **2014/35/EU**
- ☐ **2014/30/EU**
- ☐ **1935/2004/EC**
- ☐ **1907/2006/EC**
- ☐ **2011/65/EC ROHS**
- ☐ **2016/426/EU**
- ☐ **89/686/EEC (PPE)**
- ☐ **2014/29/EU**
- ☒ **2006/42/EC**
- ☐ **2015/1188/EU**

☐ ***Annex IV***
Notified Body No: Name: Adress:

Type Ex. Cert.-No.:

☐ **97/68/EC_& 2016/1628/EU**
Emission No.:

☐ **2000/14/EC_2005/88/EC**

Konformitätsbewertungsverfahren
Method of compliance assessment | Méthodes d'évaluation de la conformité | Modo di valutazione della conformità | Conformiteitsbeoordelingsprocedure | Způsob posouzení shody | Spôsob posúdenia zhody | Az azonosság megítélésének a módja | Način presoje istovetnosti | Način ocjenjivanja sukladnosti | Начин на обсъждане на сходство | Modul de evaluare a conformității | Način ocenjivanja usklađenosti | Uygunluk değerlendirme usulü | Metoda oceny zgodności **Annex VI**

Wolpertshausen, 06/09/2018

Angewandte harmonisierte Normen
Harmonised standards used | Normes harmonisées applicables | Použité harmonizované normy | Použité harmonizované normy | Gebruikte harmoniserende normen | Applicate norme armonizzate | Használt harmonizált normák | Primijenjeni harmonizirani standardi | Uporabljeni usklajeni standardi | Norme armonizate folosite | Използвани хармонизирани норми | Primijenjeni harmonizirani standardi | Wykorzystane zharmonizowane normy | Kullanılan uyum normları

EN 1953:2013

Garantierter Schallleistungspegel
Guaranteed sound power level | Niveau de puissance acoustique garanti | Livello di potenza sonora garantito | Gegarandeerd geluidsdrukniveau | Zaručená hladina akustického výkonu | Garantovaná hladina akustického výkonu | Garantált akusztikus teljesítményszint | Zajamčena ravan akustične zmogljivosti | Garantirana razina akustičke snage | Гарантирано ниво на звукова мощност | Nivelul garantat al puterii sunetului | Garantovani nivo akustične snage | Garanti edilen gürültü emisyonu seviyesi | Gwarantowany poziom mocy akustycznej

L_{WA} **86.2 dB (A)**

Gemessener Schallleistungspegel
Measured sound power level | Niveau de puissance acoustique mesuré | Livello di potenza sonora misurato | Gemeten geluidsdrukniveau | Naměřená hladina akustického výkonu | Nameraná hladina akustického výkonu | Mért akusztikus teljesítményszint | Zajamčena ravan akustične zmogljivosti | Izmjerena razina akustičke snage | Измерено ниво на звукова мощност | Nivel măsurat al puterii sunetului | Izmereni nivo akustične snage | Ölçülen gürültü emisyonu seviyesi | Zmierzony poziom mocy akustycznej

L_{WA} **dB (A)**

CE

Helmut Arnold

Geschäftsführer | Managing Director | Gérant | Amministratore delegato | Bedrijfsleider| Jednatel | Konateľ | Ügyvezető igazgató | Direktro | Direktor | Управител | Administrator | Direktor | Sirket temsilcisi | Durektor

Güde GmbH & Co. KG, Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

Joachim Bürkle

GÜDE GmbH & Co. KG, Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

Bevollmächtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen.
Authorized to compile the technical file | Autorisé à compiler la documentation technique | Autorizzato alla preparazione della documentazione tecnica | Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten +| Zplnomocněn k sestavování technických podkladů. | Splnomocnený zostaviť technické podklady. | Műszaki dokumentáció összeállításra felhatalmazva | Pooblaščen za izdelavo spisov tehnične dokumentacije. | Ovlašten za formiranje tehničke dokumentacije. | Упълномощен за съставяне на техническата документация | Împuternicit să elaboreze documentaţia tehnică. | Ovlašten za formiranje tehničke dokumentacije. | Teknik evrakları hazırlamakla görevlendirilmiştir. | Upełnomocniony do zestawienia danych technicznych

GÜDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6
74549 Wolpertshausen
Deutschland

Tel.: +49-(0)7904/700-0
Fax.: +49-(0)7904/700-250
eMail: info@guede.com